
Canon

レーザビームプリンタ

Satera LBP3980/3930/3910

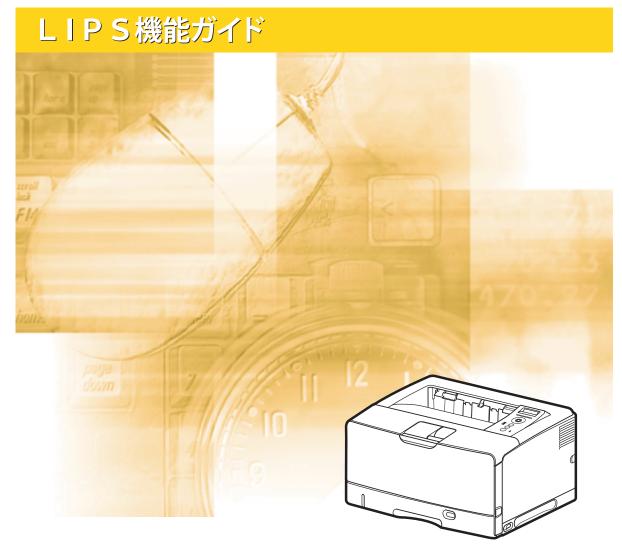

で使用前に必ず本書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



取扱説明書の分冊構成

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



このマークが付いている分冊は、製品に同梱されている紙マニュ アルです。



このマークが付いている分冊は、付属の CD-ROM に収められて いる PDF マニュアルです。

トラブルの簡単な解決方法を知るには

プリンタの簡単な使いかたを知るには





プリンタを設置するには

• 基本的な使いかたを知るには

困ったときには

ユーザーズガイド



・プリンタドライバのインストール方法を知るには

印刷するには

• 添付ソフトウェアの使いかたを知るには

LIPS ソフトウェアガイド



いろいろなネットワークの設定方法を知るには

ネットワークガイド/本編



• 操作パネルを使ってプリンタを設定するには

LIPS 機能ガイド



• Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

リモート UI ガイド



別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル

LIPS 対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成するプ ログラマー用の取扱説明書です。

オプション品に付属の取扱説明書

オプション品の設置のしかたや使いかたを説明しています。



🍆 本書の構成について

第1章 メニュー機能の使いかた

必ずお読みください

第2章 メニューの機能と操作

必ずお読みください

第3章 共通セットアップメニューの設定項目

第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目

第5章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目

第6章 IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目

第7章 セットアップ以外の メニューの設定項目

第8章 付録

ソフトウェアのバージョンアップ方法やユーティリティメニューから出力できるリ スト、動作モードを切り替えて出力できるリストの内容などについて説明していま す。

巻末に、各メニューの階層を示す「メニュールートマップ」があります。各メニュー の設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。

本製品のリモート UI を使い、コンピュータからリモートで設定や管理を行う場合 は添付の「リモート UI ガイド」(CD-ROM) もお読みください。

ユーザーズガイドをあわせてお読みください。

[●] 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

本書に助している。本書に力一で不審な点や誤り、または記載漏れなどお気づきのことがありましたら、ご連絡ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

[•] この製品は米国Agfa CorporationからライセンスされているUFST®を搭載しています。

目次

	はじめにix
	本書の読みかたix
	マークについてix
	キー・ボタンについてix
	略称についてix
	規制についてx
	商標についてx
	本製品が対応しているコントロールコマンドについてxi
	標準対応しているコントロールコマンドについてxi
	コントロールコマンドごとの動作モードxii
	BMLinkS についてxii
	ダイレクトプリントについてxii
第1章	メニュー機能の使いかた
	メニュー機能 1-2
	メニュー機能とは1-2
	設定の優先順位1-3
	メニューの種類1-4
	操作キーの使いかた 1-5
	ディスプレイの見かた 1-7
	メニューの構造1-7
	メニュー操作に入ることができる状態1-8
	ディスプレイの見かた1-8
第2章	メニューの機能と操作
	共通セットアップメニューの機能と操作2-3
	共通セットアップメニューの機能と構造2-3
	共通セットアップメニューの機能
	共通セットアップメニューの構造
	LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作2-6
	LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造
	LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ

	ESC/P 専用セットアップメーューの機能と探作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造	
	ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-9
	IMAGING 専用セットアップメニューの機能と操作	2-11
	IMAGING 専用セットアップメニューの機能と構造	2-11
	IMAGING 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-12
	ユーティリティメニューの機能と操作	2-13
	ユーティリティメニューの機能と構造	
	ユーティリティメニューの機能	
	ユーティリティメニューの構造	
	ユーティリティメニューの操作の流れ	
	ジョブメニューの機能と操作	2-15
	ジョブメニューの機能と構造	
	ジョブメニューの機能	
	ジョブメニューの構造	
	ジョブメニューの操作の流れ	
	リセットメニューの機能と操作	2-17
	リセットメニューの機能と構造	
	リセットメニューの機能	
	リセットメニューの構造	
	リセットメニューの操作の流れ	2-18
	ジョブキャンセルメニューの機能と操作	2-19
	ジョブキャンセルメニューの機能	2-19
	ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	2-20
	給紙選択メニューの機能と操作	2-21
	給紙選択メニューの機能と構造	
	治紙選択メニューの機能	
	や	
	給紙選択メニューの操作の流れ	
	セットアップメニューの初期化	2-23
	セットアップメニューの初期化の機能	
	セットアップメニュー初期化の操作の流れ	
		2 23
章	共通セットアップメニューの設定項目	
_		
	サタレットフップノー 一部ウェロ ち	2.2
	共通セットアップメニュー設定項目一覧	
-	拡張機能グループの設定項目	3-9
· 	拡張機能グループの設定項目 スリープモード	3-9
· 	拡張機能グループの設定項目	3-9 3-9
· 	拡張機能グループの設定項目 スリープモード	3-9 3-93-10

	自動エラースキップ	3-11
	表示言語	3-11
	ブザー	3-11
	警告表示	3-12
	日付/時刻設定	3-12
	タイマー設定	3-13
	ウェイクアップタイマー	3-13
	ウェイクアップ時刻	
	スリープタイマー	
	スリープ時刻 ディープスリープタイマー	
	ディープスリープ時刻	
	PDL選択 (PnP)	
給	紙グループの設定項目	3-16
	手差しトレイ用紙サイズ	3-16
	カセット N(N=1、2、3、4)用紙サイズ	3-17
	デフォルト用紙サイズ	3-17
	手差しトレイ優先	3-18
	用紙不一致時トレイ	3-19
	自動選択	3-19
	デフォルト用紙タイプ	3-20
	両面印刷	3-21
レ	イアウトグループの設定項目	3-22
レ	イアウトグループの設定項目 コピー枚数	
レ		3-22
レ	コピー枚数	3-22
ν·	コピー枚数縦位置補正/横位置補正	3-22 3-22 3-23
レ [·]	コピー枚数縦位置補正/横位置補正とじ方向	3-22 3-22 3-23 3-24
	コピー枚数縦位置補正/横位置補正とじ方向とじしろ	3-22 3-22 3-23 3-24 3-26
	コピー枚数 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理	3-22 3-23 3-24 3-26
	コピー枚数 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目	3-22 3-22 3-24 3-26 3-27
	コピー枚数. 縦位置補正/横位置補正. とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27
	コピー枚数 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ 階調処理	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27 3-27
	コピー枚数 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目. スーパースムーズ 階調処理 ドラフトモード	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27 3-27 3-28
	コピー枚数. 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ 階調処理 ドラフトモード トナー濃度 中間調選択	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27 3-27 3-28
£D:	コピー枚数. 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ 階調処理 ドラフトモード トナー濃度 中間調選択	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27 3-27 3-28 3-28
£D:	コピー枚数. 縦位置補正/横位置補正 とじ方向. とじしろ. 特殊両面処理. 字調整グループの設定項目. スーパースムーズ. 階調処理. ドラフトモード トナー濃度. 中間調選択. 画質警告.	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27 3-28 3-28 3-29
£D:	コピー枚数 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ 階調処理 ドラフトモード トナー濃度 中間調選択 画質警告 ンタフェースグループの設定項目	3-22 3-23 3-24 3-26 3-27 3-27 3-27 3-28 3-28 3-30
£D:	コピー枚数 縦位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ 階調処理 ドラフトモード トナー濃度 中間調選択 画質警告 ンタフェースグループの設定項目 インタフェース選択	3-223-233-243-263-273-273-273-283-293-303-30
£D:	コピー枚数. 縦位置補正/横位置補正. とじ方向 とじしろ 特殊両面処理. 字調整グループの設定項目. スーパースムーズ. 階調処理 ドラフトモード. トナー濃度. 中間調選択. 画質警告. ンタフェースグループの設定項目. インタフェース選択. タイムアウト.	3-223-233-243-263-273-273-283-283-303-303-30
£D:	コピー枚数 総位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理 字調整グループの設定項目 スーパースムーズ 階調処理 ドラフトモード トナー濃度 中間調選択 画質警告 ンタフェースグループの設定項目 インタフェース選択 タイムアウト 標準ネットワーク TCP/IP 設定 AppleTalk	3-223-233-243-263-273-273-283-283-303-303-303-32
£D:	コピー枚数. 総位置補正/横位置補正 とじ方向 とじしろ 特殊両面処理. 字調整グループの設定項目. スーパースムーズ. 階調処理. ドラフトモード. トナー濃度. 中間調選択. 画質警告. ンタフェースグループの設定項目 インタフェース選択. タイムアウト. 標準ネットワーク. TCP/IP 設定.	3-223-233-243-263-273-273-283-283-303-303-303-303-323-32

	SNMPv3 設定
	起動待機時間
	リモート UI 設定
	ETHERNET ドライバ/ Ethernet ドライバ
	ネットワーク設定初期化
	コネクション認識
	動作モードグループの設定項目
	動作モード選択
	毎期切り皆え
	ユーザメンテナンスグループの設定項目3-44
	印字位置調整
	リカバリ印刷
	用紙長さ確認3-45
	用紙サイズ置換
	特殊印字モード A
	うねり特殊処理
	ファームウェア更新3-47
	USB
	標準ネットワーク3-47
第4章	LIPS 専用セットアップメニューの設定項目
	LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧4-2
	LIPS4 セットアップメニューの設定項目
	拡大/縮小
	複数ページ印刷
	複数ページ余白
	ページの向き
	オーバレイ 1 / オーバレイ 2
	スタートアップマクロ
	漢字コード
	文字サイズ
	ス丁 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
	漢字書体4-11
	漢字書体
	漢字書体.4-11ANK 書体.4-11漢字グラフィックセット.4-12
	漢字書体.4-11ANK 書体.4-11漢字グラフィックセット.4-12行数.4-12
	漢字書体4-11ANK 書体4-11漢字グラフィックセット4-12行数4-12桁数4-12
	漢字書体4-11ANK 書体4-11漢字グラフィックセット4-12行数4-12桁数4-12自動改ページ4-13
	漢字書体4-11ANK 書体4-11漢字グラフィックセット4-12行数4-12桁数4-12

	IMAGING 専用セットアップメニュー設定項目一覧 6-2
第6章	IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目
	その他のグループの設定項目
	ミシン目スキップ
	単票用紙長
	連続用紙長
	VFC グループの設定項目
	改行機能
	印字動作グループの設定項目5-14
	イメージの補正
	印字機能グループの設定項目5-13
	国別文字
	文字コード
	漢字サイズ5-11
	フォント ID
	漢字書体
	フォントグループの設定項目5-11
	用紙サイズ
	右マージン既定値
	領域5-9
	用紙位置微調整
	上余白
	ページレイアウトグループの設定項目5-4 ページフォーマット
	ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧5-2
,,,	
5 章	ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目
	LIPS LX セットアップメニューの設定項目
	白紙節約
	ジョブタイムアウト4-14
	網かけ解像度4-14

	画像の向き	6-3
	拡大/縮小	6-3
	印字位置	6-4
	警告表示	6-4
	印字領域拡大	6-4
第7章	セットアップ以外のメニューの設定項目	
	セットアップ以外のメニューの設定項目一覧	7-2
	ユーティリティメニューの設定項目	7-4
	ステータスプリント(共通ステータスプリント)	
	LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)	7-4
	ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)	7-5
	N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ)	7-5
	15577 ユーティリティ(15577 専用ユーティリティ)	7-6
	HP-GL ユーティリティ(HP-GL 専用ユーティリティ)	7-6
	HP-GL/2 ユーティリティ(HP-GL/2 専用ユーティリティ)	
	クリーニング	
	N/W ステータスプリント	
	拡張カードリスト	
	印字位置プリント	7-8
	ジョブメニューの設定項目	7-9
	ジョブ履歴リスト	7-9
	レポート履歴リスト	7-9
	リセットメニューの設定項目	. 7-10
	ソフトリセット/ハードリセット	7-10
	排出	7-11
	シャットダウン	7-11
	給紙選択メニューの設定項目	. 7-12
	給紙モード	
	手差しトレイ用紙サイズ	
	カセット N(N=1、2、3、4)用紙サイズ	
	両面印刷	7-13
第8章	付録	
		0.2
	文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて	
	スチセットコート表	
	内蔵フォント ID について	8-3
	LIPS 内蔵フォント	8-4

ESC/P エミュレーションのページフォーマット	8-8
ダンプリスト	8-14
動作モード共通のリスト	8-17
共通ステータスプリント	8-17
N/W ステータスプリント	8-18
印字位置プリント	8-18
動作モード専用のリスト	8-19
LIPS ステータスプリント	8-19
LIPS フォントリスト	
ESC/P ステータスプリント	
本プリンタについての注意事項	8-21
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	8-21
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて	8-23
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い	8-23
本プリンタの制限事項	8-24
ESC/P 準拠プリンタとの違い	8-24
索引	8-26
ソフトウェアのバージョンアップについて	8-32
情報の入手方法	
ソフトウェアの入手方法	8-32

はじめに

このたびはキヤノン LBP3980/3930/3910 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマークを付けています。

● 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

キー・ボタンについて

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

操作パネル上のキー: [キー名称]

例: [オンライン] 「ユーティリティ]

■コンピュータ画面トのボタン: 「ボタン名称】

例: [OK] 「変更]

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft Windows 2000 日本語版: Windows 2000 Microsoft Windows XP 日本語版: Windows XP

Microsoft Windows Server 2003 日本語版: Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista operating system 日本語版: Windows Vista Microsoft Windows operating system: Windows Extended Unix Code: EUC

本書では、郵便事業株式会社製のはがきを「郵便はがき」と記載しています。

規制について

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS は、キヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

UFST は、Agfa Monotype Corporation の商標です。

Agfa は、Agfa-Gevaert AG の登録商標です。

Apple、Apple Talk、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

HP、HP-GL、HP-GL/2 は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。

IBM、AT は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

ESC/P、ESC/P-J84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。

下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Oblique, Swiss 721 Oblique, Symbol, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text

下記の書体は米国 Bitstream Inc. の商標です。

Dutch 801, Swiss 721

© Copyright 1987, Bitstream Inc., Cambridge Massachusetts USA. All rights reserved.

本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体 ™ W3、平成角ゴシック体 ™ W5 を使用しています。これらのフォントは(財)日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本製品が対応しているコントロールコマンド について

標準対応しているコントロールコマンドについて

本製品は標準で LIPS、ESC/P エミュレーションコマンドに対応しています。

コントロールコマンドとは、プリンタを制御するコマンド体系のことで、コンピュータの データを印刷するという一連の作業は、すべてコンピュータから送られてくるコントロー ルコマンドによって指示されています。


タメモ

本機を N201、IBM5577、HP-GL などの標準プリンタとしてエミュレートさせることもで きます。この場合、オプションのコントロール ROM が必要です。 LBP3930/3910 をご使用の場合は、拡張 RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増 設も必要です。

■ LIPSモード

LIPS は、LBP Image Processing System の略で、キヤノンが独自に開発したページプリ ンタをコントロールするためのコマンド体系です。LIPS に対応しているアプリケーショ ンソフト(一太郎、Lotus 1-2-3、桐など)は、このモードで印刷します。Windows や Macintosh では、付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的に LIPS モードで印刷し ます。

LIPS には、現在 LIPS II、LIPS II⁺、LIPS III、LIPS IVc、LIPS IVs、LIPS IV、LIPS LX のバージョ ンがあります。これらのうち本機では、LIPS II⁺、LIPS III、LIPS IV、LIPS LX に対応しています。 LIPS V は、LIPS IV(LIPS III・LIPS III を含む)および LIPS LX から構成されたコマンド体 系の総称です。LIPS LX は、最新の OS に最適化されたプリンティングシステムです。印 刷処理をコンピュータとプリンタで分散させて行うため、高速な印刷が行なえます。ま た、プリンタのメモリ追加を行なわない場合でも、高速な印刷が可能です。

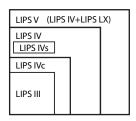

- ✓ メモ LIPS II⁺対応アプリケーションソフトを使用する場合、従来のレーザショットシリーズで 行った印刷とは解像度が異なります。
 - LIPS IVc対応アプリケーションソフトからも本製品で印刷することができますが、解像度 の違いにより、印刷結果の見た目は異なります。
 - LIPS LXはWindows 2000/XP/Server 2003/VistaおよびMac OS Xのみで使用可能です。

■ ESC/Pエミュレーションモード

IBM-PC/AT 互換機(DOS/V コンピュータ)、AX コンピュータで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンタの動作をエミュレートする(まねをする)モードです。これらのコンピュータで、LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用しているときは、このモードで印刷します。セイコーエプソン(株)が提唱する ESC/P-J84 のコマンド体系に準拠しています。

コントロールコマンドごとの動作モード

本製品はコンピュータから送られてきたデータのコントロールコマンドを判別して、自動的に動作モードを LIPS モード、ESC/P エミュレーションモードに切り替えることができます。ただし、アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが限定されている場合や、自動切り替えでうまく動作モードが切り替わらないときは以下のように、コントロールコマンドと動作モードを対応させます。

LIPS のコントロールコマンドでデータを受け取って印刷できる状態にするには「LIPS モード」、ESC/P のコントロールコマンドでデータを受け取って印刷できる状態にするには「ESC/P エミュレーションモード」に切り替えます。本製品では操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、印刷するときの環境を設定することができます。

BMLinkS について

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が推進しているオフィス機器インタフェースです。 BMLinkS を利用することで、ネットワーク上にある様々なメーカーのプリンタやスキャナを共通のフォーマットを用いて接続することができます。

BMLinkS の詳細については、ユーザーズガイド「第3章プリンタの使いかた」を参照してください。

ダイレクトプリントについて

ダイレクトプリントは、プリンタドライバを使用せずにホスト端末からファイルをプリンタに転送し、ファイルそのものをプリンタが認識し、印刷する機能です。したがって、ファイルを開いて印刷する必要がありません。

印刷するには、リモート UI から印刷したい TIFF/JPEG 形式の画像ファイルを指定します。

また、コマンドプロンプトからのコマンド入力(LPR コマンド)によるダイレクトプリントにも対応しています。

ダイレクトプリントの詳細については、ユーザーズガイド「第3章 プリンタの使いかた」を参照してください。

メニュー機能の使いかた

この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いか た、ディスプレイの見かたについて説明しています。

メニュー機能	1-2
メニュー機能とは	1-2
メニューの種類	1-4
操作キーの使いかた	1-5
ディスプレイの見かた	
メニューの構造	1-7
メニュー操作に入ることができる状態	1-8
ディスプレイの見かた	1-8

メニュー機能の概要や種類について説明しています。

メニュー機能とは

印刷時には、印刷枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、通常は アプリケーションソフトやプリンタドライバで行います。

しかし、本プリンタには、印刷枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目が用 意されており、多様な用途に応じて印刷できます。本プリンタの設定項目の中には、アプ リケーションソフトやプリンタドライバで設定できないものもあり、その場合は「メニュー 機能」で設定します。

メニュー機能では、多数の設定項目が目的別にメニューの形式でまとめられているので、 設定がしやすくなっています。

メニュー機能を設定する方法には次の2種類があります。

■ プリンタの操作パネルで設定する方法

プリンタのディスプレイの表示を見ながらキーを押して操作します。

■ 「リモートUI」で設定する方法

操作パネルで行う設定の一部が、コンピュータ側から Web ブラウザを使用して行うこ とができます。

- ✓ メモ 本書では、操作パネルでメニュー機能を設定する方法のみを説明しています。リモート UIで設定する方法については、「リモートUIガイド」を参照してください。
 - ●メニュー機能の設定内容は、通常は電源をオフにしても消えないメモリ (NVRAM) に登 録されます。したがって、電源を入れなおしても、電源をオフにする前と同じ設定で起 動します。

設定の優先順位

アプリケーションソフトやプリンタドライバと同じ項目をメニュー機能で設定しても、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した内容のほうが有効になります。また、メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合と「リモート UI」で行う場合では、後から設定した内容が有効になります。



後から設定した方が有効

プリンタドライバやリモート UI は本プリンタに付属しています。操作については、「LIPS ソフトウェアガイド」およびプリンタドライバのヘルプおよび「リモート UI ガイド」を参照してください。

設定項目によっては、プリンタの電源を入れなおすか、ハードリセットを行ったときに有効になるものもあります。

●ダイレクトプリント時の設定の優先順位

メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合とリモート UI の[デバイス設定] メニューで行う場合では、後から設定した方の内容が有効になります。

ダイレクトプリント時には、操作パネルやリモート UI の[デバイス設定]メニューで設定した内容よりもリモート UI の[ダイレクトプリント]メニューや画像ファイルの TIFF データのヘッダーが持つ IFD(Image file directory)の中にある Tag で設定されている内容が優先されます。




TIFF データのヘッダーが持つ一部の Tag の機能は有効にならない場合があります。

メニューの種類

メニューには、次の図で示した6種類があります。

各メニューの機能、構造、および操作の流れについては、「メニューの機能と操作」(→P.2-1)を参照してください。


また、各メニューの内容については、「共通セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.3-1)、「LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.4-1)、「ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.5-1)、「IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P.6-1)、「セットアップ以外のメニューの設定項目」(\rightarrow P.7-1) を参照してください。

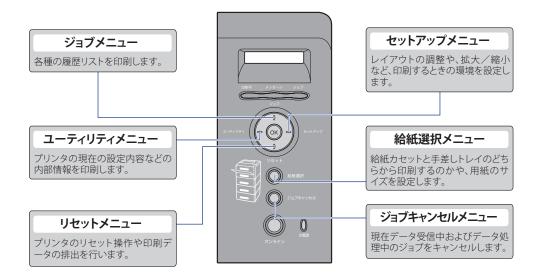

操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下のキーを使います。

それらのうち、[セットアップ]、[ユーティリティ]、[ジョブ]、[リセット]、[ジョブキャンセル]、[給紙選択] には、メニューを表示する機能があります。

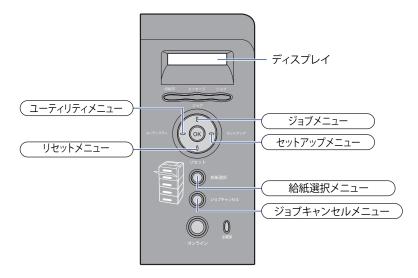

■ 各キーの機能は、次のとおりです。

# -	機能			
+-	オンライン状態	オフライン状態	メニュー表示中	
(オンライン)	キーが点灯してい る状態です。 本文中では [オン ライン] と表記し ます。	キーが消灯している状態です。	メニューの階層から抜けます。一番 下のメニュー(設定値が表示されて いる状態)では、設定値を確定せず に、メニューの階層から抜けます。	
(ジョブキャンセル)	態(データ処理中・		動作しません。	
(給紙選択)	給紙選択メニューを表示します。本文 中では [給紙選択] と表記します。		動作しません。	

	機能			
+ -	オンライン状態	オフライン状態	メニュー表示中	
(ユーティリティ)	ユーティリティメ ニューを表示しま す。本文中では [ユーティリティ] と表記します。	動作しません。	同じ階層の左側の項目を表示します。項目が数値の場合は数値が減ります。そのまま押し続けると、数値の減る速度が速くなる項目もあります。本文中では [◀] と表記します。	
(ジョブ)	ジョブメニューを 表示します。本文 中では [ジョブ] と表記します。	動作しません。	上の階層の項目を表示します。本文 中では [▲] と表記します。	
(リセット)	リセットメニューを 中では [リセット]	を表示します。本文 と表記します。	選択した項目を実行します。または 次の階層に進みます。本文中では[▼]と表記します。[OK]と同じ動 作をします。	
(セットアップ)	本文中では[セッ ます。 ただし、オンライン	ューを表示します。 トアップ〕と表記し ン状態ではユーザメ プの設定はできませ	同じ階層の右側の項目を表示します。項目が数値の場合は数値が増えます。そのまま押し続けると、数値の増す速度が速くなる項目もあります。本文中では [▶] と表記します。	
(OK)	動作しません。		選択した項目を実行します。または 次の階層に進みます。本文中では [OK] と表記します。[▼] と同じ 動作をします。	


ディスプレイの見かた

メニュー機能を設定するときの、プリンタのディスプレイに表示される内容について説明しています。

メニューの構造

メニューは下の図のように、1 つのつながった輪のような構造(ループ構造)になっており、この輪の中の一項目がディスプレイに表示されています。したがって、[◀] や [▶] を押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目が再び表示されます。

メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。

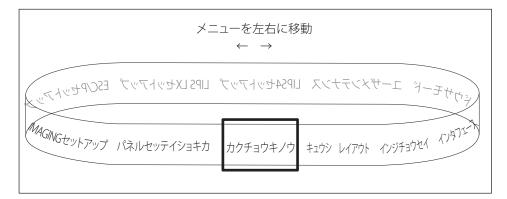

メニュー操作に入ることができる状態

各メニューには以下の状態から入ることができます。

○:メニューに入ることができる状態×:メニューに入ることができない状態

, _ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	印刷可能力	エラー状態 * ²	
	オンライン状態	オフライン状態	エノ一仏態
セットアップメニュー	○ *3	0	0
給紙選択メニュー	0	0	0
リセットメニュー	0	0	○ *4
ジョブメニュー	0	×	×
ユーティリティメニュー	0	×	×

- *1 印刷可能な状態とは、印刷可ランプが点灯している状態です。
- *2 エラー状態とは、エラーランプが点灯している状態です。
- *3 オンライン状態ではユーザメンテナンスグループの設定はできません。
- *4「排出」を行うことはできません。

ディスプレイの見かた


ディスプレイの表示は1行(16文字)です。

キーを押してメニューを表示したあと、自動的にそのメニューの最初の階層の項目が表示 されます。

同じ階層の中で他に選択できる項目がある場合は、ディスプレイの右端に「→」が表示されます。



メニューの一番下の階層を表示したあと、何も操作を行わないと、自動的にひとつ上の階層の項目と現在選択されている階層の項目が、交互にディスプレイに表示されます。

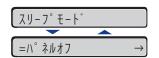

現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「=」が表示されます。

2 CHAPTER

メニューの機能と操作

この章では、各メニューの構造と操作パネルで印刷環境を設定する方法について説明しています。

	2-3
共通セットアップメニューの機能と構造	2-3
共通セットアップメニューの操作の流れ	2-4
LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作	2-6
LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造	
LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-7
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作	2-8
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造	2-8
ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-9
IMAGING 専用セットアップメニューの機能と操作	2-11
IMAGING 専用セットアップメニューの機能と構造	2-11
IMAGING 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-12
ユーティリティメニューの機能と操作	2-13
ユーティリティメニューの機能と構造	2-13
ユーティリティメニューの操作の流れ	2-14
ジョブメニューの機能と操作	2-15
ジョブメニューの機能と構造	2-15
ジョブメニューの操作の流れ	2-16
リセットメニューの機能と操作	2-17
リセットメニューの機能と構造	2-17
リセットメニューの操作の流れ	2-18
ジョブキャンセルメニューの機能と操作	2-19
ジョブキャンセルメニューの機能	2-19
ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	2-20
給紙選択メニューの機能と操作	2-21
給紙選択メニューの機能と構造	2-21
給紙選択メニューの操作の流れ	2-22

セットアップメニューの初期化	2-23
セットアップメニューの初期化の機能	2-23
セットアップメニュー初期化の操作の流れ	2-23

共通セットアップメニューの機能と操作

共通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

共通セットアップメニューの機能と構造

ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。

共通セットアップメニューの機能


共通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、コンピュータと接続するときのインタフェースの選択などをはじめ、さまざまな印刷環境を設定することができます。

通常、印刷環境は、接続しているコンピュータのアプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プリンタの共通セットアップメニューでしか行えないものもあります。また、印刷条件を設定できないアプリケーションソフトや、MS-DOSのコマンドで直接印刷することもできますので、これらのコンピュータから印刷するときは、プリンタの共通セットアップメニューで印刷環境を設定します。

共通セットアップメニューの構造

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれています。グループは、いくつかの設定項目が機能別にまとめられたもので、その中から設定項目を選び、設定項目でとに設定値が選択できる構造になっています。

グループの階層で「LIPS4 セットアップ」、「LIPS LX セットアップ」、「ESC/P セットアップ」、「IMAGING セットアップ」、オプションのコントロール ROM によるエミュレーションモードを選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行します。

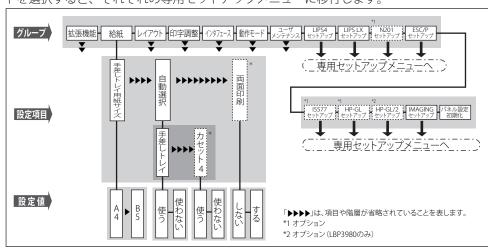

- メモ | 項目によっては、「給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層が2つに分 かれているものがあります。
 - 「パネル設定初期化」はグループの下の階層がありません。初期化の操作方法について は、「セットアップメニューの初期化」(→P.2-23)を参照してください。
 - 点線枠の項目は、オプションのコントロールROMや拡張RAM、ペーパーフィーダ、両面 ユニットを装着している場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。オ プションエミュレーションの専用セットアップメニューについては、オプションのコン トロールROMの取扱説明書を参照してください。

共通セットアップメニューの操作の流れ

共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があり、 それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、給紙グループの「手差しトレイ用紙サイズ」の項目を「A3」に設定する手順を 例に説明します。キー操作を1から順に行ってください。

操作の手順

キー操作

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

オンライン状態でもセットアップメニューを表示することはできますが、ユーザメンテナンスグループ の設定はできません。

2 セットアップメニューを表示する

セットアッフ゜

カクチョウ キノウ

[セットアップ] を押す

セットアップメニューが表示されます。

3 グループを選択する

「給紙」グループを選択した場合

キュウシ

[◀] または [▶] を押す

目的のグループが表示されます。

設定項目を表示する

テサ゛シトレイ ヨウシサイス゛→

[OK] を押す

選択したグループの設定項目が表示されます。

5 設定項目を選択する

「手差しトレイ用紙サイズ」を選択した場合

テサ゛シトレイ ヨウシサイス゛→

[◄] または [▶] を押す

目的の設定項目が表示されます。

6 設定値を表示する

=A4

[OK] を押す

選択した設定項目の設定値が表示されます。

設定値を選択する [◀] または [▶] を押す 「A3」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。 A3 \rightarrow

オンライン状態に戻す

選択した値を確定する

[オンライン] を押す

[OK] を押す

8

- ✓ ▼モ オフライン状態に切り替えることができるのは、印刷可能な状態のときです。印刷可能 な状態とは、印刷可ランプが点灯している状態です。
 - •操作の途中で[▲]を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止します。
 - グループの階層で、「LIPS4セットアップ」、「LIPS LXセットアップ」を選択した場 合は「LIPS専用セットアップメニューの機能と操作」(→P.2-6)、「ESC/Pセットアッ プ」を選択した場合は「ESC/P専用セットアップメニューの機能と操作」(→P.2-8)、 「IMAGINGセットアップ」を選択した場合は「IMAGING専用セットアップメニューの機 能と操作」(→P.2-11) を参照してください。
 - 項目によっては、設定項目の階層が2つの層に分かれている場合があります。

LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作


LIPS 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

- ✓ メモ LIPS4セットアップメニューの設定は、コントロールコマンドでLIPS II⁺、LIPS III、LIPS IV を使用しているときのみ有効になります。
 - LIPS LXセットアップメニューの設定は、コントロールコマンドでLIPS LXを使用している ときのみ有効になります。

LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「LIPS4 セットアップ」または「LIPS LX セッ トアップ」を選択すると、LIPS 専用セットアップメニューに移行します。

LIPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の 2 つの階層に分かれていて、 LIPS モードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

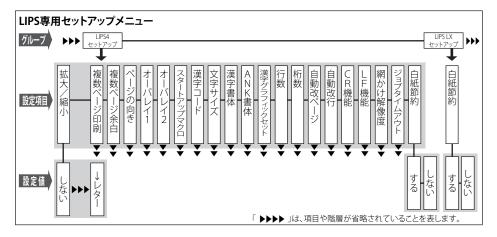

LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ

LIPS専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的の項目 を選択します。

ここでは、「LIPS4 セットアップ」の「複数ページ印刷」の項目を「2 ページ(左)」に設定 する手順を例に説明します。キー操作を1から順に行ってください。

操作の手順

キー操作

セットアップメニューを表示する

セットアッフ゜

カクチョウ キノウ \rightarrow [セットアップ] を押す

セットアップメニューが表示されます。

2 グループで「LIPS4 セットアップ」を選択する

LIPS4セットアッフ°

「◀〕または「▶〕を押す

「LIPS4 セットアップ」が表示されます。

設定項目を表示する

カクタ゛イ/シュクショウ

[OK] を押す

LIPS4 セットアップの設定項目が表示されます。

設定項目を選択する

「複数ページ印刷」を選択した場合

フクスウへ°-シ゛インサツ →

[◀] または [▶] を押す

目的の設定項目が表示されます。

5 設定値を表示する

=シナイ

「OK】を押す

選択した設定項目の設定値が表示されます。

設定値を選択する

「2ページ(左)」を選択した場合

2へ゜-シ゛(ヒタ゛リ)

[◀] または [▶] を押す

目的の設定値が表示されます。

選択した値を確定する

「OK」を押す

ダモ ◆操作の途中で「▲〕を押すと、1つ前の階層に戻ります。

• 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止します。


ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作

ESC/P 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「ESC/P セットアップ」を選択すると、ESC/P 専用セットアップメニューに移行します。

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層に分かれていて、ESC/P エミュレーションモードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

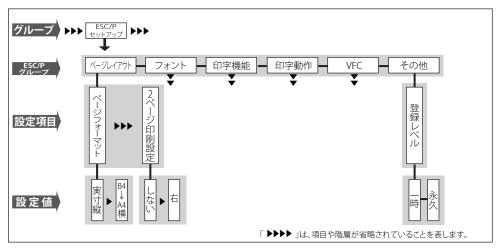

Øメモ

オプションのコントロール ROM を装着すると、「ESC/P 専用セットアップメニュー」に設定項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してください。

ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ

USA

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階 層で目的の項目を選択します。

ここでは、フォントグループの「国別文字」の項目を「USA」に設定する手順を例に説明 します。キー操作を1から順に行ってください。

操作の手順 キー操作 セットアップメニューを表示する [セットアップ] を押す セットアップメニューが表示されます。 セットアッフ゜ カクチョウ キノウ グループで「ESC/P セットアップ」を選択する [◀] または [▶] を押す 「ESC/P セットアップ」が表示されます。 ESC/P セットアッフ° ESC/P グループを表示する [OK] を押す ESC/P グループが表示されます。 へ。-シ゛レイアウト → ESC/P グループを選択する [◀] または [▶] を押す 目的の ESC/P グループが表示されます。 「フォント」グループを選択した場合 フォント 設定項目を表示する 「OK】を押す 選択した ESC/P グループの設定項目が表示されます。 カンシ゛ショタイ 6 設定項目を選択する [◀] または [▶] を押す 目的の設定項目が表示されます。 「国別文字」を選択した場合 クニヘ゛ツモシ゛ 設定値を表示する [OK] を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 =ニホン \rightarrow 設定値を選択する [◀] または [▶] を押す 「USA」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。

- ✓ メモ 操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止します。


IMAGING 専用セットアップメニューの機能と操作

IMAGING 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

IMAGING 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「IMAGING セットアップ」を選択すると、IMAGING 専用セットアップメニューに移行します。

IMAGING 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」2 つの階層に分かれていて、TIFF/JPEG 形式の画像ファイルをダイレクトプリントするときの設定を行うことができます。

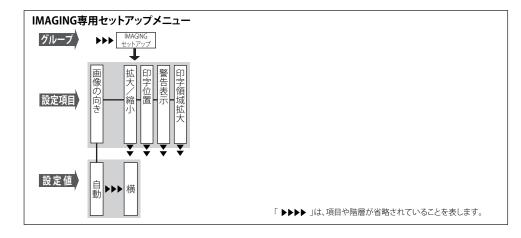

IMAGING 専用セットアップメニューの操作の流れ

IMAGING専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的の 項目を選択します。

ここでは、「印字位置」の項目を「ヒダリウエ」に設定する手順を例に説明します。キー操 作を1から順に行ってください。

操作の手順

キー操作

セットアップメニューを表示する

セットアッフ゜

カクチョウ キノウ

グループで「IMAGING セットアップ」を選択す

IMAGING セットアップ°→

設定項目を表示する

カ゛ソ゛ウノムキ \rightarrow

設定項目を選択する

「印字位置」を選択した場合

インシ゛イチ

5 設定値を表示する

=ジドウ

6 設定値を選択する

「ヒダリウエ」を選択した場合

トタ゛リウT

選択した値を確定する

[セットアップ] を押す

セットアップメニューが表示されます。

[◀] または [▶] を押す

「IMAGING セットアップ」が表示されます。

「OK】を押す

IMAGING セットアップの設定項目が表示されます。

[◀] または [▶] を押す

___ 目的の設定項目が表示されます。

「OK】を押す

選択した設定項目の設定値が表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の設定値が表示されます。

[OK] を押す

- ✓ メモ 操作の途中で [▲] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で「オンライン」を押すと、操作を中止します。

ユーティリティメニューの機能と操作

ユーティリティメニューの概要と操作手順について説明しています。

ユーティリティメニューの機能と構造

ここでは、ユーティリティメニューの機能とメニュー構造について説明します。


ユーティリティメニューの機能

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設定内容を印刷したり、クリーニングを行うことができます。

詳しい項目の内容については「ユーティリティメニューの設定項目」(→P.7-4)を参照してください。

ユーティリティメニューの構造

ユーティリティメニューは、LIPS、ESC/P、オプションのエミュレーションなどの各動作モードに共通して選択できる「共通ユーティリティ項目」と、動作モードごとに選択する「専用ユーティリティ項目」の2つの階層に分かれています。

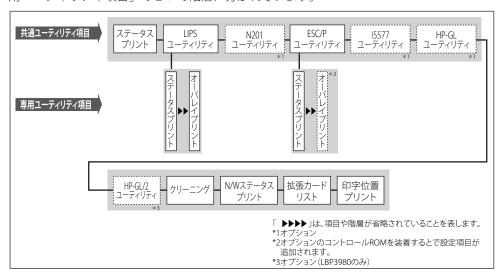

Øメモ

点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM が装着されている場合のみ追加して表示され、選択できるようになります。

LBP3930/3910 をご使用の場合、拡張 RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設 も必要です。

ユーティリティメニューの操作の流れ

ユーティリティメニューは、「共通ユーティリティ項目」と「専用ユーティリティ項目」の 2つの階層で目的の項目を選択します。専用ユーティリティ項目は、共通ユーティリティ 項目の階層で「LIPS ユーティリティ」、「ESC/P ユーティリティ」のいずれかを選択した場 合にのみ表示されます。

ここでは、「LIPS ユーティリティ」の「フォント リスト」を印刷する手順を例に説明しま す。キー操作を1から順に行ってください。

操作の手順

- オンライン状態になっていることを確認する
- ユーティリティメニューを表示する

ユーティリティ

ステータスフ゜リント

共通ユーティリティ項目を選択する

「LIPS ユーティリティ」を選択した場合

LIPS ユーティリティ

4 専用ユーティリティ項目を表示する

> ステータスフ゜リント \rightarrow

専用ユーティリティ項目を選択する

「フォント リスト」を選択した場合

フォント リスト

6 選択した項目を確定する

キー操作

オンライン状態になっていない場合、「オンライ ン〕を押す

[ユーティリティ] を押す

ユーティリティメニューが表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の共通ユーティリティ項目が表示されます。

[OK] を押す

専用ユーティリティ項目が表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の専用ユーティリティ項目が表示されます。

[OK] を押す

フォントリストが印刷されます。

- ✓ メモ 専用ユーティリティ項目 (LIPSユーティリティなど)を選択しなかった場合は、操作の 手順4~5の設定はありません。
 - •操作の途中で[▲]を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止します。
 - LIPSのオーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリントは、 データが登録されている場合のみ印刷されます。データが登録されていない場合は印刷 されず、そのまま終了します。

ジョブメニューの機能と操作

ジョブメニューの概要と操作手順について説明しています。

ジョブメニューの機能と構造

ここではジョブメニューの機能とメニュー構造について説明します。

ジョブメニューの機能

ジョブメニューでは、各種の履歴リストを印刷することができます。 詳しい項目の内容については「ジョブメニューの設定項目」(→P.7-9)を参照してください。

ジョブメニューの構造

ジョブメニューの階層は1つです。

ジョブ履歴 リスト レポート 履歴リスト

ジョブメニューの操作の流れ

ここでは、「ジョブ履歴リスト」を印刷する手順を説明します。キー操作を 1 から順に行っ てください。

操作の手順

- オンライン状態になっていることを確認する
- ジョブメニューを表示する

シ゛ョフ゛

シ゛ョフ゛リレキリスト →

印刷したい項目を選択する

「ジョブ履歴リスト」を選択した場合

シ゛ョフ゛リレキリスト

「ジョブ履歴リスト」を印刷する

キー操作

オンライン状態になっていない場合、[オンライ ン]を押す

[ジョブ] を押す

ジョブメニューが表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の項目が表示されます。

[OK] を押す

ジョブ履歴リストが印刷されます。

✓ メモ 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止します。

リセットメニューの機能と操作

リセットメニューの概要と操作手順について説明しています。

リセットメニューの機能と構造

ここではリセットメニューの機能とメニュー構造について説明します。


リセットメニューの機能

リセットメニューでは、プリンタのリセット(ソフトリセット、ハードリセット)やプリンタに残っている印刷データを排出することができます。

詳しい項目の内容については「リセットメニューの設定項目」(→P.7-10)を参照してください。

リセットメニューの構造

リセットメニューの階層は次のようになっています。

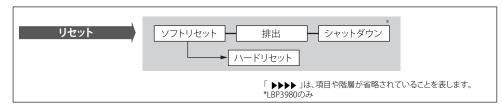

✓ メモ 「ハード リセット」は、ディスプレイに「ソフト リセット」と表示されている状態で、「OK」を3秒以上押すと表示されます。

リセットメニューの操作の流れ

ここでは、「ソフト リセット」を実行する手順を例に説明します。キー操作を1から順に 行ってください。

操作の手順

 \rightarrow

リセットメニューを表示する リセット ソフト リセット 実行したい項目を選択する 「ソフト リセット」を選択した場合

ソフト リセット 3 選択した項目を確定する

キー操作

[リセット] を押す

リセットメニューが表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の項目が表示されます。

[OK] を押す

ソフトリセットが実行されます。

ジョブキャンセルメニューの機能と操作

ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。

ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャ ンセルすることができます。

キャンセルしたいジョブの処理中に操作パネルの「ジョブキャンセル」を押し、「OK」を 押すと、ジョブキャンセル処理が開始されます。

- 重要 ・ジョブキャンセルは、データ処理をしているとき(ジョブランプ点灯または点滅中)に 行ってください。ジョブランプが消灯しているときに[ジョブキャンセル]を押しても ジョブキャンセルは行われません。
 - すでにデータ処理が終わり印刷処理中(給紙動作が始まった状態)のデータは、キャン セルできません。その場合、その次の印刷データがキャンセルされることがあります。
 - 本プリンタ専用でないプリンタドライバから送信された印刷データが混在している場 合、複数のデータがキャンセルされることがあります。

Øメモ

ジョブキャンセルを行ったときに、「03 ジョブ キャンセル」と表示されてもジョブが キャンセルされないことがあります。

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ

キャンセルしたいジョブの処理中に操作パネルの「ジョブキャンセル〕を押し、「OK〕を 押すと、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、ジョブキャンセル処理 が開始されます。キー操作を1から順に行ってください。

操作の手順

キー操作

ジョブの処理中にジョブをキャンセルする

[ジョブキャンセル] を押す

キャンセル シ゛ッコウ?

ジョブキャンセルを実行する

03 シ゛ョフ゛ キャンセル

[OK] を押す

[OK] を押すとジョブキャンセルが開始されます。 ジョブキャンセルを実行しない場合は、[OK] 以外 のキーを押します。ジョブのキャンセル処理が終了 すると、印刷可能な状態に戻ります。

給紙選択メニューの機能と操作

給紙選択メニューの概要と操作手順について説明しています。

給紙選択メニューの機能と構造

ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。


給紙選択メニューの機能

給紙選択メニューでは、どの給紙力セットまたは手差しトレイの用紙を使って印刷するか や、手差しトレイの用紙サイズなどを選択できます。給紙元を選択した場合は、選択後、 該当する位置の給紙元表示ランプが点灯します。

詳しい項目の内容については「給紙選択メニューの設定項目」(→P.7-12)を参照してくだ さい。

給紙選択メニューの構造

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。

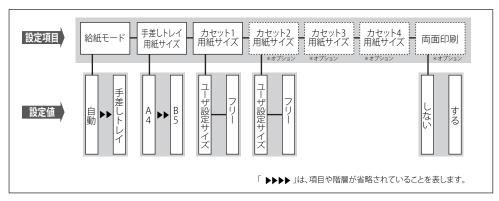

- Ø メモ 手差しトレイ用紙サイズ、カセットN(N=1、2、3、4)用紙サイズ、両面印刷について は、セットアップメニューの給紙グループでも同様の設定ができます。
 - 点線枠の項目は、オプションのペーパーフィーダや両面ユニットを装着している場合の み、追加して表示され、選択できるようになります。

給紙選択メニューの操作の流れ

給紙選択メニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層があり、それぞれの階層で目 的の項目を選択します。

ここでは、「手差しトレイ用紙サイズ」の項目を「B5」に設定する手順を例に説明します。キー 操作を1から順に行ってください。

操作の手順

給紙選択メニューを表示する

キュウシ モート゛ \rightarrow

設定項目を選択する

「手差しトレイ用紙サイズ」を選択した場合

テサ゛シトレイ ヨウシサイス゛→

設定値を表示する

=A4 \rightarrow

設定値を選択する

「B5」を選択した場合

B5 \rightarrow

5 選択した値を確定する キー操作

[給紙選択] を押す

給紙選択メニューが表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の設定項目が表示されます。

[OK] を押す

選択した設定項目の設定値が表示されます。

[◀] または [▶] を押す

目的の設定値が表示されます。

[OK] を押す

セットアップメニューの初期化

セットアップメニューの初期化の概要と操作手順について説明しています。

セットアップメニューの初期化の機能

セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

セットアップメニュー初期化の操作の流れ

初期化は、セットアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を 選択して行います。キー操作を1から順に行ってください。

操作の手順

セットアップメニューを表示する

セットアッフ゜

カクチョウ キノウ

グループで「パネル設定初期化」を選択する

ハ°ネル セッテイ ショキカ →

初期化を実行する

シ゛ッコウ シマスカ?

メッセージを確認後、実行する

キー操作

[セットアップ] を押す

セットアップメニューが表示されます。

[◀] または [▶] を押す

[OK] を押す

確認メッセージが表示されます。

「OK」を押す

初期化の実行中は「ショキカ チュウ」が表示され ます。終了すると、「ショキカ シュウリョウ」が表 示されます。

- 重要 ・パネル設定初期化の実行時に、「ショキカ デキマセンデシタ」と表示された場合は、 初期化は行われていません。
 - 初期化の実行中に電源をオフしないでください。プリンタのメモリが故障することがあ ります。
 - 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすかハードリセット操作を行わないと有 効になりません。

- ✓ メモ ・操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止します。ただし、ディスプレイに 「ショキカ チュウ」と表示されているときは、[オンライン]を押しても操作は中止 できません。
 - 共通セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「印字位置調整」とインタ フェースグループの「標準ネットワーク」の項目は初期化されません。

共通セットアップメニュー の設定項目

この章では、共通セットアップメニューで設定できる項目の内容について説明しています。

拡張機能グループの設定項目3-9スリープモード3-9エラースリープ3-10スリープ移行時間3-10警告処理3-10自動エラースキップ3-11表示言語3-11ブザー3-11警告表示3-12日付/時刻設定3-12
エラースリープ3-10スリープ移行時間3-10警告処理3-10自動エラースキップ3-11表示言語3-11ブザー3-11警告表示3-12
スリープ移行時間3-10警告処理3-10自動エラースキップ3-11表示言語3-11ブザー3-11警告表示3-12
警告処理3-10自動エラースキップ3-11表示言語3-11ブザー3-11警告表示3-12
自動エラースキップ3-11表示言語3-11ブザー3-11警告表示3-12
表示言語 3-11 ブザー 3-11 警告表示 3-12
ブザー
警告表示
다선 / 時初記中
口刊/ 时列政化
タイマー設定3-13
PDL 選択(PnP)3-15
給紙グループの設定項目3-16
手差しトレイ用紙サイズ3-16
カセット N(N=1、2、3、4)用紙サイズ3-17
デフォルト用紙サイズ3-17
手差しトレイ優先3-18
用紙不一致時トレイ3-19
自動選択
デフォルト用紙タイプ3-20
両面印刷
レイアウトグループの設定項目3-22
コピー枚数
縦位置補正/横位置補正
とじしろ
特殊両面処理
印字調整グループの設定項目
スーパースムーズ

3. 共通セットアップメニューの設定項目

階調処理	3-27
ドラフトモード	3-27
トナー濃度	3-28
中間調選択	3-28
画質警告	3-29
インタフェースグループの設定項目	3-30
インタフェース選択	3-30
タイムアウト	3-30
標準ネットワーク	3-32
拡張カード	3-38
コネクション認識	3-38
拡張受信バッファ	3-38
動作モードグループの設定項目	3-39
動作モード選択	3-39
自動切り替え	3-43
優先エミュレーション	3-43
ユーザメンテナンスグループの設定項目	3-44
印字位置調整	3-44
リカバリ印刷	3-45
用紙長さ確認	3-45
用紙サイズ置換	3-46
特殊印字モード A	3-46
うねり特殊処理	3-46
ファートウェア再新	3-47

共通セットアップメニュー設定項目一覧

■ 表の見かた

- ●「*¹」印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- 「*2」印が付いている項目や設定値はLBP3980のみ表示されます。
- ●「*³」印が付いている項目や設定値はLBP3980とLBP3930/3910では操作パネルに表示 される階層や位置が異なる場合があります。
- ★字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

■ 拡張機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
スリープモード	ツカウ 、ツカワナイ、パネルオフ	P.3-9
エラースリープ	スル、シナイ	P.3-10
スリープ移行時間	5 フン 、15 フン、30 プン、60 プン、180 プン、1 プン	P.3-10
警告処理	トナー交換予告: ケイゾク 、テイシ	P.3-10
自動エラースキップ	シナイ 、スル	P.3-11
表示言語	ニホンゴ、ENGLISH	P.3-11
ブザー	1カイ 、レンゾク	P.3-11
警告表示	トナー交換予告: スル 、シナイ カセット用紙なし: スル 、シナイ	P.3-12
日付/時刻設定	日付:2001/01/01 ~ 2089/12/31 時刻(24 時間):00:00:00 ~ 23:59:59	P.3-12
タイマー設定		
ウェイクアップタイマー	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-13
ウェイクアップ時刻	00:00 ~ 23:59	P.3-13
スリープタイマー	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-13
スリープ時刻	00:00 ~ 23:59	P.3-14
ディープスリープ タイマー	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-14
ディープスリープ時刻	00:00 ~ 23:59	P.3-14
PDL 選択(PnP)* ²	LIPS LX、LIPS IV	P.3-15

■ 給紙グループ

設定項目	設定値	参照ページ
手差しトレイ用紙サイズ	A4 、A4R、B4、A3、レター、レターR、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、フリー、ユーザセッテイサイズ、スーザセッテイサイズ R、ハガキ、オウフク ハガキ、4メン ハガキ、フウトウ Y4、フウトウ Y2、フウトウ K2、A5、B5	P.3-16
カセット N(N=1、2、3、4) 用紙サイズ * ¹	ユーザセッテイサイズ 、ユーザセッテイサイズ R、フリー	P.3-17
デフォルト用紙サイズ	A4 、A4R、B4、A3、レター、レターR、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、ハガキ、オウフク ハガキ、4 メン ハガキ、フウトウ Y4、フウトウY2、フウトウ K2、A5、B5	P.3-17
手差しトレイ優先	シナイ 、スル	P.3-18
用紙不一致時トレイ	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-19
自動選択	手差しトレイ: ツカウ 、ツカワナイ カセット 1: ツカウ 、ツカワナイ カセット 2* ¹ : ツカウ 、ツカワナイ カセット 3* ¹ : ツカウ 、ツカワナイ カセット 4* ¹ : ツカウ 、ツカワナイ	P.3-19
デフォルト用紙タイプ	フッウシ 、フッウシ L、フッウシ H、アツガミ L、アッガミ H、OHP フィルム、ハガキ、フウトウ、ラベルヨウシ	P.3-20
両面印刷 *1	シナイ 、スル	P.3-21

■ レイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
コピー枚数	1 ∼ 9999	P.3-22
縦位置補正	-50.0 ~ 0.0 ~ 50.0 (mm)	P.3-22
横位置補正	-50.0 ~ 0.0 ~ 50.0 (mm)	P.3-22
とじ方向	チョウヘントジ 、タンペントジ	P.3-23
とじしろ	-50.0 ~ 0.0 ~ 50.0 (mm)	P.3-24
特殊両面処理 *1	スル、シナイ	P.3-26

■ 印字調整グループ

設定項目	設定値	参照ページ
スーパースムーズ	ツカウ 、ツカワナイ	P.3-27
階調処理	ヒョウジュン 、コウカイチョウ	P.3-27
ドラフトモード	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-27
トナー濃度	1 ~ 4 ~ 16	P.3-28

設定項目	設定値	参照ページ
中間調選択	テキスト: コウカイゾウド 、カイゾウド、カイチョウ、 シキチョウ グラフィックス: カイチョウ 、シキチョウ、コウカ イゾウド、カイゾウド イメージ: シキチョウ 、コウカイゾウド、カイゾウド、 カイチョウ	P.3-28
画質警告	ケイヅク 、テイシ	P.3-29

■ インタフェースグループ

設定項目	設定値	参照ページ
	USB: ツカウ 、ツカワナイ ネットワーク: ツカウ 、ツカワナイ	P.3-30
タイムアウト	5~ 15 ~300 ビョウ、シナイ	P.3-30

設定項目	設定値	参照ページ
標準ネットワーク * ¹		
TCP/IP 設定	Pv4 設定 *² : Pv = - *** *** *** *** *** *** *** *** ***	P.3-32
AppleTalk	オフ 、オン	P.3-35
SMB	SMB サーバ: オフ 、オン	P.3-35
SNMP / SNMPv1	オン 、オフ	P.3-36

設定項目	設定値	参照ページ
SNMPv3 設定 * ²	SNMPv3: オフ 、オン ユーザ設定 1 ~ 5* ¹ : 暗号化パスワード 認証パスワード	P.3-36
起動待機時間	0 ~300 ビョウ	P.3-37
リモート UI 設定	リモート UI: オン 、オフ SSL* ¹ * ² : オフ 、オン	P.3-37
ETHERNET ドライバ/ Ethernet ドライバ	自動検出: オン、オフ 通信方式 * ¹ : ハン 2 ジュウ、ゼン 2 ジュウ ETHERNET 種類 / Ethernet 種類 * ¹ : 10 BASE-T、100 BASE-TX MAC アドレス: (表示のみ)	P.3-37
ネットワーク設定初期化	_	P.3-38
拡張カード	_	P.3-38
コネクション認識	スル、シナイ	P.3-38
拡張受信バッファ *1	ツカワナイ 、ツカウ	P.3-38

■ 動作モードグループ

設定項目	設定値	参照ページ
動作モード選択	ジドウ センタク、LIPS、N201* ¹ 、ESC/P、I5577* ¹ 、 HP-GL* ¹ 、HP-GL/2* ¹ * ² 、HEX-DUMP、LIPS-DUMP	P.3-39
自動切り替え	LIPS: ッカウ 、ツカワナイ N201* ¹ : ツカウ 、ツカワナイ ESC/P: ツカウ 、ツカワナイ I5577* ¹ : ツカウ 、ツカワナイ HP-GL* ¹ : ツカウ 、ツカワナイ HP-GL/2* ¹ * ² : ツカウ 、ツカワナイ	P.3-43
優先エミュレーション	ナシ、LIPS、N201* ¹ 、ESC/P、I5577* ¹ 、HP-GL* ¹ 、HP-GL* ¹ 、	P.3-43

■ ユーザメンテナンスグループ

設定項目	設定値	参照ページ
印字位置調整	縦位置補正 (トレイ): -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (トレイ): -2.59 ~ 0.0 ~ 2.59 (mm) 縦位置補正 (カセット 1): -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (カセット 1): -5.59 ~ 0.0 ~ 2.59 (mm) 縦位置補正 (カセット 2) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (カセット 2) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 2.59 (mm) 縦位置補正 (カセット 3) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (カセット 3) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (カセット 4) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (カセット 4) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (両面) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 5.0 (mm) 横位置補正 (両面) * ¹ : -5.0 ~ 0.0 ~ 2.59 (mm)	P.3-44
リカバリ印刷	スル、シナイ	P.3-45
用紙長さ確認	シナイ 、スル	P.3-45
用紙サイズ置換	シナイ 、スル	P.3-46
特殊印字モード A	モード 1 、モード 2、モード 3、モード 4	P.3-46
うねり特殊処理	シナイ 、スル	P.3-46
ファームウェア更新		
USB	_	P.3-47
標準ネットワーク	_	P.3-47

拡張機能グループの設定項目

拡張機能グループでは、プリンタにエラーが発生したときの動作などについて設定できま す。

スリープモード

ツカウ、ツカワナイ、パネルオフ

スリープモードを使用するかどうかを設定します。

スリープモードには3種類あり、本項目の設定によって移行するスリープモー ドが変わります。

本項目の設定	移行可能なスリープモード
パネルオフ	スリープモード 1(パネルオフモード)
ツカウ	スリープモード 1 (パネルオフモード) スリープモード 2 (プリンタスリープモード) スリープモード 3 (ディープスリープモード)
ツカワナイ	移行しません*

^{*} 本項目を「ツカワナイ」に設定している場合でも、リモートUIの[デバイス管理]→[状態]→[デ バイス制御] で、[ディープスリープ]を実行した場合は、スリープモード3(ディープスリープ モード)に移行します。

スリープモードになると、プリンタは消費電力の少ないスリープ状態になりま す。スリープモード中は、ディスプレイの表示が消え、次のランプが点灯します。

本項目の設定	点灯するランプ
スリープモード 1	オンライン状態:印刷可ランプと主電源ランプ
(パネルオフモード)	オフライン状態:メッセージランプと主電源ランプ
スリープモード 2	オンライン状態:印刷可ランプと主電源ランプ
(プリンタスリープモード)	オフライン状態:メッセージランプと主電源ランプ
スリープモード 3 (ディープスリープモード)	主電源ランプ

- ✓ メモ スリープモードの詳細については、ユーザーズガイド「第2章 プリンタの設置」を参照 してください。
 - プリンタがエラー状態(メッセージランプが点灯またはメッセージの数字部分が点滅状 態)のときに、スリープモードに移行するかどうかを設定することができます。(→エ ラースリープ:次項目)

エラースリープ

スル、シナイ

プリンタがエラー状態(メッセージランプが点灯またはメッセージの数字部分 が点滅状態)のときに、スリープモードに移行するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、プリンタがエラー状態のときでもスリープモードに移行 します。

「シナイ」に設定すると、プリンタがエラー状態の時はスリープモードに移行し

スリープ移行時間

5 フン、15 フン、30 プン、60 プン、180 プン、1 プン

スリープモードに移行するまでの時間を設定します。

∅ メモ 次のような状態のときは、設定時間が経過してもスリープモードに移行しません。

- プリンタにエラーが発生(メッセージランプが点灯またはメッセージの数字部分が点 滅)していて、「エラースリープ」(→前項目)を「シナイ」に設定している
- プリンタの起動中

警告処理

トナー交換予告ケイゾク、テイシ

以下の警告メッセージが表示されたときに、印刷を継続するか停止するかを設 定します。

警告メッセージ	プリンタの状態	
「16 トナー ヨウイ」	トナー残量が少なくなってきている	

「ケイゾク」に設定すると、上記のメッセージを表示しながら印刷を継続します。 「テイシ」に設定すると、印刷を停止します。その後、表示されたメッセージに したがって警告状態を解除すると、印刷が再開されます。

- Ø メモ → 「16 トナー カクニン」が表示され印刷が中断した場合は、トナーカートリッジを交 換したあと、再度印刷を行ってください。
 - ●本項目を「テイシ」にした場合、「16 トナー ヨウイ」は「16 トナー カクニン」 という表示に変わり印刷が停止します。

自動エラースキップ

シナイ、スル

エラーが起きたときに、エラーを一時的に解除して印刷を続ける機能(エラー スキップ)を、自動的に使うかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、「オンライン」を押してエラースキップさせる必要が あります。

「スル」に設定すると、「オンライン」を押さなくても自動的にエラースキップ されます。

- ✓ メモ ・ エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したがって、正しく 印刷されないことがあります。
 - 自動エラースキップで一時解除できるエラーの種類については、ユーザーズガイド「第6 章困ったときには」を参照してください。
 - 本項目を「スル」に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、自動エラース キップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。

表示言語

ニホンゴ、ENGLISH

ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示する かを設定します。

Ø メモ ENGLISH 表示の場合のメニュールートマップはありません。

ブザー

1カイ、レンゾク

エラーが発生した場合に、ブザー音が1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設 定します。連続して鳴るように設定した場合は、エラーを解除するか操作パネ ルのいずれかのキーを押すと止まります。

✓ メモ エラーの種類によっては、ブザーが鳴っているときに「オンライン」を押すと、エラー をスキップして、オンライン状態に戻すことができます。

警告表示

トナー交換予告スル、	シナイ
カセット用紙なしスル、	シナイ

印刷に支障はないが何らかの処置が必要な状態のことを警告状態と呼びます。 プリンタがこの警告状態になると、ディスプレイにメッセージが表示されたり、 ランプが点滅したりします。

本項目では、次の警告状態のときにメッセージの表示やランプの点滅をさせる かどうかを設定します。

本項目の設定	状態	メッセージ/ランプ点滅
トナー交換予告	トナーカートリッジの交換時期 が近づいたとき	16 トナー ヨウイ
カセット用紙なし	給紙カセットの用紙がなくなっ たとき	用紙がなくなった給紙段の給紙 元表示ランプ点滅

日付/時刻設定

日付	2001/01/01 ~ 2089/12/31	
時刻(24 時間)	00:00:00 ~ 23:59:59	

本プリンタには時計機能が内蔵されています。この時計はプリンタのメンテナ ンスや履歴の管理に使用されます。日付や時間が合っていないときに、本項目 で設定します。

- ✓ メモ 日付と時刻は工場出荷時に合わせられています。
 - 本プリンタに内蔵されている時計の精度は、月差±60秒です。定期的に本項目で時刻を 合わせてください。
 - 日付と時刻は、操作パネルの以下のキーを使って入力します。

 - ・桁の移動...... [◄] [►]
 - 入力した日付または時間の決定 [OK]
 - 日付と時刻の変更を行わない場合は、 [オンライン] を押します。

タイマー設定

■ ウェイクアップタイマー

ツカワナイ、ツカウ

スリープモード(パネルオフモード、プリンタスリープモード、ディープスリー プモード)を解除するウェイクアップ機能を使用するかどうかを設定します。

「ツカウ」に設定すると、「ウェイクアップ時刻」(→次項目)で設定した時刻に スリープモード(パネルオフモード、プリンタスリープモード、ディープスリー プモード)を解除します。

「ツカワナイ」に設定すると、ウェイクアップ機能を使用しません。

✓ メモ ウェイクアップ機能は、スリープモード(パネルオフモード、プリンタスリープモード、 ディープスリープモード)を解除するためのものです。 プリンタの電源がオフの場合、ウェ イクアップ機能は動作しません。

■ ウェイクアップ時刻

$00:00 \sim 23:59$

「ウェイクアップタイマー」(→前項目)を「ツカウ」に設定したときに、本項目 で設定した時刻になるとスリープモード(パネルオフモード、プリンタスリー プモード、ディープスリープモード)を解除します。

毎日同じ時刻にプリンタのスリープモード(パネルオフモード、プリンタスリー プモード、ディープスリープモード)を解除したい場合に便利です。

■ スリープタイマー

ツカワナイ、ツカウ

「スリープ時刻」(→次項目)で設定した時間になったときに、スリープモード 1 (パ ネルオフモード)に移行するかどうかを設定します。

「ツカウ」に設定すると、「スリープ時刻」で設定した時刻にスリープモード1(パ ネルオフモード) に移行します。

「ツカワナイ」に設定すると、「スリープ時刻」で設定した時刻になってもスリー プモード1(パネルオフモード)に移行しません。

スリープモード中は、ディスプレイの表示が消え、次のランプが点灯します。

プリンタの状態	点灯するランプ		
オンライン状態	印刷可ランプ		
オフライン状態	メッセージランプ		

- Ø メモ
 本プリンタには、スリープモード1(パネルオフモード)のほかにスリープモード2(プ リンタスリープモード)とスリープモード3(ディープスリープモード)があります。ス リープモードの詳細については、ユーザーズガイド「第2章 プリンタの設置」を参照し てください
 - 「スリープ時刻」で設定した時刻になっても、プリンタがジョブ中の場合は、スリープ モード1 (パネルオフモード) に移行しません。
 - プリンタがエラー状態(メッセージランプが点灯またはメッセージの数字部分が点滅状 態)のときに、スリープモードに移行するかどうかを設定することができます。(→エ ラースリープ: P.3-10)

■ スリープ時刻

$00:00 \sim 23:59$

「スリープタイマー」(→前項目)を「ツカウ」に設定したときに、本項目で設定 した時刻になるとスリープモード1(パネルオフモード)に移行します。

毎日同じ時刻にプリンタをスリープモード1(パネルオフモード)にしたい場合 に便利です。

■ ディープスリープタイマー

ツカワナイ、ツカウ

「ディープスリープ時刻」(→次項目)で設定した時間になったときに、スリー プモード3(ディープスリープモード)に移行するかどうかを設定します。

「ツカウ」に設定すると、「ディープスリープ時刻」で設定した時刻にスリープモー ド3(ディープスリープモード)に移行します。

「ツカワナイ」に設定すると、「ディープスリープ時刻」で設定した時刻になっ てもスリープモード3(ディープスリープモード)に移行しません。

スリープモード3(ディープスリープモード)は、スリープモードの中で最も節 電効果が高いモードです。

Øメモ スリープモードの詳細については、ユーザーズガイド「第2章 プリンタの設置」を参照 してください。

■ ディープスリープ時刻

$00:00 \sim 23:59$

「ディープスリープタイマー」(→前項目)を「ツカウ」に設定したときに、本 項目で設定した時刻になるとスリープモード 3 (ディープスリープモード) に移 行します。

毎日同じ時刻にプリンタをスリープモード3(ディープスリープモード)にした い場合に便利です。

∅ メモ スリープモードの詳細については、ユーザーズガイド「第2章 プリンタの設置」を参照 してください。

LIPS LX, LIPS IV

* 本項目は LBP3980 のみ表示されます。

Windows 2000/XP/Server2003/Vista をお使いの場合、プリンタとコンピュータ を USB ケーブルで接続した際に、自動的に本プリンタのプリンタドライバがイ ンストールされることがあります。

このときにインストールされるプリンタドライバの種類(「LIPS LX」か「LIPS IV」) を本項目で選択できます。

- 重要 手動でプリンタドライバをインストールする場合は、必ず本項目の設定とインストール するプリンタドライバの種類を合わせてください。異なる種類のプリンタドライバは、 使用できません。
 - 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハード リセット操作を行ってください。

給紙グループの設定項目

給紙グループでは、手差しトレイや給紙カセットから印刷するときの用紙サイズなどにつ いて設定できます。

手差しトレイ用紙サイズ

A4、A4R、B4、A3、レター、レターR、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、フリー、 ユーザセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R、ハガキ、オウフク ハガキ、 4メン ハガキ、フウトウ Y4、フウトウ Y2、フウトウ K2、A5、B5

手差しトレイにセットした用紙のサイズを設定します。

- 重要 手差しトレイにセットする用紙を頻繁に変更する場合は、「手差しトレイ用紙サイズ」 を「フリー」に設定すると便利です。「手差しトレイ用紙サイズ」を「フリー」に設定 すると、セットする用紙サイズを変更するたびに設定を変更する必要がありません。た だし、「フリー」に設定する場合は、次のことに気をつけてください。
 - ・セットした用紙とプリンタドライバの用紙サイズの設定が合っていることを確認してく ださい。異なっている場合は、「用紙長さ確認」(→P.3-45)の設定によって、次のよ うに動作します。

「用紙長さ確認」の設定値	プリンタの動作	
シナイ(工場出荷時)	用紙サイズの設定が異なっていてもメッセージは表示 されずに、現在セットされている用紙で印刷します。	
スル	「41 ヨウシサイズ カクニン」のメッセージが表示されて印刷が中断されます。ただし、紙づまりが発生したりすることがあります。	

• LIPS LXプリンタドライバからユーザ設定用紙を印刷する場合、縦置き、横置きにセッ トすることが可能ですが、長辺が312.0mm以下のユーザ設定用紙をセットする場合 は、横置きにセットしてください。また、LIPS LXプリンタドライバから印刷しない場 合は、縦置きにセットしてください。

- ✓ メモ 「ユーザセッテイサイズ」、「ユーザセッテイサイズR」は、アプリケーションソフトな どで定形以外のサイズを独自に設定して印刷したいときに選択します。印刷中に用紙サ イズ交換を要求するメッセージが表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを 解除して印刷してください。
 - 「フウトウ Y4」は洋形4号に、「フウトウ Y2」は洋形2号に、「フウトウ K2」は角 形2号に対応していますが、種類によっては印刷できないものもあります。また、有効 印字領域は、上下左右の用紙端から10mm内側までとなります。封筒に印刷した場合、 郵便番号欄の文字が欠けて印刷される場合があります。このような場合は、LIPSプリン タドライバの「仕上げ詳細」ダイアログボックスで「印字領域を広げて印刷する」に チェックマークを付けることで、文字が欠けずに印刷することができます。
 - 「オウフク ハガキ」の有効印字領域は、往復はがきを広げた状態で、上下左右の用紙 端から5mm内側までとなります。(LIPSプリンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領 域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げる ことができます。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してください。)
 - ◆給紙選択メニューの「手差しトレイ用紙サイズ」でも同様の設定ができます(→P.7-13)。

カセット N (N=1、2、3、4) 用紙サイズ

ユーザセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R、フリー

- * 「カセット1用紙サイズ」は、用紙サイズ登録ダイヤルが「Custom」に設定されている場合のみ表示 されます。
- *「カセット2用紙サイズ」、「カセット3用紙サイズ」、「カセット4用紙サイズ」は、オプションの ペーパーフィーダが装着されていて、用紙サイズ登録ダイヤルが「Custom」に設定されている場合 のみ表示されます。

給紙力セット(カセット 1、2、3、4)にセットした用紙サイズを設定します。

- 重要 •カセットにセットするユーザ設定用紙の向きを頻繁に変更する場合は、「カセットN (N=1、2、3、4) 用紙サイズ」を「フリー」に設定すると便利です。「カセットN (N=1、2、3、4) 用紙サイズ」を「フリー」に設定すると、セットする用紙サイズを 変更するたびに設定を変更する必要がありません。ただし、「フリー」に設定する場合 は、次のことに気をつけてください。
 - セットした用紙とプリンタドライバの用紙サイズの設定が合っていることを確認してく ださい。異なっている場合は、「用紙長さ確認」(>P.3-45)の設定によって、次のよ うに動作します。

「用紙長さ確認」の設定値	プリンタの動作	
シナイ(工場出荷時)	用紙サイズの設定が異なっていてもメッセージは表示 されずに、現在セットされている用紙で印刷します。	
スル	「41 ヨウシサイズ カクニン」のメッセージが表示されて印刷が中断されます。ただし、紙づまりが発生したりすることがあります。	

• LIPS LXプリンタドライバからユーザ設定用紙を印刷する場合、縦置き、横置きにセッ トすることが可能ですが、長辺が297.0mm以下のユーザ設定用紙をセットする場合 は、横置きにセットしてください。また、LIPS LXプリンタドライバから印刷しない場 合は、縦置きにセットしてください。

- ✓ メモ 「ユーザセッテイサイズ」、「ユーザセッテイサイズR」は、アプリケーションソフトな どで定形以外のサイズを独自に設定して印刷したいときに選択します。印刷中に用紙サ イズ交換を要求するメッセージが表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを 解除して印刷してください。
 - 給紙選択メニューの「カセットN(N=1、2、3、4)用紙サイズ」でも同様の設定ができ ます (→P.7-13)。

デフォルト用紙サイズ

A4、A4R、B4、A3、レター、レターR、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、 ハガキ、オウフク ハガキ、4 メン ハガキ、フウトウ Y4、フウトウ Y2、 フウトウ K2、A5、B5

アプリケーションソフトで用紙サイズが設定できない場合など、プリンタが処 理を行う用紙サイズを決定できない場合の論理上の用紙サイズを設定します。

🕛 重要

通常、Windows や Macintosh から印刷する場合は、プリンタドライバで用紙サイズを設 定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするコンピュータから印刷する場合で、用紙サ イズが設定できないときは、本項目で設定してください。

手差しトレイ優先

シナイ、スル

給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合に、プリンタが手差しトレ イから順に給紙元を検知するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は 次の順序で行われます。

カセット 1→ カセット 2*→ カセット 3*→ カセット 4*→ 手差しトレイ

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、 手差しトレイから次の順序で行われます。

手差しトレイ → カセット 1→ カセット 2*→ カセット 3*→ カセット 4*

*:オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。

- Øメモ 「用紙不一致時トレイ」(→P.3-19)が「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の 設定は無視され、給紙カセットから検知を行います。給紙元の対象となっている給紙カ セットに受信したデータの用紙がセットされていない場合は、手差しトレイから給紙し ます。
 - 自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→P.7-12)で設定します。
 - 本項目は、給紙選択メニューの「給紙モード」が「ジドウ」に設定されている場合にの み有効です。
 - 本項目を「スル」に設定しても、手差しトレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズ が異なるときは、手差しトレイからは給紙されません。ただし、「用紙不一致時トレ イ」(→P.3-19)が「ツカウ」に設定されている場合で、給紙元の対象となっている給紙 カセットに受信したデータの用紙がセットされていないときは、手差しトレイの用紙交 換メッセージが表示されます。
 - 受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カセットの給紙元表示ラン プが点灯しているときに、本項目が「スル」に設定されていても手差しトレイから給紙 されずに給紙力セットから給紙される場合があります。

ツカワナイ、ツカウ

給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙がセットされ ていない場合の動作を設定します。

「ツカワナイ」に設定すると、給紙力セットの用紙交換メッセージが表示され、 印刷が中断します。

「ツカウ」に設定すると、手差しトレイから給紙します。手差しトレイにセット されている用紙が、受信データと異なる場合は、手差しトレイの用紙交換メッ セージが表示され、印刷が中断します。また、手差しトレイに用紙がセットさ れていないときや用紙がなくなったときは、手差しトレイの用紙なしメッセー ジが表示され、印刷が中断します。

∅ メモ 🛭

本項目を「ツカウ」に設定すると、「手差しトレイ優先」(→P.3-18)、「自動選択」(→P.3-19) の「手差しトレイ」の設定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセットに受信 したデータの用紙がセットされていない場合は、手差しトレイから給紙します。

自動選択

手差しトレイ	ツカウ、	ツカワナイ
カセット 1	ツカウ、	ツカワナイ
カセット 2*	ツカウ、	ツカワナイ
カセット 3*	ツカウ、	ツカワナイ
カセット 4*	ツカウ、	ツカワナイ

^{*} オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。

自動給紙が設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 手差しトレイ、給紙力セットのそれぞれについて設定します。

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。「ツカ ワナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。

- ∅ メモ 「用紙不一致時トレイ」(→P.3-19)が「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の 「手差しトレイ」の設定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセットに受信し たデータの用紙がセットされていない場合は、手差しトレイから給紙します。
 - 自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→P.7-12)で設定します。

デフォルト用紙タイプ

フツウシ、フツウシ L、フツウシ H、アツガミ L、アツガミ H、OHP フィルム、 ハガキ、フウトウ、ラベルヨウシ

通常使用する用紙タイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された用 紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。

・「フツウシ」 : 普通紙(60 ~ 105g/m²)

・「フツウシL」 :「フッウシ」に設定して印刷した結果、用紙のカールが目

立つときは、「フツウシL」に設定してください。

:「フツウシ」に設定して印刷した結果、定着性をより改善 • 「フツウシ H L

したいときは、「フッウシH」に設定してください。

: 厚紙(106~199a/m²) ・「アツガミL」

・「アツガミH」 :「アツガミ L」に設定して印刷した結果、定着性をより改

善したいときは、「アツガミ H」に設定してください。

•「OHP フィルム」: OHP フィルム

: 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、キヤノン 「ハガキ」

推奨4面はがき

:封筒 ・「フウトウ」

・「ラベルヨウシ」: ラベル用紙

- 重要 ●「OHPフィルム」、「ハガキ」、「フウトウ」、「ラベルヨウシ」に設定した場合、両 面印刷は行えません。
 - 通常、WindowsやMacintoshから印刷する場合は、プリンタドライバで用紙タイプを設 定します。MS-DOSやUNIXなどをOSとするコンピュータから印刷する場合で、用紙タイ プが設定できないときは、本項目で設定してください。
 - 本プリンタは、はがき、往復はがき、4面はがきサイズの普通紙(60~105g/m²)と厚紙 (106~199a/m²) やキヤノン推奨4面はがきに印刷することができます。はがき、往復 はがき、4mはがきサイズの普通紙($60\sim105a/m^2$)に印刷する場合は、「フツウシ」を 選択し、厚紙(106~199g/m²)に印刷する場合は、「アツガミL」を選択します。

シナイ、スル

* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。

用紙の片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。

「スル」に設定すると、用紙の両面に印刷します。

(一) 重要

通常、Windows や Macintosh から印刷する場合は、プリンタドライバで両面印刷を設定 します。MS-DOS や UNIX などを OS とするコンピュータから印刷する場合で、両面印刷 が設定できないときは、本項目で設定してください。

- Ø メモ A3、B4、A4、B5、A5、レジャー(11×17)、リーガル、レター、エグゼクティブサイ ズおよび以下のサイズのユーザ設定用紙の普通紙と重さ106~120g/m²の厚紙に自動両面 印刷できます。詳しくはユーザーズガイド「第4章 給紙・排紙のしかた」を参照してく ださい。
 - ・縦置きの場合:幅210.0~297.0mm、長さ210.0~431.8mm
 - 横置きの場合(LIPS LXプリンタドライバ使用時のみ):幅210.0~297.0mm、長さ 148.0~297.0mm
 - ロゴ入りの用紙などに自動両面印刷するときは、次のように用紙をセットしてくださ い。
 - ・給紙力セットから印刷するときは、1ページ目の印刷面を上にしてセットします。
 - ・手差しトレイから印刷するときは、1ページ目の印刷面を下にしてセットします。
 - 給紙選択メニューの「両面印刷」でも同様の設定ができます(→P.7-13)

レイアウトグループの設定項目

レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじしろ用の余白の設定など、印刷する ときの体裁に関わる条件について設定できます。

コピー枚数

$1 \sim 9999$

印刷の部数を設定します。

設定値で指定した部数だけ印刷されます。

縱位置補正/横位置補正

$-50.0 \sim 0.0 \sim 50.0 \text{ (mm)}$

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向または横方向にずらして調整しま す。


設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。

縦位置補正: 設定値が増えると用紙のY方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙のY方向の余白が狭くなります。

横位置補正: 設定値が増えると用紙の X 方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙の X 方向の余白が狭くなります。

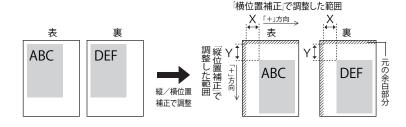

(一) 重要

印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠 けて印字されます。

Ø メモ

[▶] を押すたびに設定値が 0.5mm ずつ増え、[◀] を押すたびに設定値が 0.5mm ずつ 減ります。また、[▶] あるいは [◀] から指を離さずに押し続けていると、加減速度 が速くなります。

チョウヘントジ、タンペントジ

とじる位置を、用紙の長い辺(長手)にするか短い辺(短手)にするかを設定 します。両面印刷をしてとじるときには、表面と裏面とで、とじしろの位置も 自動的に調整します。

とじしろ用の余白の幅や、上/下/左/右とじのいずれにするのかは、「とじしろ」 $(\rightarrow P.3-24)$ で設定します。


「チョウヘントジ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。

用紙を縦にして両面印刷する場合 用紙を横にして両面印刷する場合



「タンペントジ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にします。

用紙を縦にして両面印刷する場合 用紙を横にして両面印刷する場合

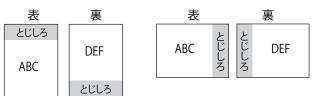


Øメモ

本項目だけを設定してもとじしろをあけることはできません。「とじしろ」と組み合わせて設定することによって、とじしろをあけることができます。

$-50.0 \sim 0.0 \sim 50.0 \text{ (mm)}$

とじしろ用の余白をあけて印刷するときの、余白の幅を設定します。設定した 値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、「-」 の値で画像を一方向にずらします。

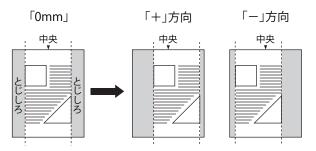

用紙の長短どちらの辺にとじしろをあけるのかは「とじ方向」(→P.3-23)で設定 します。用紙の上下左右のどの辺にとじしろをあけるかは、「とじ方向」の設定 と本項目の設定を「+」にするか「-」にするかの組み合わせにより決まります。


🕛 重要

とじしろを設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠 けて印字されます。

- ✓ メモ [▶] を押すたびに設定値が0.5mmずつ増え、 [◄] を押すたびに設定値が0.5mmずつ 減ります。また、「▶〕あるいは「◀〕から指を離さずに押し続けていると、加減速度 が速くなります。
 - 「縦位置補正」、「横位置補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦位置補正」、 「横位置補正」の処理が行われたあとで本項目の処理が行われます。

●とじ方向ととじしろの設定

下図の仕上りイメージを参考にして、とじ方向ととじしろを設定してください。

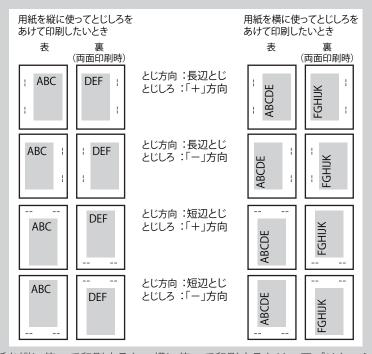

用紙を縦に使って印刷するか、横に使って印刷するかは、アプリケーション ソフトなどで設定します。

特殊両面処理

スル、シナイ

「両面印刷」(→P.3-21)が「スル」に設定されている状態で、奇数ページのジョ ブを印刷するときの最終ページの印刷面を設定します。

本項目の設定や給紙元により、最終ページの印刷面は以下のようになります。

- 給紙力セットから印刷する場合 「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面に印刷して排紙します。 「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面に印刷して排紙します。
- 手差しトレイから印刷する場合 「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面に印刷して排紙します。 「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面に印刷して排紙します。

プレプリント紙など用紙の向きや表裏のある用紙に印刷するとき、最終ページ の用紙の向きや表裏を前ページと合わせたいときは、本項目を「シナイ」に設 定しておきます。

∅ メモ 本項目は「両面印刷」を「スル」に設定したときのみ有効です。

印字調整グループの設定項目

印字調整グループでは、トナー濃度や中間調の設定など、印刷の品質について設定できます。

スーパースムーズ

ツカウ、ツカワナイ

文字や図形のギザギザの輪郭をなめらかに印刷するスムージング処理を使うか どうかを設定します。

「ツカウ」に設定すると、スムージング処理を使って印刷します。

「ツカワナイ」に設定すると、スムージング処理を使わずに印刷します。

- ✓ メモ スーパースムージングの効果は、文字やグラフィック(図・表・グラフなど)のパター ンによって異なります。
 - 「階調処理」(→P.3-27) の項目が「コウカイチョウ」に設定されているときは、本項目 の設定は無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。

階調処理

ヒョウジュン、コウカイチョウ

印刷するときの、データの階調処理の方法を設定します。

「ヒョウジュン」は、比較的安定した画質を得られるため、一般的な文書や表を 印刷する場合に向いています。

「コウカイチョウ」は、写真やグラデーションなどの複雑な階調を持つデータを 印刷するのに向いており、「ヒョウジュン」に設定した場合よりもきめ細かな階 調表現が可能です。

ドラフトモード

ツカワナイ、ツカウ

ドラフトモードはテスト印刷をするために使用します。

Ø メモ

本項目を「ツカウ」に設定すると、印刷結果が薄くなり、不鮮明になることがあります。 また、ごく淡いグレーの階調部分などは逆に濃くなることがあります。

トナー濃度

$1 \sim 4 \sim 16$

印刷するときの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、印字濃度が 濃くなります。

中間調選択

テキスト......コウカイゾウド、カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ グラフィックス......カイチョウ、シキチョウ、コウカイゾウド、カイゾウド イメージ......シキチョウ、コウカイゾウド、カイゾウド、カイチョウ

印刷時の中間調の表現方法を設定します。

「テキスト」、「グラフィックス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定 することができます。

「色調」は、明暗のコントラストを効かせ、安定した質感とメリハリのある階調 で印刷を行うことができます。写真画像などのイメージデータを印刷するのに 適しています。

「階調」は、滑らかな階調と輪郭の品位を両立した印刷を行うことができます。 グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

「解像度」は、テキストデータ等の輪郭がはっきりと見えるような精細な印刷を 行うことができます。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

「高解像度」は、「解像度」よりも高精細な印刷を行うことができますが、質感の 安定性は若干劣ります。文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭をシャー プに印刷するのに適しています。

✓ メモ LIPS4、LIPS LX では選択された中間調によって階調特性が異なります。

ケイゾク、テイシ

処理に必要なメモリが不足したときに、自動的に画質を落として印刷を継続す るか、以下のエラーメッセージを表示させて停止するかを設定します。

エラーメッセージ	設定内容
「38 ガシツテイカ」	大量のデータや複雑なデータを受信すると、処理に必要なメモリが不足して、画質を自動的に落として印刷することがあります。 そのときに、エラーメッセージを表示するかどうかを設定します。

「ケイゾク」に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に画質を落として 印刷します。

「テイシ」に設定すると、メッセージを表示して印刷を停止します。その場合、「オ ンライン〕を押すと、画質を落として印刷を再開します。

❷ メモ 本項目を「テイシ」に設定して、「38 ガシツテイカ」というメッセージが頻繁に表示さ れる場合は以下の対処を行ってください。

- 1. 「階調処理」の項目が「コウカイチョウ」に設定されている場合は、「ヒョウジュン」 に設定する。ただし、この場合は、階調を落として印刷します。
- 2. 1の対処を行ってもメッセージが表示される場合や、階調を落とさずに印刷したい場 合は、オプションの拡張メモリ(RAM)を増設する。

インタフェースグループの設定項目

インタフェースグループでは、コンピュータと接続するときの方法や、データをやりとり するときの取り決めについて設定できます。

インタフェースグループは、設定項目によってコンピュータの側のユーティリティソフトから行えない場合があります。このような設定項目は、プリンタの操作パネルで設定してください。

インタフェース選択

USB......**ツカウ**、ツカワナイ ネットワーク......**ツカウ**、ツカワナイ

コンピュータなどとの通信に使用するインタフェースの種類について設定します。

それぞれのインタフェースに対して「ツカウ」、「ツカワナイ」の設定ができます。 複数のインタフェースを「ツカウ」に設定しても、先に受信したインタフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なるインタフェースに同時に接続しているときでも、そのつどプリンタ側で設定を変更する必要はありません。

🕛 重要

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

タイムアウト

5~15~300ビョウ、シナイ

動作モード自動切り替えを設定している場合、プリンタは、データを受信すると コントロールコマンドを認識して、動作モードを切り替えて印刷を開始し、データの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」といいます。

プリンタ側ではジョブが終了しないと、次に違う種類のコントロールコマンドのデータがきても動作モード自動切り替えができません。このような場合に本項目でタイマーを設定しておくと、データが入力されなくなってから設定時間が経過したときに自動的にジョブを終了することができます(LIPS/LIPS LX プリンタドライバからの印刷データは終了できません)。

また、アプリケーションソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プリンタ内にデータが残ったままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的に排紙することができます。

設定値で指定した時間が経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。

● 重要 自動ジョブ終了を設定した場合、コンピュータ側の処理に時間がかかると、データの途中でジョブが終了して正しい印刷結果が得られないことがあります。その場合は、タイムアウトの設定時間を調節してください。

- ✓ メモ ジョブ中は操作パネルのジョブランプが点灯または点滅します。
 - オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。

■ TCP/IP設定

```
IPv4 設定 *5
 IP モード *6......シュドウ、ジドウ
プロトコル *<sup>1</sup>*<sup>6</sup>:
  DHCP.....オフ、オン
  BOOTP.....オフ、オン
  RARP ......オフ、オン
 アドレス*6:
  IP アドレス ......0.0.0.0
  サブネットマスク.........0.0.0.0
ゲートウェイアドレス...0.0.0.0
 IP アドレス範囲設定 *6:
  受信/印刷拒否......シナイ、スル
  拒否アドレス設定 *2......拒否 IP アドレス 1 ~ 8
  受信/印刷許可......シナイ、スル
  許可アドレス設定 *2.....許可 IP アドレス 1~8
  設定/参照拒否.....シナイ、スル
  拒否アドレス設定 *2...... 拒否 IP アドレス 1 ~ 8
  設定/参照許可......シナイ、スル
  許可アドレス設定 *2.....許可 IP アドレス 1~8
 DNS*6:
  プライマリアドレス .....0.0.0.0
  セカンダリアドレス ......0.0.0.0
IPv6 設定 *5:
  IPv6.....オフ、オン
WINS......オフ、オン
ARP/PING......オン、オフ
FTP:
 FTP 印刷......オフ、オン
 FTP 設定......オフ、オン
LPD 印刷......オン、オフ
RAW 印刷 ......オン、オフ
BMLinkS.....ッカワナイ、ツカウ
IPP 印刷 ......オン、オフ
WSD*5:
 WSD 印刷......オン、オフ
 WSD 参照 *<sup>3</sup>......オン、オフ
 マルチキャスト探索......オン、オフ
HTTP.....オン、オフ
SNTP.....オフ、オン
探索応答 ......オン、オフ
MAC アドレス設定:
 受信許可 ......シナイ、スル
 許可アドレス設定 *4 .......許可 MAC アドレス 1 ~ 50
```

^{*} 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合に のみ表示されます。

 st^{-1} 「プロトコル」は、「IPモード」が「ジドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。

^{*2 「}拒否アドレス設定」、「許可アドレス設定」は、「受信/印刷拒否」、「受信/印刷許可」、 「設定/参照拒否」、「設定/参照許可」、「受信許可」が「スル」に設定されている場合にのみ 表示されます。

^{* 3 「}WSD参照」は「WSD印刷」が「オフ」に設定されている場合にのみ表示されます。

- * 4 「許可アドレス設定」は「受信許可」が「スル」に設定されている場合にのみ表示されます。
- * 5 LBP3980のみ表示されます。
- * 6 LBP3930/3910では「IPv4設定」は表示されません。「IPモード」、「プロトコル」、「アドレス」、、「IPアドレス範囲設定」、「DNS」の設定項目は1つ前の階層に表示されます。

本プリンタに内蔵されているプリントサーバの TCP/IP 設定を行います。

設定項目	設定内容					
以化为口						
IP モード	IPアドレスの設定方法を選択します。 ・DHCP、BOOTP、RARPのいずれかを使用してIPアドレスを設定する場合は、「ジドウ」を選択します。 ・プリンタに直接IPアドレスを割り当てる場合は、「シュドウ」を選択します。					
プロトコル	「IP モード」を「自動」に設定した場合、どのプロトコルを使用するかを選択します。「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」をそれぞれ「オン」(使用する)か「オフ」(使用しない)に設定します。					
アドレス	「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。アドレスの入力方法は、表の下にある「アドレスの入力方法」を参照してください。					
IP アドレス範囲設定	印刷や設定できるユーザをIPアドレスによって制限します。 ・特定のユーザからの印刷を拒否するには、「受信/印刷拒否」を「スル」に設定して、拒否するアドレスを「拒否アドレス設定」で設定します。 ・特定のユーザからの印刷を許可するには、「受信/印刷許可」を「スル」に設定して、許可するアドレスを「許可アドレス設定」で設定します。 ・特定のユーザからの設定を拒否するには、「設定/参照拒否」を「スル」に設定して、拒否するアドレスを「拒否アドレス設定」で設定します。 ・特定のユーザからの設定を許可するには、「設定/参照許可」を「スル」に設定して、許可するアドレスを「許可アドレス設定」で設定します。 「拒否アドレス設定」と「許可アドレス設定」は、次の手順で入力します。(ここでは、「拒否アドレス設定」の手順で説明します。「許可アドレス設定」を選択して、[OK]を押します。 ②「拒否IPアドレス 1 開始」を選択して、[OK]を押します。 ③ 拒否するIPアドレスを入力して、[OK]を押します。 ・「拒否 IPアドレス 1 解わり」に IPアドレスの入力方法は、レてください。 ④「拒否 IPアドレス 1 終わり」に IPアドレス 1 終わり」までの IPアドレス 1 解始」から「拒否 IPアドレス 1 終わり」までの IPアドレス 1 解告 IPアドレス 1 終わり」に「192.168.0.200」を入力・「担否 IPアドレス 1 解わり」に「192.168.0.200」を入力・「拒否 IPアドレス 1 解わり」に「192.168.0.200」を入力・「拒否 IPアドレス 1 終わり」に「192.168.0.200」を入力・「拒否 IPアドレス 1 解わり」に「192.168.0.200」を入力・「拒否 IPアドレス 1 解わり」に「192.168.0.201」を入力できます。。					

設定項目	設定内容				
DNS	DNS の「プライマリアドレス」、「セカンダリアドレス」を設定します。アドレスの入力方法は、表の下にある「アドレスの入力方法」を参照してください。 * [DNS ホスト名]、[DNS ドメイン名]、[DNS の動的更新]の設定は、リモート UI から行ってください。(→ ネットワークガイド)				
IPv6 設定	IPv6 を使用する場合、「オン」に設定します。				
WINS	WINS による名前解決を行う場合、「オン」に設定します。 * [WINS サーバアドレス]、[スコープ ID] の設定は、リモート UI から行ってください。(→ ネットワークガイド)				
ARP/PING	ARP/PING 機能を使用する場合、「オン」に設定します。				
FTP	FTP 印刷を使用する場合、「FTP 印刷」を「オン」に設定します。 * [FTP 印刷ユーザ名]、[FTP 印刷パスワード] の設定は、リモート UI から行ってください。(→ネットワークガイド) FTP クライアントによる設定を行う場合、「FTP 設定」を「オン」に設定します。				
LPD 印刷	LPD 印刷を使用する場合、「オン」に設定します。 * [LPD バナーページの印刷] の設定は、リモート UI から行って ください。(→ネットワークガイド)				
RAW 印刷	RAW 印刷を使用する場合、「オン」に設定します。 * [双方向]の設定は、リモート UI から行ってください。(→ ネットワークガイド)				
BMLinkS	BMLinkS を使用する場合、「ツカウ」に設定します。 * [BMLinkS] の設定は、リモート UI から行ってください。(→ ユー ザーズガイド)				
IPP 印刷	IPP 印刷を使用する場合、「オン」に設定します。 * [IPP 認証]、[IPP ユーザ名]、[IPP パスワード] の設定は、リモート UI から行ってください。 (→ ネットワークガイド)				
WSD	WSD 印刷を使用する場合、「WSD 印刷」を「オン」に設定し、次の設定を行います。 ・ WSD を使用してプリンタの情報取得を行う場合は、「WSD 参照」を「オン」に設定します。「WSD 印刷」を「オン」に設定すると、「WSD 参照」は表示されません。(「WSD 参照」は、「オン」に固定されます。) ・ マルチキャストによる検索要求に応答する場合は、「マルチキャスト探索」を「オン」に設定します。				
НТТР	HTTP 機能を使用する場合、「オン」に設定します。 「オフ」に設定すると、リモート UI や IPP 印刷が使用できなくなります。				
SNTP	SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得る場合、「オンに設定します。 * [NTP サーバ名]、[ポーリング間隔] の設定は、リモート UI たら行ってください。(→ネットワークガイド)				
探索応答	マルチキャストを使用した探索に応答するように設定する場合、「オン」に設定します。 * [スコープ名]の設定は、リモート UI から行ってください。(→ ネットワークガイド)				

設定項目	設定内容					
MAC アドレス設定	特定の MAC アドレスを持つユーザからのみアクセスを許可します。「受信許可」を「スル」に設定して、許可するアドレスを「許可アドレス設定」で設定します。 ① 「許可アドレス設定」を選択して、[OK] を押します。 ② 「許可 MAC アドレス 1」を選択して、[OK] を押します。 ③ 許可する MAC アドレスを入力して、[OK] を押します。 ④ 続けて許可する MAC アドレスを入力します。場大 50 個まで入力できます。					

「アドレスの入力方法」

- 1. [◀] または [▶] を押して、入力したいアドレスの各フィールド (ピリオド で区切られた 3 桁分の領域) にカーソルを移動します (フィールド内の数値が 点滅し、数値を入力できるようになります)。
- 2. 数値を入力します ([▲]を押すと数値が増え、[▼]を押すと数値が減少します)。
- 3. すべてのフィールドの数値を入力したら、[OK] を押して確定します。
- 重要 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハード リセット操作を行ってください。
- - 「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている
 - ・ [優先ネットワーク設定] の項目が [標準ネットワーク] に設定されている [優先ネットワーク設定] の設定は、リモート UI の [拡張カード] ページまたは、操作パネルの「拡張カード」(→P.3-38) で行います。
 - AppleTalk

オフ、オン

* 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示されます。

AppleTalk を使用するかどうかを設定します。

AppleTalk についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第5章 AppleTalk ネットワークで使用するには(Macintosh)」を参照してください。

SMB

SMB サーバオフ、オン

* 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示されます。

SMB プロトコルを使用するかどうかを設定します。

オン、オフ

* 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合に のみ表示されます。

SNMP / SNMPv1 プロトコルを使用するかどうかを設定します。

SNMP / SNMPv1 についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネッ トワークの共通設定」を参照してください。

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハード (**) 重要 リセット操作を行ってください。

■ SNMPv3設定

SNMPv3.....オフ、オン

ユーザ設定 1 ~ 5*¹ 暗号化パスワード 認証パスワード

- * 本項目は、LBP3980で「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されて いる場合にのみ表示されます。
- * ¹ 「ユーザ設定1~5」は、「SNMPv3」の項目が「オン」に設定されている場合にのみ表示されま

SNMPv3 プロトコルに関する設定をします。

SNMPv3プロトコルで使用するユーザ情報(認証パスワードと暗号化パスワード) を設定・変更する場合は、次の操作を行います。

- 1. 「◀]、「▶] で「ユーザ設定 N | (N= 1 ~ 5) を選択したあと、「OK」を押します。
- 2. ユーザ名 * を確認して、[OK] を押します。
 - *「initial」(工場出荷値)、またはリモート UI で設定したユーザ名が表示されます。
- 「◀〕、「▶〕で「暗号化パスワード」または「認証パスワード」を選択したあと、「OK」 を押します。
- 4. パスワードを入力して、[OK] を押します。

入力方法:

- 「▲」、「▼」を押して、6~16文字のパスワードを入力する
- ・[◀]、[▶] を押して、入力したい各フィールドにカーソルを移動する(カーソル が点滅し、入力できるようになります)。
- ・「給紙選択〕を押すと、カーソルの位置に文字(スペース)が挿入されます。
- ・ 「ジョブキャンセル 〕を押すと、カーソルの位置の文字が削除されます。

🕛 重要 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおす かハードリセット操作を行ってください。

Ø メモ SNMPv3 についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワークの共通設定」 を参照してください。

0~300ビョウ

* 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合に のみ表示されます。

電源をオンにしてから、プロトコルが起動するまでの時間を設定します。

∅ メモ 起動待機時間についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワークの共 通設定」を参照してください。

■ リモートUI設定

リモート UIオン、オフ SSL*¹......オフ、オン

- * 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合に のみ表示されます。
- * ¹ 「SSL」は、LBP3980で「リモートUI設定」の「リモートUI」の項目が「オン」に設定されている場 合にのみ表示されます。

リモート UI を使用するかどうかを設定します。

Ø メモ SSL についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワークの共通設定」 を参照してください。

■ FTHFRNFTドライバ/Fthernetドライバ

自動検出.....オン、オフ ETHERNET 種類/ Ethernet 種類 *1 10BASE-T、100BASE-TX MAC アドレス(表示のみ)

- * 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合に のみ表示されます。
- * ¹ 「通信方式」および「ETHERNET種類」/「Ethernet種類」は、「自動検出」の項目が「オフ」に設 定されている場合にのみ表示されます。

ETHERNET ドライバ/ Ethernet ドライバの設定を行います。

- ✓ メモ ETHERNETドライバ/Ethernetドライバについての詳細は、ネットワークガイド/本編 「第2章 ネットワークの共通設定」を参照してください。
 - ●本項目は、「優先ネットワーク設定」の項目が「標準ネットワーク」に設定されてい る場合にのみ表示されます。 [優先ネットワーク設定] の設定は、リモートUIの [拡張 カード] ページまたは、操作パネルの「拡張カード」(+P.3-38) で行います。

_

* 本項目は、「インタフェース選択」の「ネットワーク」の項目が「ツカウ」に設定されている場合に のみ表示されます。

初期化を行うと、標準ネットワークの設定内容を工場出荷時の状態に戻すことができます。

ネットワークの初期化は次の手順で行います。

- 1. [セットアップ] を押します。
- 2. [◀] または [▶] で「インタフェース」を選択し、「OK] を押します。
- 3. [◀] または [▶] で「ヒョウジュンネットワーク」を選択し、[OK] を押します。
- **4.** [◀] または [▶] で「ネットワークセッテイショキカ」を選択し、[OK] を押します。
- 5. 「ジッコウシマスカ?」と表示されますので、[OK] を押すと、初期化が行われます。
- * [OK] を押さずに [オンライン] を押すと、初期化を行わずに通常の印刷ができる状態に戻ります。

拡張カード

プリンタの拡張ボードスロットに装着したインタフェースボードの設定です。インタフェースボードを装着したときのみ設定項目が表示されます。詳細についてはインタフェースボードに付属の取扱説明書を参照してください。

コネクション認識

スル、シナイ

「標準ネットワーク」を使用して印刷した場合に、正しい印刷結果が得られない こと(文字化けやオーバレイプリントが正しくできないなど)があります。そ のような場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。

🕛 重要

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

拡張受信バッファ

ツカワナイ、ツカウ

* LBP3930/3910では、オプションのRAMが装着されている場合にのみ表示されます。

「ツカウ」に設定すると、プリンタのデータを受け取る受信バッファのメモリ容量を増やします。コンピュータから大量のデータや複雑なデータを送るときに、コンピュータの開放時間を早めることができます。

🕛 重要 📗

本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

動作モードグループの設定項目

動作モードグループでは、エミュレーションの固定や優先などプリンタの動作モードについて設定できます。

動作モード選択

ジドウ センタク、LIPS、N201*¹、ESC/P、I5577*¹、HP-GL*¹、HP-GL/2*²、HEX-DUMP、LIPS-DUMP

- * ¹ 「N201」、「I5577」、「HP-GL」は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にの み表示されます。LBP3930/3910をご使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR) の増設も必要です。
- * ² 「HP-GL/2」はLBP3980でオプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されます。

動作モード選択では、本プリンタが動作するモードを設定することができます。 コンピュータから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替える か、LIPS、ESC/P の各モードやオプションのエミュレーションモード(N201、 I5577、HP-GL、HP-GL/2)に動作モードを固定して本プリンタを使用するかを設 定できます。

また、データを文字や図形に変換せずに、16 進コードで印刷する「HEX-DUMP」や、LIPS のコントロールコマンドの状態で印刷する「LIPS-DUMP」で印刷することもできます。

Øメモ

「LIPS」、「LIPS-DUMP」は、コントロールコマンドで LIPS II⁺、LIPS III、LIPS IV を使用しているときのみ有効になります。

「ジドウ センタク」:(自動切り替えモード)

コンピュータから送信されたデータが、LIPS コマンド、ESC/P エミュレーションコマンド、オプションのエミュレーションコマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、動作モードを切り替えます。アプリケーションソフトから印刷する場合、通常はこのモードでお使いください。

工場出荷時は、「ジドウ センタク」が設定されています。

🕛 重要

オプションのコントロール ROM を装着している場合は、オプションのエミュレーション モードも含めて自動切り替えが行えます。

Ø メモ

工場出荷時の状態では、オプションのエミュレーションモードも含めてすべてのモードを対象に自動切り替えを行いますが、自動切り替えの対象となるモードを限定することもできます。詳しくは、「自動切り替え」(→P.3-43)を参照してください。

「LIPS」: (LIPS モード)

動作モードを LIPS モードに固定します。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが LIPS に限られる場合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「N201」: (N201 エミュレーションモード)

動作モードを N201 エミュレーションモードに固定します。オプションのコントロール ROM を装着している場合のみ表示されます。

LBP3930/3910 をご使用の場合、拡張 RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設も必要です。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが N201 に限られる場合や、自動切り替えでうまく N201 エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「ESC/P」: (ESC/P エミュレーションモード)

動作モードを ESC/P エミュレーションモードに固定します。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが ESC/P に限られる場合や、自動切り替えでうまく ESC/P エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「I5577」: (I5577 エミュレーションモード)

動作モードを I5577 エミュレーションモードに固定します。オプションのコントロール ROM を装着している場合のみ表示されます。

LBP3930/3910 をご使用の場合、拡張 RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設も必要です。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが I5577 に限られる場合や、自動切り替えでうまく I5577 エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「HP-GL」: (HP-GL エミュレーションモード)

動作モードを HP-GL エミュレーションモードに固定します。オプションのコントロール ROM を装着している場合のみ表示されます。

LBP3930/3910 をご使用の場合、拡張 RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設も必要です。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが HP-GL に限られる場合や、自動切り替えでうまく HP-GL エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「HP-GL/2」: (HP-GL/2 エミュレーションモード)

動作モードを HP-GL/2 エミュレーションモードに固定します。LBP3980 でオプションのコントロール ROM を装着している場合のみ表示されます。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが HP-GL/2 に限られる場合や、自動切り替えでうまく HP-GL/2 エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「HEX-DUMP」: (ヘキサダンプモード)

コンピュータから送信されたデータを図形や文字に変換せずに 16 進コードで印刷します。コンピュータからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。

へキサダンプリストの見かたについては、「ヘキサダンプリスト」(\rightarrow P.8-14)を 参照してください。

「LIPS-DUMP」: (LIPS ダンプモード)

コンピュータから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコントロールコマンドの形式で印刷します。コンピュータからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。

LIPS ダンプリストの見かたについては、「LIPS ダンプリスト」 $(\rightarrow P.8-15)$ を参照してください。

●動作モードの自動切り替えについて

アプリケーションソフトのプリンタ選択画面で、常に特定のプリンタ名しか 選択しない (特定のコントロールコマンドしか使わない) 場合以外は、動作モー ドは自動切り替えに設定しておくと便利です。

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコントロールコマンドの種類を認識して自動的に動作モードを切り替えて印刷します。

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいときは、セットアップメニューのインタフェースグループの「タイムアウト」(→P.3-30)を設定しておく必要があります。ジョブタイムアウトは、データが入力されなくなってから一定時間以上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時は、データが入力されなくなってから 15 秒たつと、動作モードを終了するように設定されています。


また、本プリンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあります。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設定している場合は、次の順番で切り替えます。

①インタフェースを切り替える

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。

②動作モードを切り替える

受信したデータのコントロールコマンドの種類を識別して、動作モードを 自動的に切り替えます。

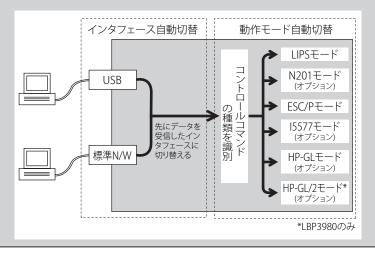

自動切り替え

LIPS	ツカウ 、ツカワナイ
N201* ¹	ツカウ 、ツカワナイ
ESC/P	ツカウ 、ツカワナイ
I5577* ¹	ツカウ 、ツカワナイ
HP-GL*1	ツカウ 、ツカワナイ
HP-GL/2*2	ツカウ 、ツカワナイ

- * ¹ 「N201」、「I5577」、「HP-GL」は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にの み表示されます。LBP3930/3910をご使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR) の増設も必要です。
- *²「HP-GL/2」はLBP3980でオプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されま す。

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる 動作モードを設定します。LIPS エミュレーション、ESC/P エミュレーション、オ プションのエミュレーションの各モードについて設定します。

「ツカウ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワ ナイ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。

- - 本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたときに、動作モー ド自動切り替えが設定された場合は、「優先エミュレーション」(→P.3-43)で設定され たモードで動作します。

優先エミュレーション

ナシ、LIPS、N201*1、ESC/P、I5577*1、HP-GL*1、HP-GL/2*2

- * 1 「N201」、「I5577」。 、「HP-GL」は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にの み表示されます。LBP3930/3910をご使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR) の増設も必要です。
- * 2 「HP-GL/2」はLBP3980でオプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されま す。

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、本プリンタがコントロールコマ ンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュレーション」 を設定しておくことができます。

「ナシ」に設定すると、優先エミュレーションを設定しません。コントロールコ マンドを識別できなかった場合は、本プリンタが自動的に動作モードを決定し ます。

ザメンテナンスグループの設定項目

ユーザメンテナンスグループでは、トラブル発生時のプリンタの調整について設定できま す。

印字位置調整

縦位置補正(トレイ)
横位置補正(トレイ)2.59 ~ 0.0 ~ 2.59(mm)
縦位置補正(カセット 1)5.0 ~ 0.0 ~ 5.0(mm)
横位置補正(カセット 1)2.59 ~ 0.0 ~ 2.59(mm)
縦位置補正(カセット 2)* ¹ 5.0 ~ 0.0 ~ 5.0(mm)
横位置補正(カセット 2)* ¹ 2.59 ~ 0.0 ~ 2.59(mm)
縦位置補正(カセット 3)* ¹ 5.0 ~ 0.0 ~ 5.0(mm)
横位置補正(カセット 3)* ¹ 2.59 ~ 0.0 ~ 2.59(mm)
縦位置補正(カセット 4)* ¹ 5.0 ~ 0.0 ~ 5.0(mm)
横位置補正(カセット 4)* ¹ 2.59 ~ 0.0 ~ 2.59(mm)
縱位置補正(両面)* ² 5.0 ~ 0.0 ~ 5.0(mm)
横位置補正(両面)* ² 2.59 ~ 0.0 ~ 2.59(mm)

- * 1 オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。
- * ² 「縦位置補正(両面)」、「横位置補正(両面)」は、オプションの両面ユニットが装着されてい る場合にのみ表示されます。

指定した給紙元からの印字位置を設定します。設定値で指定した値だけ、縦方 向または横方向にずらして調整します。

設定値は mm で表されており、「◀〕または「▶〕を押して調整することがで きます。

印字位置の調整を行わない場合は、「0.0」に設定します。

「縦位置補正(両面)」、「横位置補正(両面)」は、両面印刷時の1ページ目の印 字位置を設定します。両面印刷時の2ページ目はそれぞれの給紙元の設定にし たがいます。

(重要

印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠 けて印字されます。

- ✓ メモ ユーティリティメニューの「印字位置プリント」(→P.7-8)で設定した印字位置を確認 することができます。
 - 印字位置調整の操作については、ユーザーズガイド「第5章 日常のメンテナンス」を参 照してください。
 - ・両面印刷時の2面目の画像の向きは、印刷する用紙の向きや「とじ方向」(→P.3-23)の 設定によって変わりますので、印字位置の調整をするときは気を付けてください。

スル、シナイ

紙づまりが起きた場合やエラーが発生して印刷が中断した場合、一部分でも印字されたページを印刷するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、紙づまりが起きたページやエラーが起きたページから印刷しなおします。

「シナイ」に設定すると、紙づまりやエラーが起きたときに、一部分でも印字されたページは印刷を行わず、次のページから印刷を行います。

両面印刷の場合は、1面目の一部分でも印字されていたときは、2面目のページ も印刷を行いません。次のページの1面目から印刷されます。

用紙長さ確認

シナイ、スル

「手差しトレイ用紙サイズ」、「カセット1用紙サイズ」、「カセット2用紙サイズ」、「カセット3用紙サイズ」、「カセット4用紙サイズを「フリー」に設定した場合に、「41 ヨウシサイズ カクニン」を表示させて印刷を中断するか、そのまま印刷するかを設定します。

「シナイ」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと実際に手差しトレイや給紙力セットにセットされた用紙サイズが異なる場合でも、チェックを行わずに印刷します。ただし、印刷速度が低下することがあります。また、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズの大きさで印刷されるので、手差しトレイや給紙力セットにセットされた用紙がアプリケーションソフトで指定した用紙サイズと異なる場合は、余白があいたり、画像の一部が欠けたりすることがあります。

「スル」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと実際に手差しトレイや給紙カセットにセットされた用紙サイズが異なる場合、「41 ヨウシサイズ カクニン」が表示されて、印刷が中断されることがあります。エラーとなった用紙は自動的に排紙されます。また、「オンライン」を押して、印刷を継続することもできます。ただし、正しく印刷されなかったり、紙づまりが発生することがあります。

● 重要

自動両面印刷時には、本項目の設定に関わらず、必ず「41 ヨウシサイズ カクニン」が表示されて、印刷が中断されます。

用紙サイズ置換

シナイ、スル

印刷する用紙サイズの給紙カセットが、プリンタにセットされていないときに、 次のサイズの給紙力セットにセットされている用紙に置き換えて印刷します。

印刷する用紙	プリンタドライバの設定	
レター	\rightarrow	A4
A4	\rightarrow	レター
レジャー (11 × 17)	\rightarrow	A3
A3	\rightarrow	レジャー(11 × 17)

「スル」に設定すると、用紙サイズの置き換えを行います。

「シナイ」に設定すると、用紙サイズの置き換えを行わずにエラーメッセージが 表示され、印刷は停止します。

✓ メモ 「スル」に設定している場合でも、印刷する用紙サイズが用紙なしのときは、用紙サイズ の置き換えを行いません。

特殊印字モードA

モード1、モード2、モード3、モード4

用紙の種類や使用環境によっては、印刷した用紙にすじ状の汚れが付着するこ とがあります。

この場合、本項目を「モード2」に設定してください。

「モード2」に設定しても問題が解決しない場合は、「モード3」に設定してくだ さい。

「モード3」に設定しても問題が解決しない場合は、「モード4」に設定してくだ

- 重要 ●用紙の種類や使用環境を変えることで設定値を「モード1」に戻しても、印刷した用紙に すじ状の汚れが付着しなくなることがあります。 その場合、設定値を「モード1」にしてご使用ください。
 - 「モード2」、「モード3」、「モード4」に設定すると、すじ状の汚れは軽減されます が、「モード1」に比べ印刷濃度が薄くなります。 また、輪郭がはっきりしなくなったり、粗さが多少目立つことがあります。

うねり特殊処理

シナイ、スル

用紙の種類によっては、しわがよることがあります。本項目を「スル」に設定 すると、この問題を改善できる場合があります。

(11) 重要 |

本項目は通常「シナイ」に設定してで使用ください。上記の問題が発生したときのみ、「ス ル」に設定してください。

ファームウェア更新

USB

_

本項目は、プリンタのファームウェアをバージョンアップする必要があるとき にのみ実行します。

■ 標準ネットワーク

_

本項目は、プリンタのファームウェアをバージョンアップする必要があるとき にのみ実行します。

LIPS 専用セットアップメ ニューの設定項目



この章では、LIPS モードに固有の LIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。LIPS 専用セットアップメニューの設定は、コントロールコマンドでLIPS II⁺、LIPS III、LIPS IV を使用しているときのみ有効な「LIPS4 セットアップ」と、LIPS LX を使用しているときのみ有効な「LIPS LX セットアップ」があります。

LIPS4 セットアップメニューの設定項目
拡大/縮小4-4
複数ページ印刷4-4
複数ページ余白4-6
ページの向き4-7
オーバレイ1/オーバレイ24-8
スタートアップマクロ4-9
漢字コード4-9
文字サイズ4-11
漢字書体4-11
ANK 書体4-11
漢字グラフィックセット4-12
行数4-12
桁数4-12
自動改ページ4-13
自動改行4-13
CR 機能4-13
LF 機能
網かけ解像度4-14
ジョブタイムアウト4-14
白紙節約
LIPS LX セットアップメニューの設定項目 4-15
白紙節約

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧

■ 表の見かた

太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

■ LIPS4セットアップ

設定項目	設定値	参照ページ
拡大/縮小	シナイ 、→A3、→B4、→A4、→B5、→A5、→ ハガキ、→ オウフク ハガキ、→4 メン ハガキ、→ リーガル、→ レター	P.4-4
複数ページ印刷	シナイ 、2ページ (ヒダリ)、2ページ (ミギ)、4ページ (ヨコ・ヒダリ)、4ページ (ヨコ・ミギ)、4ページ (タテ・ヒダリ)、4ページ (タテ・ミギ)	P.4-4
複数ページ余白	パターン 1 、パターン 2	P.4-6
ページの向き	タテ、ヨコ	P.4-7
オーバレイ1/2	シナイ 、0~32767	P.4-8
スタートアップマクロ	0 ~ 30 ~ 32767	P.4-9
漢字コード	JIS、シフト JIS、EUC、DEC	P.4-9
文字サイズ	10 ポイント 、12 ポイント、8 ポイント	P.4-11
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック	P4-11
ANK 書体	ミンチョウ 、ゴシック、ラインプリンタ	P.4-11
漢字グラフィックセット	JIS90、JIS78 F	
行数	6LPI 、8LPI、10 ∼ 99	P.4-12
桁数	ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200	P.4-12
自動改ページ	スル、シナイ	P.4-13
自動改行	スル、シナイ	P.4-13
CR 機能	CR / ₹、CR+LF	P.4-13
LF 機能	LFノミ、LF+CR	P.4-13
網かけ解像度	クイック 、ファイン	P.4-14
ジョブタイムアウト	シナイ 、スル	P.4-14
白紙節約	スル、シナイ	P.4-14

■ LIPS LXセットアップ

設定項目	設定値	参照ページ
白紙節約	スル、シナイ	P.4-15

LIPS4 セットアップメニューの設定項目

LIPS4 セットアップメニューでは、拡大/縮小や複数ページ印刷などについて設定できます。

LIPS4 セットアップメニューの設定は、コントロールコマンドで LIPS III*、LIPS III、LIPS IV を使用しているときのみ有効です。

拡大/縮小

シナイ、→A3、→B4、→A4、→B5、→A5、→ ハガキ、→ オウフク ハガキ、→4 メ ン ハガキ、→ リーガル、→ レター

拡大または縮小の設定をします。

アプリケーションソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用 紙サイズから、自動的に倍率を計算し、拡大/縮小して印刷します。

- ✓ メモ アプリケーションソフトで作成するデータのサイズが定形サイズ(A4、B5など)でない 場合は、正しく拡大/縮小されないことがあります。
 - 拡大/縮小の処理は、データの左上端を基点として処理します。
 - 拡大/縮小で印刷すると、線の太さにムラが生じたり、細い線が消えたりすることがある。 ります。
 - アプリケーションソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大/縮小して印刷 されないことがあります。
 - 拡大/縮小率が25~200%の範囲を超える場合は、拡大/縮小は行われず等倍で印刷され ます。この場合正しい印刷結果にはなりません。


複数ページ印刷

シナイ、2ページ(ヒダリ)、2ページ(ミギ)、4ページ(ヨコ - ヒダリ)、4ペー ジ(ヨコ・ミギ)、4ページ(タテ・ヒダリ)、4ページ(タテ・ミギ)

アプリケーションソフト側で作成したデータを、2 ページ分または 4 ページ分を 並べて1ページに印刷できます。

「2ページ(ヒダリ)」に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ て印刷します。

用紙を縦に使って印刷する場合

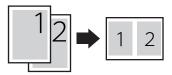


用紙を横に使って印刷する場合



「2ページ (ミギ)」に設定すると、2ページ分のデータを右または下から並べて 印刷します。



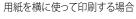




「4ページ(ヨコーヒダリ)」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から横方向に並べて印刷します。

用紙を縦に使って印刷する場合


用紙を横に使って印刷する場合

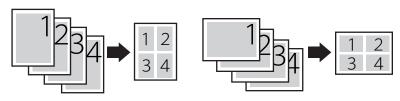

「4ページ(ヨコーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から横方向に並べて印刷します。

用紙を縦に使って印刷する場合


用紙を横に使って印刷する場合

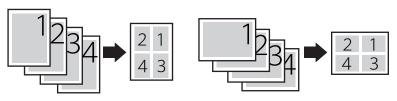

「4ページ(タテーヒダリ)」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から縦方向に並べて印刷します。


用紙を縦に使って印刷する場合


用紙を横に使って印刷する場合

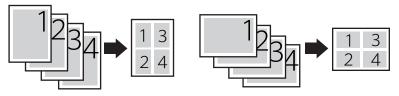

「4ページ(タテーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から縦方 向に並べて印刷します。

用紙を縦に使って印刷する場合

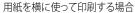

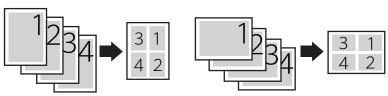


- ✓ メモ 異なるサイズのページデータを並べて1ページに印刷することはできません。
 - ●拡大/縮小と複数ページ印刷を同時に設定し縮小率が25%より小さくなる場合、複数 ページ印刷は行われず正しい印刷結果にはなりません。

複数ページ余白


パターン 1、パターン 2

「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べて印刷す る場合の、余白のとりかたを設定します。

「パターン 1」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウト します。

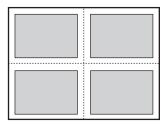

「パターン 2」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけずにレイアウ トします。

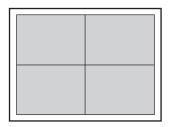

- ✓ メモ 「パターン1」と「パターン2」とでは余白のとりかたが違うため、画像の縮小率が異な ります。「パターン1」よりも、「パターン2」のほうが若干画像が大きくなります。
 - 「パターン2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白がつくこ とがあります。

• LIPSプリンタドライバの [仕上げ詳細] で「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、本項目を「パターン1」に設定していても「パターン2」で処理されます。


ページの向き

タテ、ヨコ

用紙を縦に使用して印刷するのか、横に使用して印刷するのかを設定します。 「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用して印刷します。



「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用して印刷します。

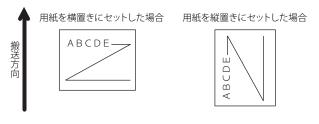


オーバレイ1/オーバレイ2

シナイ、0~32767

オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。オーバレイプリントを行う場合は、オー バレイプリントで使用するフォーマットデータの番号を指定します。

オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフォー マットを、あらかじめプリンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータ を重ねて印刷する機能です。オーバレイプリントを行うと、各ページ共通のデー タを、ページごとにアプリケーションソフト側から送る必要がないため、効率 良く印刷することができます。

オーバレイ領域には、1ページ分のフォーマットを最大で32,768 種類登録する ことができます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側か ら LIPS のコントロールコマンドで行います。登録の際にはフォーマットに 0~ 32767 の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ1 あるいはオーバレ イ2として、どの番号のフォーマットを選択するかという設定だけを行います。

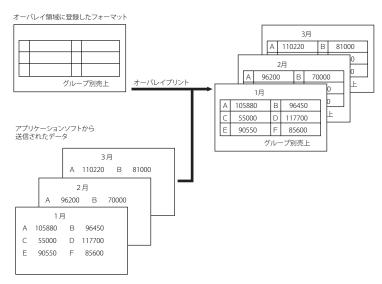

- ✓ ▼モ オーバレイの内容は、電源をオフにするか、ハードリセット操作を行うと削除されま
 - オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、LIPS専用ユー ティリティの「オーバレイープリント」、「オーバレイーリスト」で確認することがで きます。詳しくは、「LIPSユーティリティ(LIPS専用ユーティリティ)」(→P.7-4)を参 照してください。
 - 登録するフォーマットをLIPSのコントロールコマンドでプログラミングするときは、オ プションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

スタートアップマクロ

$0 \sim 30 \sim 32767$

スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合 は「0」を、使用する場合は実行したいマクロ番号を指定します。

スタートアップマクロ機能は、あらかじめコンピュータ側で作成した LIPS のコ ントロールコマンドのプログラムを、プリンタのマクロ領域に登録しておき、リ セットコマンド(ハードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット)で 実行するようにする機能です。

マクロ領域には、最大で1~32.767 番までの32.767 種類のプログラムを登録す ることができます。登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコントロー ルコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマクロの番号の 選択だけを行います。選択した番号のマクロはリセットを行うたびに実行され ます。

- ∅ メモ 登録したマクロの番号やサイズなどは、LIPS専用ユーティリティの「マクロ リスト」 で確認することができます。詳しくは、「LIPSユーティリティ(LIPS専用ユーティリ ティ)」(→P.7-4)を参照してください。
 - 登録するプログラムをLIPSのコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプ ションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

漢字コード

JIS、シフト JIS、EUC、DEC

コンピュータで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定しま す。

通常は「JIS」に設定しておきますが、次のような場合に「JIS」以外に設定します。

- ●アプリケーションソフトを使わず、MS-DOSの文字データをそのまま印刷する ときには「シフトJIS」を設定します。
- ●UNIXをOSとするワークステーションやコンピュータを使用するときには 「EUC」(Extended Unix Code:UNIX拡張コード)を設定します。
- ●DEC漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときには 「DEC」(DECコード)を設定します。

各漢字コードの文字セットは、次のように G0~G3の割り当てテーブルに割り 当てられます。

	シフト JIS	JIS	EUC	DEC
G0	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字

GL	G0	G0	G0	G0
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0 ∼ G1	G0 ∼ G1	解除	解除

- 重要 ●「シフトJIS」に設定した場合は、LIPSのC1制御命令は使用できなくなりますが、ビット 長を7ビット形式で送信すれば、LIPSのコマンドとして動作します。
 - 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割 り当てテーブルに割り当てるということです。JISで規定されていない拡張文字などは印 刷されません。

上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割 り当ててください。

- ✓ メモ 指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用して印刷しま
 - JIS漢字コードには「新JIS」と「旧JIS」があります。新JISと旧JISの切り替えは、「漢字グ ラフィックセット」(→P.4-12)で設定します。
 - UNIXではEUCを採用していますが、中にはOSのデバイスドライバがJIS漢字コードなどに 変換するものもあります。詳しくは、コンピュータの操作説明書を参照してください。

10 ポイント、12 ポイント、8 ポイント

印字する文字の大きさをポイント数で設定します。

1 ポイントは約 0.35mm (1/72") です。

コントロールコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと、LIPS II $^+$ を使用しているときとでは同じ設定値でも、実際に印刷される大きさが次のように異なります。

「10 ポイント」: LIPS III / IV = 10 ポイント LIPS III += 9.6 ポイント 「12 ポイント」: LIPS III / IV = 12 ポイント LIPS III += 12 ポイント 「8 ポイント」: LIPS III / IV = 8 ポイント LIPS III += 7.2 ポイント

設定値	LIPS III/IV	LIPS II +
8ポイント	8 文字サイズ	7.2 文字サイズ
10ポイント	10 文字サイズ	9.6 文字サイズ
12ポイント	12 文字サイズ	12 文字サイズ

✓ メモ LIPS II⁺ のときのポイント数 (7.2、9.6) はディスプレイに表示されません。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック

漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。

「ミンチョウ」	「ゴシック」	
明朝体	ゴシック体	

ANK 書体

ミンチョウ、ゴシック、ラインプリンタ

半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 ANK とは、<u>A</u>lphabet、<u>N</u>umeric、<u>K</u>ana の略です。

ミンチョウ	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	コ゜シックタイ
ラインプリンタ	123	ABC	ラインフ゜リンタ

漢字グラフィックセット

JIS90, JIS78

「漢字コード」(→P.4-9) の種類で「JIS」を選択した場合に使用する漢字グラフィッ クセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新 JIS (JIS90)」と「旧 JIS (JIS78)」があります。新 JIS コー ドは、旧JISコードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したものです。

- かという取り決めです。それを示したものがコード表です。
 - 新JISと旧JISの漢字コード表は付属のCD-ROMに収められています。

行数

6LPI、8LPI、10 ~ 99

1インチまたは1ページに印刷する行数を設定します。

LPI は Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数の単位を表します。

「6LPI」に設定すると、1インチに6行印刷します。

「8LPI」に設定すると、1インチに8行印刷します。

「10~99」に設定すると、1ページに印刷する行数を10~99行の範囲で設定 します。「10」を選択してから「▶〕を押すと行数が増え、「◀〕を押すと行数 が減ります

桁数

ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200

1インチまたは1行に印刷する文字数を設定します。

CPI は、Characters Per Inch の略で、1 インチあたりの文字数の単位を表します。 「ジドウ」に設定すると、現在選択しているフォントに応じた文字数で印刷しま す。

「10CPI」に設定すると、1 インチに 10 桁印刷します。

「12CPI」に設定すると、1 インチに 12 桁印刷します。

「15CPI」に設定すると、1 インチに 15 桁印刷します。

「10~200」に設定すると、1行に印刷する文字数を10~200の範囲で設定します。 「10」を選択してから「▶」を押すと桁数が増え、「◀」を押すと桁数が減ります。

自動改ページ

スル、シナイ

印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード (FF) を受信しなくても、自動的に改ページして印刷するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、コンピュータから改ページコード(FF)が送られるまで印字位置を変更しません。

自動改行

スル、シナイ

印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰コード (CR) や改行コード (LF) を受信しなくても、自動的に改行して印刷するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、コンピュータから復帰コード(CR)、改行コード(LF)が送られるまで印字位置を変更しません。

CR 機能

CRノミ、CR+LF

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

「CR /ミ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置をその行の第一文字目(左マージン)に移動します。

「CR + LF」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

LF 機能

LFノミ、LF+CR

改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

「LF ノミ」に設定すると、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行に移動します。桁位置はそのままです。

「LF + CR」に設定すると、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

網かけ解像度

クイック、ファイン

網かけや飾り罫線のパターンの解像度を設定します。

「クイック」に設定すると、300dpi 用にデザインされたパターンを 2 倍に拡大して使用します。

「ファイン」に設定すると、600dpi用にデザインされたパターンを使用します。「クイック」よりも高精度で印刷できます。

ジョブタイムアウト

シナイ、スル

共通セットアップメニューの「タイムアウト」(→P.3-30) の設定を有効にするか どうかを設定します。

Ø メモ

LIPS 対応のアプリケーションソフトから ESC/P などの他のエミュレーションモードへの 自動切り替えがうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タイムアウ トで LIPS モードのジョブを終了して自動切り替えが行われるようになります。

白紙節約

スル、シナイ

アプリケーションソフトから送られた改ページコード (FF) と改ページコード の間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定すると、白紙を排出します。

この機能を使用すると、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約することができます。

LIPS LX セットアップメニューの設定項目

LIPS LX セットアップメニューでは、白紙節約について設定できます。

白紙節約

スル、シナイ

アプリケーションソフトから送られたページデータの中に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定すると、白紙を排出します。

この機能を使用すると、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約することができます。

ESC/P 専用セットアップメ ニューの設定項目



この章では、ESC/P エミュレーションモードに固有の ESC/P 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧	5-2
ページレイアウトグループの設定項目	5-4
ページフォーマット	5-4
上余白	5-6
用紙位置微調整	5-7
領域	5-9
右マージン既定値	5-9
用紙サイズ	5-9
2 ページ印刷設定	5-10
フォントグループの設定項目	5-11
漢字書体	5-11
フォント ID	5-11
漢字サイズ	5-11
文字コード	5-12
国別文字	5-12
印字機能グループの設定項目	5-13
イメージの補正	5-13
縮小文字	5-13
印字動作グループの設定項目	5-14
改行機能	5-14
VFC グループの設定項目	5-15
連続用紙長	5-15
単票用紙長	5-16
ミシン目スキップ	5-16
その他のグループの設定項目	5-17
登録レベル	5-17

ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧

■ 表の見かた

- •「*」印が付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示され ないときがあります。
- ◆太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
- ●オプションのコントロールROMを装着すると、「ESC/P専用セットアップメニュー」 に設定項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロールROMの取扱説明書を 参照してください。

■ページレイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
ページフォーマット	ジッスン タテ 、ジッスン ヨコ、10"→A4 タテ、15"→A4 ヨコ、15"→B4 ヨコ、B4→A4 タテ、B4→A4 ヨコ	P.5-4
上余白	-127 ~ 0 ~ 127	P.5-6
用紙位置微調整	$-127 \sim 0 \sim 127$	P.5-7
領域	ヒョウジュン 、ワイド	P.5-9
右マージン既定値	136 ケタ 、ミギハシ	P.5-9
用紙サイズ	A4 、B5、A5、ハガキ、A3、B4	P.5-9
2ページ印刷設定	シナイ 、ヒダリ、ミギ	P.5-10

■ フォントグループ

設定項目	設定値	参照ページ
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック、ID	P.5-11
フォント ID*	1 ~ 2 ~ 999	P.5-11
漢字サイズ	システム 、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント	P.5-11
文字コード	カタカナ 、グラフィックス	P.5-12
国別文字	ニホン、ノルウェー、デンマーク 2、スペイン 2、ラテンアメリカ、USA、フランス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン	

■ 印字機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
イメージの補正	シナイ 、スル	P.5-13
縮小文字	シナイ 、スル	P.5-13

■ 印字動作グループ

設定項目	設定値	参照ページ
改行機能	LF コマンドヲマツ 、カイギョウ	P.5-14

■ VFCグループ

設定項目	設定値	参照ページ
連続用紙長	システム 、1 ギョウ~ 199 ギョウ	P.5-15
単票用紙長	システム 、1 ギョウ~ 199 ギョウ	P.5-16
ミシン目スキップ	シナイ 、1 ギョウ~ 31 ギョウ	P.5-16

■ その他のグループ

設定項目	設定値	参照ページ
登録レベル	イチジ 、エイキュウ	P.5-17

ページレイアウトグループの設定項目

ページレイアウトグループでは、ESC/P 準拠プリンタから本プリンタへの用紙サイズの変 換と、印刷する用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定できます。

ページフォーマット

ジッスン タテ、ジッスン ヨコ、10"→A4 タテ、15"→A4 ヨコ、15"→B4 ヨコ、 B4→A4 タテ、B4→A4 ヨコ

ESC/P 準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用紙 サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、「 ESC/P エミュレーションのページフォーマット I (+P.8-8) も併せて参照してく ださい。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグルー プの「用紙サイズ」(→P.5-9) で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。

✓ メモ 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

「ジッスン タテ」: (実寸縦)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸で印刷します。A3、B4、A4、B5、A5、 はがきサイズのカット紙を ESC/P 準拠プリンタに縦置きにセットしたときと同 じ印刷結果になります。

- メモ ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-9)は、データと同じ用紙サイズに
 - 「用紙サイズ」を「A3」に設定した場合にのみ、ページフォーマットの印字領域を用 紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領域モード」を設定できます。詳しく は、「領域」(→P.5-9) を参照してください。

「ジッスン ヨコ」:(実寸横)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸で印刷します。A3、B4、A4、B5、A5、 はがきサイズのカット紙を ESC/P 準拠プリンタに横置きにセットしたときと同 じ印刷結果になります。

- ✓ メモ ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-9)は、データと同じ用紙サイズに 設定します。
 - 「用紙サイズ」を「A3」に設定した場合にのみ、ページフォーマットの印字領域を用 紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領域モード」を設定できます。詳しく は、「領域」 (→P.5-9) を参照してください。

「10"→A4 タテ」: (10"→A4 縦)

10"×11"連続用紙に印刷することを想定して作成したデータ(80文字×66行) を A4 サイズに縮小してポートレイトで印刷します。

- B4サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領 域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(→P.5-9)を参照してください。
 - 10"×11"連続用紙のサイズは、254mm×279.4mmです。

「15"→A4 ヨコ」: (15"→A4 横)

15" × 11" 連続用紙に印刷することを想定して作成したデータ(136 文字× 66 行) を A4 サイズに縮小してランドスケープで印刷します。

- ✓ メモ | ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-9)は、A4サイズが基本ですが、 A3、B4サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領 域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(→P.5-9)を参照してください。
 - 15"×11"連続用紙のサイズは、381mm×279.4mmです。

「15"→B4 ヨコ ι: (15"→B4 横)

15" × 11"連続用紙に印刷することを想定して作成したデータ(136 文字× 66 行) を B4 サイズに縮小してランドスケープで印刷します。

- Ø メモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-9)は、B4サイズが基本ですが、A3 サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領 域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(→P.5-9)を参照してください。
 - 15"×11"連続用紙のサイズは、381mm×279.4mmです。

「B4→A4 タテ」: (B4→A4 縦)

B4 サイズの実寸縦用のデータを 3/4 のサイズに縮小して A4 サイズのポートレ イトで印刷します。

- Ø メモ ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-9)は、A4サイズが基本ですが、 A3、B4サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領 域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(→P.5-9)を参照してください。

「B4→A4 ヨコ」: (B4→A4 横)


B4 サイズの実寸横用のデータを 3/4 のサイズに縮小して A4 サイズのランドス ケープで印刷します。

- ✓ メモ ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-9)は、A4サイズが基本ですが、 A3、B4サイズも選択できます。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領 域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」(→P.5-9)を参照してください。

$-127 \sim 0 \sim 127$

それぞれのページフォーマットで設定されている1行目(TOF)の上端を基準に、 印字開始位置を上下方向にずらします。


「+」の値で下方向、「-」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

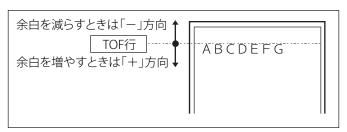

- ✓ メモ 設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。
 - ●用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で-23mm、 「0」で+22mm、「127」で+67mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字 領域によって印字開始位置は変わります。

カット紙のページフォーマットの場合


上余白を調整した結果は次のようになります。

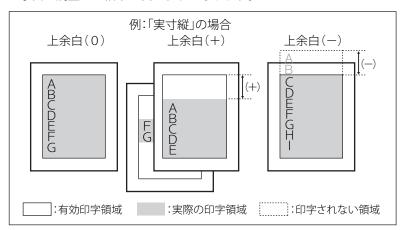

- ✓ メモ 上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次ページの1行目の 位置から印刷されます。
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分は印刷されません。下端はボ トム位置まで印刷されます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

連続用紙のページフォーマットの場合

上余白を調整した結果は次のようになります。

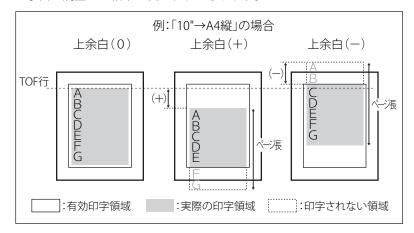


- ✓ メモ 上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の1行目からボトム位置までの範囲) までのあふれたデータは印刷されませ
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータは印刷されません。 このとき、下端はページ長までのデータを印刷します。

用紙位置微調整

$-127 \sim 0 \sim 127$

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左 右方向にずらします。

「+」の値で左方向、「一」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をず らします。

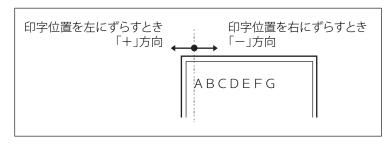


- ✓ メモ 設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。
 - 用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で+50mm、 「0」で+5mm、「127」で-40mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領 域モードによって印字開始位置が変わります。
 - データに左端が欠けて印刷される場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印字領 域内(上下左右5mm以内)に入るようにしてください。


標準領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

実寸サイズで印刷するページフォーマットの場合

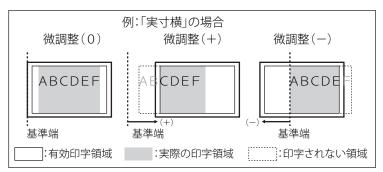


•縮小印刷するページフォーマットの場合

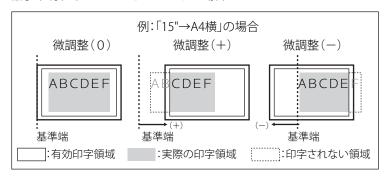

ワイド領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。

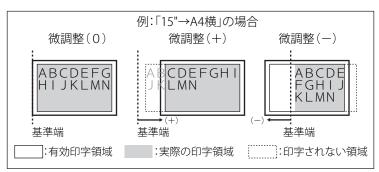

ヒョウジュン、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトで印刷する(標準)か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいに印刷する(ワイド)かを設定します。実寸縦、実寸横で「用紙サイズ」が A3 のとき、および 10" \rightarrow A4 縦、15" \rightarrow A4 横、15" \rightarrow B4 横、B4 \rightarrow A4 縦、B4 \rightarrow A4 横のページフォーマットの場合に有効です。ワイドに設定して印刷した場合、ESC/P 準拠プリンタのレイアウトとは異なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面を有効に使って印刷することができます。レイアウトについては、「ESC/P エミュレーションのページフォーマット」(\rightarrow P.8-8) も併せて参照してください。

Øメモ

用紙のサイズが小さい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上がらないことがあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲」(→P.8-13)を参照してください。

右マージン既定値

136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズで印刷するページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右マージンの位置を設定します。

「136 ケタ」に設定すると、136 桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定すると、用紙の有効印字領域の右端を右マージンとします。

用紙サイズ

A4、B5、A5、ハガキ、A3、B4

印刷する用紙のサイズを設定します。

Ø メモ

本項目で設定したサイズの用紙がセットされていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズの用紙をセットしてください。


2ページ印刷設定

シナイ、ヒダリ、ミギ


2ページ分のデータを並べて1ページに印刷するかどうかを設定します。アプリ ケーションソフト側で作成したデータが A4 または B5 サイズの場合に限り有効 です。


「ヒダリ」に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べて印刷します。

用紙を縦に使って印刷する場合

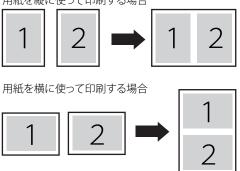

「ミギ」に設定すると、2ページ分のデータを右または下から並べて印刷します。

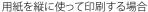

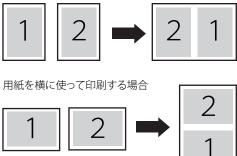

- ✓ ▼モ この機能では、縮小はせずに原寸で印刷するので、アプリケーションソフト側で作成し たデータがA4サイズのときはA3サイズの用紙に印刷され、B5サイズのときはB4サイズの 用紙に印刷されます。
 - A4とB5サイズのデータを並べて1ページに印刷することはできません。
 - A4またはB5以外のサイズのデータを2ページ印刷しようとしても、通常の状態で印刷さ れます。

フォントグループの設定項目

フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などについて設定できます。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「ID」に設定したう えで、書体をID番号で指定します。ID番号は「フォントID」(→P.5-11)で指定 します。

明朝休	田都
ידוונערנט.	"竹'翱
ゴシック体	
コンツン体	 ゴシック

フォントID

$1 \sim 2 \sim 999$

* 本項目は、「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(→P.5-11) で「ID」を設定した場合に、実際に使用する書体の ID 番 号を指定します。

● 重要 装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。

明朝体	002
ゴシック体	004

オプションフォント用の ID 番号については、使用するオプションフォントのマニュアル を参照してください。

漢字サイズ

システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズ で印刷します。実寸縦、実寸横、10"→A4 縦、15"→B4 横のページフォーマットで は 10 ポイント相当、15"→A4 横、B4→A4 縦、B4→A4 横のページフォーマットで は8ポイント相当です。

文字コード

カタカナ、グラフィックス

1 バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセッ トします。

「カタカナ」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、カタ カナの1バイトコード表に対応した文字で印刷します。

「グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、 拡張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字で印刷します。

❷ メモ この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応しています。

国別文字

ニホン、ノルウェー、デンマーク 2、スペイン 2、ラテンアメリカ、USA、フランス、 ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文 字セットをセットします。

印字機能グループの設定項目

印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字について設定でき ます。

イメージの補正

シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通 常は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本 項目を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- 罫線が離れる
- 網かけ上にすじ(白い部分)が入る
- 網かけに線が入る

Ø メモ

本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本 プリンタの解像度が ESC/P 準拠プリンタとは異なるためです。

縮小文字

シナイ、スル

1バイトコード文字(ANK文字)を縮小して印刷するかどうかを設定します。 「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を1/2程度に縮小して印刷し ます。

- ✓ メモ ◆ この機能は、ESC/P準拠プリンタのDIPスイッチの縮小印字機能に対応しています。
 - 15CPIの文字は縮小印刷されません。

印字動作グループの設定項目

印字動作グループでは、1 行を印字したあとの改行動作について設定できます。

改行機能

します。

LF コマンドヲマツ、カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「LF コマンドヲマツ」に設定すると、コンピュータから改行コード(LF)が送ら れるまで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動

「カイギョウ」に設定すると、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端 を超えようとしたとき、改行コード(LF)を受信しなくても復帰/改行を行い、 自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

✓ メモ この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。

VFC グループの設定項目

VFC グループは、連続用紙やカット紙のページ長について設定できます。


連続用紙長

システム、1 ギョウ~ 199 ギョウ

連続用紙(10"→A4 縦、15"→A4 横、15"→B4 横)のページ長を、ページフォーマッ トで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定する かを選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

「1 ギョウ」~「199 ギョウ」に設定すると、1 ページに印刷する行数を1~ 199 行の範囲で設定します。

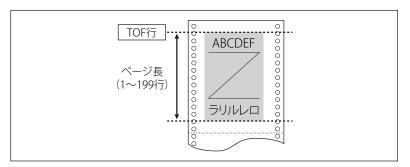

- ●メモ 行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの 行数を表す単位です)。
 - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2mm(1/6")増えます。
 - 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。


単票用紙長

システム、1 ギョウ~ 199 ギョウ

カット紙(実寸縦、実寸横、B4→A4 縦、B4→A4 横)のページ長を、ページフォー マットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定 するかを選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設

「1 ギョウ」~「199 ギョウ」に設定すると、1 ページに印刷する行数を1~ 199 行の範囲で設定します。

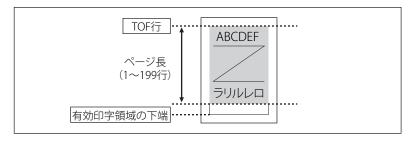

- ✓ メモ 行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの 行数を表す単位です)。
 - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2mm(1/6")増えます。
 - 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

シナイ、1 ギョウ~31 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端から印刷しない(スキップする)行 数を設定します。

「シナイ」に設定すると、スキップしません。

- Ø メモ 行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの 行数を表す単位です)。
 - 設定値が 1 増えると、スキップされる領域が約4.2mm (1/6") 増えます。
 - 10"→A4縦、15"→A4横、15"→B4横の連続用紙のページフォーマットと、B4→A4縦、B4→A4 横のワイドモードで有効です。
 - ミシン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位 置より上になります。

その他のグループの設定項目

その他のグループでは、登録文字の保存方法について設定できます。

登録レベル

イチジ、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了す ると削除されます。

「エイキュウ」に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。登録 内容を削除するには、オフライン状態で「リセット」を押し、「▶」または「◀」 で「ソフト リセット」を表示させ、「ハード リセット」と表示されるまで「OK」 を押し続けてハードリセット操作を行います。

- ✓ メモ プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識して印刷を開始/終了し ます。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点 灯または点滅します。
 - 登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキュウ」に設定してくだ さい。

IMAGING 専用セットアップ メニューの設定項目



この章では、ダイレクトプリントを使用するときに有効な IMAGING 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

IMAGING 専用セットアップメニュー設定項目一覧	()
IMAGING 専用セットアップメーユー設定項目一覧	0-2
IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目	6-3
画像の向き	6-3
拡大/縮小	6-3
印字位置	6-4
警告表示	6-4
印字領域拡大	6-4

IMAGING 専用セットアップメニュー設定項目一覧

■ 表の見かた

太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

設定項目	設定値	参照ページ
画像の向き	ジドウ 、タテ、ヨコ	P.6-3
拡大/縮小	シナイ 、ジドウ	P.6-3
印字位置	ジドウ 、チュウオウ、ヒダリウエ	P.6-4
警告表示	インサツ 、パネル、シナイ	P.6-4
印字領域拡大	シナイ 、スル	P.6-4

IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目

IMAGING 専用セットアップメニューでは、画像の向きや拡大/縮小印刷などについて設定 できます。

画像の向き

ジドウ、タテ、ヨコ

画像を縦方向に印刷するか、横方向に印刷するかを設定します。

「ジドウ」に設定すると、TIFF または JPEG データの画像の幅と高さを比較して、 幅が大きければ、画像の向きを横に印刷します。高さが大きければ、画像の向 きを縦に印刷します。

「タテ」に設定すると、画像の幅と高さの比率に関係なく、画像を縦に印刷します。 「ヨコ」に設定すると、画像の幅と高さの比率に関係なく、画像を横に印刷します。

拡大/縮小

シナイ、ジドウ

有効印字領域に合わせて、拡大または縮小するかどうかの設定をします。

「ジドウ」に設定すると、画像のサイズが有効印字領域よりも大きい場合、有効 印字領域におさまるように画像を縮小して印刷します。また、画像のサイズが 有効印字領域よりも小さい場合、有効印字領域いっぱいに画像を拡大して印刷 します。

- 重要「シナイ」に設定した場合でも、出力用紙サイズより画像が大きい場合は印刷する用紙 サイズの有効印字領域に画像がおさまるように自動的に縮小します。
 - 「ジドウ」に設定すると、TIFF形式のデータが持つTagが指定する印字位置は無視されま す。

印字位置

ジドウ、チュウオウ、ヒダリウエ

画像をどの位置に印字するかを設定します。

「ジドウ」に設定すると、TIFF形式のデータで印字位置が指定されている場合は、 指定された位置に印字します。印字位置が指定されていない場合は、中央に印 字します。

「チュウオウ」に設定すると、TIFF 形式のデータで印字位置が指定されていても、 中央の位置に印刷します。

「ヒダリウエ」に設定すると、TIFF 形式のデータで印字位置が指定されていても、 左上の位置に印刷します。

🌑 重要 👚 JPEG 形式のデータには印字位置の指定がありません。「ジドウ」に設定した場合は、中 央に印刷されます。

警告表示

インサツ、パネル、シナイ

エラー発生時のエラーの表示方法を設定します。

「インサツ」に設定すると、エラーの内容を印刷しジョブを終了します。

「パネル」に設定すると、ディスプレイにエラーメッセージが表示され印刷を停 止します。

「シナイ」に設定すると、エラーが発生しても何も表示を行わずにジョブを終了 します。

∅ メモ

本項目によりエラーの表示方法を変更できるのは、「D9 IMG データ エラー」および 「D9 IMG サンショウ エラー」です。

印字領域拡大

シナイ、スル

印字領域を広げて印刷するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、有効印字領域は上下左右とも余白が 0mm となり、有効 印字領域が用紙の端まで拡大されます。

「シナイ」に設定すると、上下左右とも周囲 5mm を除いた範囲が有効印字領域 となります。

重要 「スル」に設定した場合、用紙の周囲の画像が欠ける場合があります。

セットアップ以外の メニューの設定項目



この章では、セットアップメニュー以外のメニューで設定できる内容について説明しています。

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧	7-2
ユーティリティメニューの設定項目	7-4
ステータスプリント(共通ステータスプリント)	
LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)	
ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)	
N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ)	
15577 ユーティリティ(15577 専用ユーティリティ)	
HP-GL ユーティリティ(HP-GL 専用ユーティリティ)	7-6
HP-GL/2 ユーティリティ(HP-GL/2 専用ユーティリティ)	
クリーニング	
N/W ステータスプリント	
拡張カードリスト	
印字位置プリント	7-8
ジョブメニューの設定項目	7-9
ジョブ履歴リスト	
レポート履歴リスト	
リセットメニューの設定項目	
ソフトリセット/ハードリセット	
排出	
シャットダウン	
給紙選択メニューの設定項目	
給紙モード	
手差しトレイ用紙サイズ	
カセット N(N=1、2、3、4)用紙サイズ	7-13
両面印刷	7-13

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧

■ 表の見かた

- [*]」印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容に よって表示されるときと表示されないときがあります。
- 「*²」印が付いている項目や設定値はLBP3980のみ表示されます。
- ★太字で表示されている項目は、工場出荷時の値です。

■ ユーティリティメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ステータスプリント	_	P.7-4
LIPS ユーティリティ	ステータスプリント、フォント リスト、オーバレ イ リスト、マクロ リスト、フォーム リスト、 オーバレイ プリント	P.7-4
ESC/P ユーティリティ	ステータスプリント、オーバーレイ プリント * ¹	P.7-5
N201 ユーティリティ * ¹	ステータスプリント、オーバーレイ プリント	P.7-5
I5577 ユーティリティ *1	ステータスプリント、オーバレイ プリント	P.7-6
HP-GL ユーティリティ *1	ステータスプリント、サンプルプリント	P.7-6
HP-GL/2 ユーティリティ * ^{1*2}	ステータスプリント、サンプルプリント	P.7-7
クリーニング	A4、LTR	P.7-7
N/W ステータスプリント	-	P.7-7
拡張カードリスト * ¹	_	P.7-7
印字位置プリント	-	P.7-8

■ ジョブメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ジョブ履歴リスト	_	P.7-9
レポート履歴リスト	_	P.7-9

■ リセットメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ソフトリセット/ハードリセット		P.7-10
排出	_	P.7-11
シャットダウン * ²		P.7-11

■ 給紙選択メニュー

設定項目	設定値	参照ページ
給紙モード	ジドウ 、カセット 1、カセット 2* ¹ 、カセット 3* ¹ 、 カセット 4* ¹ 、テザシトレイ	P.7-12
手差しトレイ用紙サイズ	A4 、A4R、B4、A3、レター、レター R、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、フリー、ユーザセッテイサイズ、R、ハガキ、オウフク ハガキ、4メン ハガキ、フウトウ Y4、フウトウ Y2、フウトウ K2、A5、B5	
カセット N(N=1、2、3、4) 用紙サイズ * ¹	ユーザセッテイサイズ 、ユーザセッテイサイズ R、フリー	P.7-13
両面印刷 *1	シナイ 、スル	P.7-13

ユーティリティメニューの設定項目

ユーティリティメニューでは、プリンタ内部の状態や、搭載されているフォントなどの情報を印刷することができます。

Øメモ

共通ステータスプリント、N/W ステータスプリント、印字位置プリントの出力サンプルについては、「動作モード共通のリスト」(→P.8-17)を参照してください。LIPS のステータスプリントとフォントリスト、ESC/P のステータスプリントの出力サンプルについては、「動作モード専用のリスト」(→P.8-19)を参照してください。

ステータスプリント(共通ステータスプリント)

_

搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共通セットアップメニューで設定した 内容などが印刷されます。動作モードに関係なく選択できます。

∅ メモ

ステータスプリントは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズの用紙をセットしてください。

LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、フォント リスト、オーバレイ リスト、マクロ リスト、フォーム リスト、オーバレイ プリント

LIPS モードでのプリンタの内部情報を印刷します。

「ステータスプリント」

LIPS 専用セットアップメニューで設定した内容が印刷されます。

「フォント リスト」

LIPS モードで使用できるフォントの一覧が印刷されます。

「オーバレイ リスト」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータの番号とサイズなどを一覧にして印刷します。登録されているフォーマットデータがない場合は、何も印刷されません。

「マクロ リスト」

マクロ領域に登録されているマクロの番号とサイズを一覧にして印刷します。登録されているマクロがない場合は、何も印刷されません。

「フォーム リスト」

フォーム領域に登録されているフォームの名称とサイズを一覧にして印刷します。 登録されているフォームデータがない場合は、何も印刷されません。

「オーバレイ プリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、LIPS 専用セットアップメニューのオーバレイ 1、2 に設定されている番号のオーバレイの内容が印刷されます。オーバレイ 1、2 ともに設定されている場合は、両方の内容が印刷されます。設定されていない場合は何も印刷されません。

❷ メモ 各リストは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズの用紙をセットしてください。

ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、オーバレイ プリント*

* 「オーバレイ プリント」は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されます。LBP3930/3910をで使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設も必要です。

ESC/P エミュレーションモードでのプリンタの内部情報を印刷します。

「ステータスプリント」

ESC/P 専用セットアップメニューで設定した内容が印刷されます。

「オーバレイ プリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、ESC/P 専用セットアップメニューのオーバレイ 1、2 に設定されている番号のオーバレイの内容が印刷されます。オーバレイ 1、2 ともに設定されている場合は、両方の内容が印刷されます。設定されていない場合は何も印刷されません。

❷ メモ 各リストは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズの用紙をセットしてください。

N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、オーバレイ プリント

* 本項目は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されます。 LBP3930/3910をご使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設も必要です。

N201 エミュレーションモードでのプリンタの内部情報を印刷します。

「ステータスプリント」

N201 専用セットアップメニューで設定した内容が印刷されます。

「オーバレイ プリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、N201 専用セット アップメニューのユーザオーバレイ 1、2 に設定されている番号のオーバレイの 内容が印刷されます。ユーザオーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両 方の内容が印刷されます。設定されていない場合は何も印刷されません。

Øメモ 各リストは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズ の用紙をセットしてください。

I5577 ユーティリティ(I5577 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、オーバレイ プリント

*本項目は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されます。 LBP3930/3910をご使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD-256MR)の増設も必要です。

15577 エミュレーションモードでのプリンタの内部情報を印刷します。

「ステータスプリント」

15577 専用セットアップメニューで設定した内容が印刷されます。

「オーバレイ プリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、15577 専用セット アップメニューのユーザオーバレイ 1、2 に設定されている番号のオーバレイの 内容が印刷されます。ユーザオーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両 方の内容が印刷されます。設定されていない場合は何も印刷されません。

Ø メモ 各リストは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙力セットか手差しトレイに A4 サイズ の用紙をセットしてください。

HP-GL ユーティリティ(HP-GL 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、サンプルプリント

*本項目は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されます。 LBP3930/3910をご使用の場合、拡張RAM(RD-64MR、RD-128MR、RD256MR)の増設も必要です。

HP-GL エミュレーションモードでのプリンタの内部情報を印刷します。

「ステータスプリント」

HP-GL 専用セットアップメニューで設定した内容が印刷されます。

「サンプルプリント」

HP-GL エミュレーションモードのいろいろな機能を使用したサンプルデータが 印刷されます。

Ø メモ ステータスプリントは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズの用紙をセットしてください。

HP-GL/2 ユーティリティ(HP-GL/2 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、サンプルプリント

* 本項目は、LBP3980でオプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示されます。

HP-GL/2 エミュレーションモードでのプリンタの内部情報を印刷します。

「ステータスプリント」

HP-GL/2 専用セットアップメニューで設定した内容が印刷されます。

「サンプルプリント」

 $\mathsf{HP}\text{-}\mathsf{GL}/2$ エミュレーションモードのいろいろな機能を使用したサンプルデータが印刷されます。

✓ メモ ステータスプリントは、A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズの用紙をセットしてください。

クリーニング

A4、LTR

クリーニング用紙を印刷して、定着ローラのクリーニングを行います。

クリーニングを実行すると、ディスプレイに「クリーニング ヨウシ」と表示されますので、手差しトレイに A4 またはレターサイズの用紙を横置きにセットし、「オンライン〕を押します。

クリーニング用紙が印刷されますので、クリーニング用紙の印刷面を下にして 手差しトレイにセットし、[オンライン] を押します。セットしたクリーニング 用紙が給紙され、クリーニングが行われます。

N/W ステータスプリント

_

本プリンタに内蔵されているプリントサーバのバージョン、設定内容などが印 刷されます。

✓ メモ N/W ステータスプリントは、 A4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに A4 サイズの用紙をセットしてください。

拡張カードリスト

プリンタの拡張ボードスロットに装着した拡張インタフェースボードのバー ジョン、設定内容などが印刷されます。

印字位置プリント

「印字位置調整」(→P.3-44)で設定した印字位置が印刷されます。印刷結果で「印 字位置調整」の設定を確認することができます。

Øメモ 印字位置調整の操作については、ユーザーズガイド「第5章日常のメンテナンス」を参 照してください。

ジョブメニューの設定項目

ジョブメニューでは、各種の履歴を印刷することができます。

ジョブ履歴リスト

コンピュータから印刷したジョブの履歴を印刷します。 ジョブ履歴リストには、ファイル名や印刷日時などが印刷されます。

- ✓ メモ ジョブの履歴がない場合は、何も印刷されません。
 - ジョブ履歴リストには、最大48ジョブの履歴が印刷されます。

レポート履歴リスト

印刷したステータスプリントや N/W ステータスプリントなどの履歴を印刷しま す。

レポート履歴リストには、印刷日時などが印刷されます。

- ✓ メモ ジョブの履歴がない場合は、何も印刷されません。
 - レポート履歴リストには、最大16ジョブの履歴が印刷されます。

リセットメニューの設定項目

リセットメニューでは、プリンタのリセット(ソフトリセット、ハードリセット)やプリ ンタに残っている印刷データを排出することができます。

ソフトリセット/ハードリセット

トラブルが発生したときや、印刷を中止したいときのプリンタのリセットを行 います。

ソフトリセットを行うと、現在実行中の処理の中止やプリンタメモリ内のジョ ブ、受信した印刷データや処理中のジョブを消去します。ハードリセットを行 うと、すべての処理を中止しジョブを消去します。

ソフトリセットを行うには、リセットメニューで「ソフト リセット」を選択 し「OK」を押します。

ハードリセットを行うには、リセットメニューで「ソフト リセット」を選択 し「OK]を3秒以上押して「03 ハード リセット」を表示させ、指をキーか ら離します。

- 重要 ●ソフトリセットを行うには、必ずコンピュータ側で印刷中止の操作を行ってからにして ください。
 - ソフトリセットまたはハードリセットを行うと、そのとき印刷中のデータやすべてのイ ンタフェースで受信中のデータは消去されますので、再度コンピュータから印刷しなお してください。
 - ソフトリセットまたはハードリセットを行うと、他のインタフェースのデータでも、す でにメモリに受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用していると きは、他のコンピュータからのデータに影響しないようにリセットを行ってください。
 - データの受信中にハードリヤットをした場合、まだメモリに受信していないデータは、 リセット処理後に受信されます。ただし、正しく印刷されない場合があります。

コンピュータ側で印刷を中止した場合や受信したデータが1ページ分に満たな い場合には、プリンタのメモリに印刷データが残ってジョブが正しく終了しな いことがあります。そのままでは、次のデータを受け取ることができず、次の 印刷ができません。このようなときは、本項目の操作を行って強制的に印刷デー タを排出してください。

- 重要 •LIPS/LIPS LXプリンタドライバからの印刷データは排出できません。
 - データを排出したときは、印刷中のデータは消されますので、再度コンピュータから印 刷しなおしてください。

- ✓ メモ 印刷データがプリンタのメモリに残ったまま、または印刷データがないのにジョブが終 了しない場合、ジョブランプが点灯しています。
 - ジョブの「タイムアウト」が設定されているときは、設定されている時間が経過する と、1ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、 ジョブの「タイムアウト」は「15ビョウ」に設定されています。
 - 排出の操作を行ってもジョブランプが消灯しないときは、ソフトリセットを行ってくだ さい。 (→P.7-10)

シャットダウン

LBP3980 でプリンタの電源を切るときは、次の手順でプリンタのシャットダウ ンを行うことをおすすめします。

- 1. 「リセット」を押します。
- 2. 「◀]、「▶] で、「シャットダウン」を表示して、[OK] を押します。
- 3. [ジッコウシマスカ?] と表示されますので、[OK] を押します。
- 4. 「デンゲンヲ オキリクダサイ」と表示されたら、電源スイッチの"○"側 を押します。

シャットダウンが実行されたあと、データ受信もパネル操作も行えない状態に なります。再度印刷する場合は、電源を入れなおしてください。

■ メモ WSD を使用している場合、シャットダウンを行うことで、プリンタの電源がオフになっ たことをパソコンに通知します。

給紙選択メニューの設定項目


給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、手差しトレイにセットする用紙サ イズを設定することができます。

給紙モード

ジドウ、カセット 1、カセット 2*、カセット 3*、カセット 4*、テザシトレイ

「カセット2」、「カセット3」「カセット4」は、オプションのペーパーフィーダが装着されてい る場合にのみ表示されます。

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元 表示ランプが点灯します。

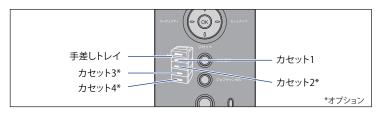

- ✓ メモ 装着しているカセット、手差しトレイは、通常は自動給紙選択の対象となりますが、対 象から外すこともできます。
 - 自動給紙選択で、2つ以上の給紙元に同じサイズの用紙がセットされている場合は、給紙 元表示ランプに関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙がなくなると、同じサ イズの用紙がセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わります。
 - 「用紙不一致時トレイ」(→P.3-19)が「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の設 定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙がセッ トされていない場合は、手差しトレイから給紙します。
 - 手差しトレイから給紙する場合は、セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく 必要があります。工場出荷時の設定は、「A4」に設定されています。

手差しトレイ用紙サイズ

A4、A4R、B4、A3、レター、レター R、リーガル、レジャー、エグゼクティブ、フリー、ユーザセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R、ハガキ、オウフク ハガキ、4メン ハガキ、フウトウ Y4、フウトウ Y2、フウトウ K2、A5、B5

手差しトレイにセットした用紙サイズを設定します。

共通セットアップメニューの給紙グループの「手差しトレイ用紙サイズ」(→P.3-16)でも同様の設定ができます。設定内容については、「手差しトレイ用紙サイズ」(→P.3-16)を参照してください。

カセット N (N=1、2、3、4) 用紙サイズ

ユーザセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R、フリー

* 「カセットN (N=1、2、3、4) 用紙サイズ」は、用紙サイズ登録ダイヤルが「Custom」に設定されている場合のみ表示されます。

給紙力セット(カセット1、2、3、4)にセットした用紙サイズを設定します。

共通セットアップメニューの給紙グループの「カセット N (N=1、2、3、4) 用紙サイズ」(\rightarrow P.3-17) でも同様の設定ができます。設定内容については、「カセット N (N=1、2、3、4) 用紙サイズ」(\rightarrow P.3-17) を参照してください。

両面印刷

シナイ、スル

* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。

用紙の片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。

共通セットアップメニューの給紙グループの「両面印刷」(→P.3-21)でも同様の設定ができます。設定内容については、「両面印刷」(→P.3-21)を参照してください。

CHAPTER

付録

この章では、LIPS、ESC/P の各モードの参考情報や各種リストの内容などについて説明しています。

文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて	8-2
文字セットコード表	
コントロールコマンドリスト	8-2
内蔵フォント ID について	8-3
LIPS 内蔵フォント	8-4
ESC/P エミュレーションのページフォーマット	8-8
ダンプリスト	8-14
動作モード共通のリスト	8-17
共通ステータスプリント	8-17
N/W ステータスプリント	8-18
印字位置プリント	8-18
動作モード専用のリスト	8-19
LIPS ステータスプリント	8-19
LIPS フォントリスト	8-20
ESC/P ステータスプリント	8-20
本プリンタについての注意事項	8-21
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	8-21
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて	8-23
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い	8-23
本プリンタの制限事項	8-24
ESC/P 準拠プリンタとの違い	8-24
索引	8-26
ソフトウェアのバージョンアップについて	8-32
情報の入手方法	8-32
ソフトウェアの入手方法	8-32

文字セットコード表とコントロールコマンド リストについて

文字セットコード表

本プリンタ内蔵フォントのコード表(LIPS、ESC/P)が、本プリンタ付属の CD-ROM の [FONTLIST] フォルダに収められています。詳しくは、[FONTLIST] フォルダ内の Readme ファイルを参照してください。

コントロールコマンドリスト

本プリンタが標準で対応している 2 つのコントロールコマンド(LIPS、ESC/P エミュレーション)の機能、書式、コード、パラメータをまとめたリストが、本プリンタ付属の CD-ROMの [COMLIST] フォルダに収められています。LIPS コントロールコマンドは [LIPS CONT. TXT] というファイル名で、ESC/P エミュレーションコントロールコマンドは [ESCP CONT. TXT] というファイル名で入っています。テキストファイルですので、テキストエディタなどを使ってご覧ください。

∅メモ

LIPS コントロールコマンドのさらに詳細な書式、使用例については、オプションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

内蔵フォント ID について

本プリンタに内蔵されているフォントの ID 番号は以下の通りです。

フォント名称	フォントID	フォント見本書体
Mincho-Medium-H	001	ABCDEFGHIJKLMNOabcde _{fghij}
Mincho-Medium-HPS	013	ABCDEFGHIJKLMNOabcde _{fghij}
Mincho-Medium	002	あいうえおカキクケコ差氏巣背
Mincho-Medium-PS	014	あいうえおカキクケコ差氏巣背
Gothic-Medium-H	003	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
Gothic-Medium-HPS	015	ABCDEFGHIJKLMNOabcde _{fghij}
Gothic-Medium	004	あいうえおカキクケコ差氏巣背
Gothic-Medium-PS	016	あいうえおカキクケコ差氏巣背
LinePrinter-Bold	020	ABCDEFGHIJKLMNOabcde _{fghij}
Garland-Medium-HP	021	$_{\mathtt{ABCDEFGHIJKLMNOabcde_{fghij}}}$
Garland-Medium-H	022	ABCDEFGHIJKLMNO $abcde_{ ext{fghij}}$

LIPS 内蔵フォント

■ 文字セットの属性について

各文字セットは、次のような属性があります。

- 書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプリンタ」「ガーランド」など多数の 種類があります。
- グラフィックセット あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンが決 まります。グラフィックセットには、「ROMA」「KATA」「HIRA」といった各国語の 文字に対応したものや、「N_hKEI」といった罫線や記号などがあります。
- 文字ピッチ 文字を印刷する間隔です。固定ピッチでは、単位は「CPI(1インチあたりの文字 数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチで印刷されます。「プロポーショナ ル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。
- ●サイズ 文字の大きさをポイント数で示します。単位は「ポイント」で示します。 1 ポイント は約0.35mm (1/72") です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイ ズはありません。
- •スタイル スタイルには「直立体(Upright)」と「イタリック体(Italic)」があります。
- 文字の太さには「標準(Medium)」「ボールド(Bold)」「ライト(Light)」があ ります。

■ LIPS II⁺内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。

例) ALP10.XXX → ALP10.ROMA

1バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィッ	ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	ALP10.XXX	ROMA	N_USA	10.00	12.00		
ラインプリンタ	ALP15.XXX	N_JPN	KATA	15.00	7.20	直立体	標準
	ALP1125 . X X X			11.25	9.60		
	A1224M.XXX	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632M.XXX	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
四胡/士	A2040M.XXX	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	古立体	抽淮
明朝体	A2412M.XXX	ROMA	N_USA	10.00	3.60	直立体	標準
	A3216M.XXX	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020M.XXX			6.00	6.00		
	A1224G . X X X	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632G . X X X	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
 ゴシック体	A2040G . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	直立体	標準
コンツン体	A2412G . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60		惊华
	A3216G . X X X	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020G . X X X			6.00	6.00		
	Garland10 . X X X	ROMA	N_J pn	10.00			
	Garland12 . X X X	N/USA	N/GER	12.00			
	Garland17.XXX	N/SWD	N/JPN	17.15			
Garland	GarlandPS11.XXX	N/UK	N_UK	プロポーショナル	10.80	直立体	標準
Gariand		N_USA	N_SWD		10.00		尓┼
		N_JPN	N_GER				
		N_KATA	N_HIRA				
		N_GRF					

2 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	K24M.XXX	J78 J83	10.00	7.20		
明朝体	K32M.XXX		7.50	9.60		
	K40M.XXX		6.00	12.00	直立体	標準
	K24G.XXX		10.00	7.20	四亚件	尓┼
ゴシック体	K32G.XXX		7.50	9.60		
	K40G.XXX		6.00	12.00		

■ LIPS III / IV内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。

例) Ncourier10.XXX → Ncourier10.ISO_UK

グラフィックセットの「*①~⑥」については、次ページの表を参照してください。 1 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	Ncourier10.XXX				直立体	標準
	Ncourier10 I.X X X	*1234	10.00	12.00	イタリック体	∜示┼┼
	Ncourier10 B . X X X					ボールド
Courier	Ncourier15.XXX	*123	15.00	8.16		
	Ncourier17.XXX	*4	16.66	8.16	直立体	標準
		*123	20.00	7.20		保午
	Ncourier20 . X X X	*4	13.60	8.16		

1 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ		
明朝体	Mincho-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準		
門和	Mincho-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA プロポーショナ		77 7770	四 工 件	1示干		
	Gothic-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準		
ゴシック体	Gothic-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	X7 771V	巨工体	标件		
ラインプリンタ	LinePrinter-Bold .XXX	ROMA KATA	固定	スケーラブル	直立体	ボールド		
	Ncourier .XXX				直立体	標準		
Courier	Ncourier-Bold .XXX	*1 2 3 5 6 HT 7/2-5711	*(1)(2)(3)(5)(6) 固定 スケーラブル		巨工体	ボールド		
Courier	Ncourier-Italic .XXX			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	イタリック体	標準		
	Ncourier-BoldItalic .XXX				コメソソノ仲	ボールド		
	S wis s .XXX	*12356 プロポーショナルスケーラブル	*(1)(2)(3)(5)(6)	直立体	標準			
S wis s	S wis s -B old .X X X			 	プロポーショナル	ショナルフケーラブル	マケーラブル	1
2 4/12 2	S wis s -Oblique .X X X		イタリック体	標準				
	S wis s -B oldOblique.XXX				1 × 7 > 7 FF	ボールド		
	Dutch-Roman .XXX				直立体	標準		
Dutch	Dutch-Bold .XXX	*(1)(2)(3)(5)(6)	プロポーショナル	フケーラブル		ボールド		
Dutch	Dutch-Italic .XXX				イタリック体	標準		
	Dutch-BoldItalic .XXX				コンランノ件	ボールド		
S ymbol	S ymbol .X X X	SYML SYMR	プロポーショナル	スケーラブル	直立体	標準		

Øメモ

1 バイトビットマップフォント表と 1 バイトスケーラブルフォント表の「* ①~⑥」の部分には、次のようなグラフィックセットが入ります。

1 ISO_UK ISO_USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC ISO_ITY ISO_SPN

88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK

96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA 96P_UK 96P_USA 96P_S/F 96P_NOR 96P_GER 96P_FRC

CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CN_USA CN_SWD CN_N/D CN_JPN CN_GER CN_FRC

4 IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBML

1 IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBML

6 PSR PSL

2 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィ	ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
明朝体	Mincho-Medium.XXX	170	190	固定	スケーラブル	直立体	標進
P万轩7	Mincho-Medium-PS.XXX	0 / [190	プロポーショナル	X1 - 77 V	世立体	际年
角ゴシック体	Gothic-Medium.XXX	170	190	固定	スケーラブル	直立体	標準
	Gothic-Medium-PS.XXX	0 / 0	190	プロポーショナル			(宗年

ESC/P エミュレーションのページフォーマット

ESC/P エミュレーションモードで印刷するときのページフォーマットは、以下のとおりで す。

- ✓ メモ アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも 変更します。ESC/P設定メニューの「用紙サイズ」(→P.5-9)で設定します。
 - ●「実寸縦」、「実寸横」でESC/P専用セットアップメニューの「用紙サイズ」を「A3」 に設定している場合、および「10"→A4縦」、「15"→A4横」、「15"→B4横」、「B4→A4 縦」、「B4→A4横」では、用紙の余白を有効に使って印刷できるワイド領域モードが使 えます。
 - 10"×11"の連続用紙の1ページあたりのサイズは、254mm×279.4mmです。15"×11"の 連続用紙の1ページあたりのサイズは、381mm×279.4mmです。

■ ESC/Pエミュレーションのページフォーマット

設定値名	実寸縦	実寸横
		のページフォーマット
	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ
ページ フォーマット	縦置き 縦置き 横置き 横置き ABCDE ABCDE ABC	
	ンタと同じ改行ビッチ、文字間隔で、実寸、ポート レイトで印刷します。	ンタと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ランド スケープで印刷します。
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズ。A3サイズに印刷するときにワイド領域モードを設定できます。	「実寸縦」と同じです。
印字文字	初期状態で10ポイントのフォント	「実寸縦」と同じです。
イメージの印字	プリンタの解像度が異なるため、ESC/P準拠プリンタとは印字結果が若干異なります。	「実寸縦」と同じです。
印字領域	A4サイズ22mm	A4サイズ *** 22mm *** - 5mm - 5mm - 5mm
	口字領域	印字領域
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左マージン位置です。	「実寸縦」と同じです。
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で345.4mm (13.6")またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定した右マージン位置になります。 (有効印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されません)	
ボトム位置	ESC/P準拠プリンタのカットシートフィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。	

	B4→A4縦		B4→A4横
	カット紙の場合の	ページフォーマット	
ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ
縦置き ABCDE B4	縦置き (ABCDE ABCDE AA) AA	横置き ABCDE B4	縦置き 横置き ABCDE A4
セットして印刷する 小し用紙のほぼ中り ぼいっぱい)に、ポー	にB4サイズのカット紙を縦置きに ときのフォーマット。A4サイズに縮 夬(ワイド領域では有効印字領域ほ ートレイトで印刷します。	きにセットして印刷イズに縮小し、用紙では有効印字領域パプで印刷します。	た にB4サイズのカット紙を横置 」するときのフォーマット。 A4サ のほぼ中央 (ワイド領域モード まぼいっぱい) に、ランドスケー
保証しません)。	(A4より小さい用紙へのプリントは 用した場合でも、A4サイズと同じ比 します。	「B4→A4縦」と同じ ⁻	ॅ इं.
初期状態で8ポイン します。	・トのフォントを、若干縮小して印字	「B4→A4縦」と同じる	です。
	D違いや縮小印刷のため、ESC/P準 5果とは見た目が異なります。	「B4→A4縦」と同じ	です。
	合) (A3サイズの場合) 222mm 14mm m 34mm 5mm 6mm	-	ード (A3サイズの場合) 5mm 5mm
ワイド領域モー		ワイド領域モート	
標準領域モード:(T	OF行)の左マージン位置です。	「B4→A4縦」と同じて	です。
345.4mm (13.6") ⁻ た場合は、はみ出た	月紙サイズに関係なく、初期状態でです。(有効印字領域の右端を超え です。(有効印字領域の右端を超え モデータは印刷されません) 印字領域は本機の有効印字領域と	「B4→A4縦」と同じ ⁻	ॅ इं.
ィーダの用紙エン ESC/P設定メニュー たページ長になりる	SC/P準拠プリンタのカットシートフ ・ド検出とほぼ同じ位置、または - やコントロールコマンドで設定し ます。 有効印字領域の下端とほぼ同じ位	「B4→A4縦」と同じ [・]	です 。

設定値名	10″→A4¾#	15″→A4横
IX/CIE'U	1 113	13 /A+i換 13 /A+i検 13 /A+ik 13 /A+i
	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ
ページ フォーマット	10"×11" 縦置き 横置き ABCDE 10"×11"	15"×11" 縦置き 横置き 横置き
	ESC/P準拠プリンタに10"×11"の連続用紙をセットして印刷するときのフォーマット。A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にポートレイトで印刷します。	ESC/P準拠プリンタに15"×11"の連続用紙をセットして印刷するときのフォーマット。A4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープで印刷します。
用紙サイズ	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
印字文字	初期状態で10ポイントのフォントを、文字間を つめて印字します。	初期状態で8ポイントのフォントを、行間をつめて印字します。
イメージの印字	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
印字領域	標準領域モード (A4サイズの場合) (A3サイズの場合) (A3サイズの場合) (A3サイズの場合) (A3サイズの場合) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	標準領域モード(A4サイズの場合) 15mm 9mm 19mm 7イド領域モード(A3サイズの場合) 「「「「「「「「「」」」」 15mm 5mm 5mm 「「」」 「「「」」 15mm 5mm 「「」」 15mm 「「」 15mm 「「」」 15mm 「「」」 15mm 「「」 15mm 「「」」 15mm 「「」 15m
第一文字目 の印字位置	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
右マージン	「B4→A4縦」と同じです。	「B4→A4縦」と同じです。
ボトム位置	標準領域モード:初期状態の印字開始位置から 279.4mm(11")(実際の用紙上では271.8mm {10.7"})下、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。 フイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。	標準領域モード:初期状態の印字開始位置から 279.4mm(11")(実際の用紙上では210.8mm {8.3"})下、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。 フイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置になります。

15"→B4横 連続用紙の場合のページフォーマット ESC/P準拠プリンタ 本機 15"×11" 縦置き ABCDE 15"×11"


ESC/P準拠プリンタに15"×11"の連続用紙をセットして印刷するときのフォーマット。B4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープで印刷します。

A3、A4サイズ(B4より小さい用紙への印刷は保証しません。)

A3サイズを使用した場合でもB4サイズと同じ比率で縮小されプリントします。

初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめて印字します。

「B4→A4縦」と同じです。

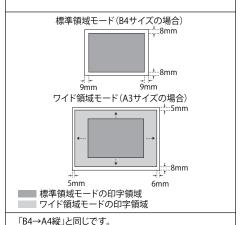

標準領域モード: 初期状態の印字開始位置から 279.4mm(11") (実際の用紙上では266.7mm {10.5"}) 下、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンド で設定したページ長になります。 ワイド領域モード: 有効印字領域の下端とほぼ同じ位 置になります。

■ ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A3	B4	A4	B5	A5	はがき
実寸縦	文字数	112	97	78	67	54	35
大小版	行 数	92	78	63	54	42	28
実寸横	文字数	136	136	112	97	78	54
大力快	行 数	63	52	42	36	28	16
10″→A4縦	文字数	80	80	80	×	×	×
10 /A4ME	行 数	66	66	66	×	×	×
15″→A4横	文字数	136	136	136	×	×	×
ID /Affi	行 数	66	66	66	×	×	×
15″→B4横	文字数	136	136	×	×	×	×
13 →04個	行 数	66	66	×	×	×	×
B4→A4縦	文字数	97	97	97	×	×	×
D4→A4秋t	行数	78	78	82	×	×	×
B4→A4横	文字数	136	136	136	×	×	×
	行 数	52	52	52	×	×	×

^{×:}印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

							1320000
ページフォーマット	印字範囲	A3	B4	A4	B5	A5	はがき
実寸縦	文字数	112	_	_	_	_	_
<u> </u>	行数	95	_	_	_	_	_
実寸横	文字数	161	_	_	_	_	_
大当候	行数	66	_	_	_	_	_
10″→A4縦	文字数	115	99	80	×	×	×
TO MARK	行数	98	84	68	×	×	×
	文字数	215	186	150	×	×	×
I I J → A4fity	行 数	99	85	68	×	×	×
	文字数	161	139	×	×	×	×
13 →D4個 	行 数	77	66	×	×	×	×
B4→A4縦	文字数	150	129	104	×	×	×
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	行数	127	109	88	×	×	×
B4→A4横	文字数	215	186	150	×	×	×
D4→A4使	行 数	88	76	61	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ダンプリスト

■ ヘキサダンプリスト

動作モード選択で「HEX-DUMP」を選択すると、コンピュータから送信されたデータを 図形や文字に変換せずに、16 進コードで印刷します。

1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。16 進コードに対応する文字をリストの右側に印字します。A4 サイズポートレイトでのみ印刷できます。

(操作方法:「動作モードグループの設定項目」→P.3-39)


			Version: RO.O	8/BEP5C251		Page: 2
00660	E4 76 3D 1F 90 48 64 52	39 24 96 4D 27 94 4A 65	52 B9 64 B6 5D 2F 90 40	40 80 01 E0 50 38 24 16	Jv=. HdR9\$ M'.	eRケdカ] / 👊 . ガР8\$
00680	OD 07 84 42 61 50 B8 64	36 1D 0F 88 44 62 51 38	A4 56 2D 17 8C 46 63 51	B8 E4 76 3D 1F 90 48 64	BaPንd6 Db0	18、V−. FcQクゴv=. H
006A0	52 39 24 96 4D 27 94 4A	65 52 B9 64 B6 5D 2F 90	40 40 80 01 E0 50 38 24	16 0D 07 84 42 61 50 B8	R9\$ M' JeRケdカ],	′@@ . ガP8\$ BaP
006C0	64 36 1D 0F 88 44 62 51	38 A4 56 2D 17 8C 46 63	51 B8 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 94	d6 DbQ8, V 1	cQクゴv=. HdR9\$ M'
006E0	4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F	90 40 40 80 01 E0 50 38	24 16 0D 07 84 42 61 50	B8 64 36 1D 0F 88 44 62	JeRケdカ]/ @@ . ガl	°8\$ BaP⊅d6 D
00700	51 38 A4 56 2D 17 8C 46	63 51 B8 E4 76 3D 1F 90	48 64 52 39 24 96 4D 27	94 4A 65 52 B9 64 B6 5D	Q8、V FcQカゴv=.	HdR9\$ M' JeRケdカ
00720	2F 90 40 40 80 01 E0 50	38 24 16 0D 07 84 42 61	50 B8 64 36 1D 0F 88 44	62 51 38 A4 56 2D 17 8C	/ @@ . ∄P8\$ I	BaPクd6 DbQ8、V
00740	46 63 51 B8 E4 76 3D 1F	90 48 64 52 39 24 96 2D	01 00 0F 00 FE 00 04 00	01 00 00 00 00 00 00 00	FcQカゴv=. HdR9\$	ħ
00760	00 01 03 00 01 00 00 00	91 00 00 00 01 01 03 00	01 00 00 00 25 00 00 00	02 01 03 00 01 00 00 00		%
00780	08 00 00 00 03 01 03 00	01 00 00 00 05 00 00 00	06 01 03 00 01 00 00 00	03 00 00 00 11 01 04 00		
007A0	05 00 00 00 18 06 00 00	15 01 03 00 01 00 00 00	01 00 00 00 16 01 04 00	01 00 00 00 08 00 00 00		
007C0	17 01 04 00 05 00 00 00	2C 06 00 00			,	
- 1						
					1	

■ LIPSダンプリスト

動作モードメニューで「LIPS-DUMP」を選択すると、コンピュータから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPS のコントロールコマンドの形式で印刷します。

現在選択されている給紙元の用紙サイズで印刷します。

(操作方法:「動作モードグループの設定項目」→P.3-39)

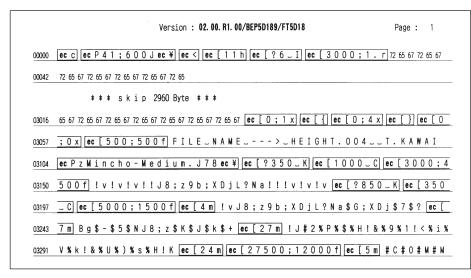

• 枠囲みパターンについて

コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位に枠で囲み印字されます。 テキストモードからベクタモードへ、 またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合は、 改行によって区別します。

- 改行・改ページを示す記号
 - If (改行)、vt (垂直タブ)、nl (復帰改行)による改行を伴うコマンド、またはff (改ページ)による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されます。(例: If │)
- 異常終了を知らせる記号

■ LIPSダンプリストの文字・記号の表記

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
3	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nl(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
Α	lf(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
В	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
С	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
Е	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

- ベクタモードのLIPSダンプリスト
 - 命令は全角文字で印字されます
 - ・パラメータは10進コードで、文字パターンは16進コードでそれぞれ印字されます。
 - ・パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。

✓ メモ • 通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。

- ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印字し、その間のデータを印字しません。
- 文字コード20h(16進コード)は「∟」、文字コードA0h(16進コード)は「A0」で印字されます。
- 制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。【例】 改ページ→ff FFh (16 進コード)→FF

動作モード共通のリスト

動作モード共通のリストについて説明しています。

● 重要 ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは 一部内容が異なる場合があります。

共通ステータスプリント

搭載している RAM の容量や印刷環境の設定内容などが印刷されます。


- 1.オンライン状態になっていることを確認します。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「ステータスプリント」を表示します。
- 4. [OK] を押して出力します。



N/W ステータスプリント

本プリンタに内蔵されているプリントサーバのバー ジョンや設定内容などが印刷されます。

- 1.オンライン状態になっていることを確認します。
- 2.[ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- **3.** [▶] を押して「N/W ステータスプリント」を表示します。
- 4. [OK] を押して出力します。

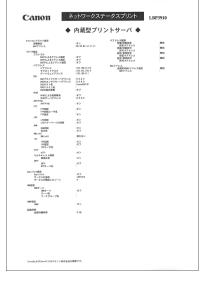

印字位置プリント

各給紙元の現在の印字位置が印刷されます。印刷結果で印字位置の調整を行います。詳しくは、ユーザーズガイド「第5章日常のメンテナンス」を参照してください。

- 1. 「オンライン 〕を押してオフライン状態にします。
- 2. [給紙選択] を押して、印字位置を確認したい給紙 元を選択し、「OK」を押します。
- 3. 「オンライン 〕を押してオンライン状態にします。
- **4.**[ユーティリティ]を押してユーティリティメニューを表示します。
- 5.[▶]を押して「インジイチプリント」を表示します。
- 6. [OK] を押して出力します。



動作モード専用のリスト

動作モード専用のリストについて説明しています。


● 重要 ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは

LIPS ステータスプリント

LIPS 専用セットアップメニューの設定内容が印刷されます。

一部内容が異なる場合があります。

- 1.オンライン状態になっていることを確認します。
- 2.[ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「LIPS ユーティリティ」を表示します。
- 4. [OK] を押して、LIPS 専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [▶]を押して「ステータスプリント」を表示します。
- 6. [OK] を押して出力します。

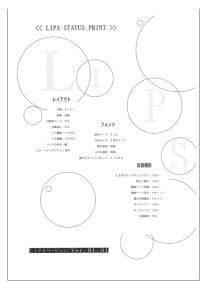

LIPS フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧が印刷されます。

- 1.オンライン状態になっていることを確認します。
- 2.[ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- **3.**[▶] を押して「LIPS ユーティリティ」を表示します。
- **4.** [OK] を押して、LIPS 専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [▶] を押して「フォント リスト」を表示します。
- 6. [OK] を押して出力します。

			スケーラ			
Gr. Set	Pitch	Size	Style	StrokeW.	TypefaceF(Sub)	SAMPLE
Kincho-Rodi 74 J	PEX	sealable	E Decials	0 Medium	80 0 10	MICHELI IN MOPORSTUVWXYZ
Nischo-Redi 13	UW-01, EAZA FEE	scalable	B Derivati	0 Medium	80 0 10	enemotokuministik
Nincho-Medi 49		scalable		0 Westian	HOD	tor/accessed/3-4214061402-647-68
i Ninche-Medi			torigan	Account	MOR	
j' Nach-Well	H marine ex	scalable		Notion		ABCHEFGHERLMNOFQRSTUVWXYZ
12	15	scalable	0 Upright	0 Notion	10-010	P999538.06274873.6645339386
Geshie-Wedi 74 J	FIX	scalable	0 Opright	0 Nedism	8100	ABCDEFOR JKLMNOPQRSTUVWXYZ
Gethie-Redi 73 I	FIX	scalable	0 Toright	0 Nedium	81 OID	9911:10/127471AF(1239)\$AV
Gethie-Ned 69	FIX	scalable	0 Torishi	0 Nedism	81 DID	sorrananaDi-Assantee#i-695ti
Cathir-Ned	iu-825.80	NA acalable	0 Dorland	0 Wedien	H 010	ALCORPOLIKUMNOPORSTUVWXYZ
Gothic-Ned 13	100-1251.E1	IN newlable	0	o Nedium	81 010	17117=31/16Z^473AXE173B7JJW
Carland-Wo	1 cm-11, 100	A		d Median	16010	AICHPULINIANOPQRSTUVWXYZ
J Garland-Wo 1151				1	16010	
Carland-Wo 2254	FII David S.J.	nealable IRA	Coright	Retius	16010	17711.01.71.4712.7916V
) F2 Garland-We	F11	scalable RF	Spright	Relian		arciscopati-Alleating-992595ft
1355)13 LinePrinte	812	scalable	O Upright	Notion Testion	160/0	III.AVH+14C/\\ORRIGHES
TN T	FIX	scalable	Spright	3 Bold	1010	ABCDEFOH JELMNOPORSTUVEXYZ
LimePrimie 73 I	PII	n scalable	0 Taright	3 Beld	1010	9991013821427482745842B59%V
Minche-Red 192 8	ius, JTB FIX	scalable	0 Taright	0 Notion	80010	あいうえおアイウエオ亜意右絵緒
Xinche-Sed 154 B	ius. 310 FIX	scalable	g Tarright	o Ned ton	80(10)	avogasアイウエオ亜意右絵緒
Kinche-Sed 2242 C.1	ius. 150 FIE	malable	E Tarright	n Nedius	80(110	あいうえおアイウエオ亜意石絵緒
Nincho-Ned 192	ium-25, J71			Notice	80(110	おのロアイウエオ亜窓右絵籍
Fische-Rei 191				0	89 (110	
3	75 iss-25.19		Tarishi	Med ium	MOTO.	M-OLE(アイウエオ亜意右絵緒

② メモ この他に、本プリンタに内容が登録されている場合にのみ、「LIPS オーバレイリスト」、「LIPS マクロリスト」、「LIPS フォームリスト」、「LIPS オーバレイプリント」が印刷されます。

ESC/P ステータスプリント

ESC/P 専用セットアップメニューの設定内容が印刷されます。

- 1.オンライン状態になっていることを確認します。
- 2.[ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「ESC/P ユーティリティ」を表示 します。
- 4. [OK]を押して、ESC/P 専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5.[►] を押して、「ステータスプリント」を表示します。
- 6. [OK] を押して出力します。



本プリンタについての注意事項

本プリンタは従来のレーザショットシリーズと仕様が異なる点があり、操作のしかたや印刷の結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと従来シリーズとの違いについて主な注意点を説明します。

従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて

従来 LIPS III シリーズとは、LBP-A309GII、A304GII、A304EII、A304E、310、320、320PRO、350、B406GII、B406G、B406EII、B406E、B406S、B406D、A404F、A404GII、A404E、A404、A405Jr です。

■フォント

- ●本プリンタ内蔵の明朝体・角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリーズとは書体が異なるため文字のデザインや太さなど印字結果が異なります。また、楷書体フォントについても従来シリーズの書体と異なっています。
- ●従来機で使用していたグラフィックセット「J83」を「J90」に改名し、JISX0208-1990 で追加された2文字(コード7425および7426)を追加しました。
- ●クーリエのスケーラブルフォントや従来のJBM1フォントカード相当など、追加されたフォントがあるためLIPSモードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加されたフォントで印刷されることがあります。

■ データ処理解像度

●従来のシリーズでは300dpi/240dpiで入力データを処理していましたが、本プリンタでは600dpiで処理をしています。このため、印刷結果などに細かな違いが出てくる場合があります。LIPS/エミュレーション各モードでの主な注意点は以降の各モードの注意点をご参照ください。

■ 描画処理の違い

●図形や文字の印刷の描画処理が効率化・統合化等のために変更されており、線のパターンや接続・強調印字など細かな印刷結果やスピードに違いが出ることがあります。

■ メニュー操作

- ●従来シリーズと環境設定メニューの構造が異なっており、LIPS/エミュレーション 共通メニューと各動作モード固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー値は操作の都度記憶されリセットや電源オフをしても引き継がれます。
- ●本プリンタでは複数のエミュレーションの切り替えをサポートしておりLIPSでもエミュレーションでもひとつの印刷単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの「ジョブ」がタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了すると印刷環境などが初期化されます。

■ インタフェース関連

- ●従来のシリーズではME-CARD以外のエミュレーションではインタフェースを切り替えることができませんでしたが、本プリンタではすべてのエミュレーションでインタフェースを使用して切り替えることができます。
- ●自動インタフェース切り替えでは従来のシリーズと異なりすべてのインタフェースからのデータを同時に受信します。

■ メモリ

●従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており印字データや登録データで使用 可能なメモリ容量が異なります。

■ オプションのメモリやフォントなど

●従来シリーズの拡張RAMボード、コントロールROMは使用できません。本プリンタ専用のオプションをで使用ください。

以下に各モード固有の注意について記載します。

■ LIPS IIIモード

- ●リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っています。
- ●従来のシリーズでは文字セット登録時、文字セット補助命令でスケーラブルするかどうかを指定しましたが、本プリンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。このため、印刷時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズで印字が行われます。
- •ファインモードでの注意点
 - ・ファインモードでは600dpiでデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約5.5m四方から半分の約2.8m四方になります。
 - 600dpiで印刷されるため、罫線等の太りかたやパターン等に微妙な違いが出ることがあります。

■ LIPS IIモード

- ●従来シリーズではLIPS IIモードは240dpiで処理されていましたが、本プリンタでは 600dpiで処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 - 塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
 - ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによる印刷結果の違いやスピードの違いがあります。
 - イメージデータ (写真画像など) や文字登録データなど240dpiのドットパターンは 600dpiに自動的に変換されるため、印刷結果の見た目が異なります。
 - ・従来240dpiで印字位置を処理していたのに対し、600dpiで処理するため図形や文字 などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
 - ・ベクタモードの座標範囲はLIPS Ⅲのファインモードでの注意点を参照してください。

- ●リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っています。
- ●描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときに印刷結果が異なることがあります。

■ 内蔵エミュレーション

- ●従来シリーズでは内蔵エミュレーションは240dpiで処理されていましたが、本プリンタでは600dpiで処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 - 塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
 - ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによる印刷結果の違いやスピードの違いがあります。
 - イメージデータ(写真画像など)や文字登録データなどのドットパターンは600dpiに 自動的に変換されるため、印刷結果の見た目が異なります。また、イメージの補正処 理の選択はできません。
- ・本プリンタでは印字位置を600dpiで処理するため図形や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
- ●従来シリーズのPCA-AX/3に搭載されていたキヤノン独自の拡張機能には対応していません。ただし、オプションのコントロールROMを装着することで、対応可能になります。
- ジョブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーションのプリンタ設定は初期化 されます。
- ●描画処理の違いにより修飾文字を重ねたときの見た目が異なる場合があります。

従来 LIPS IV シリーズとの違いについて

※従来 LIPS IV シリーズとは、LBP-730、720、830、450、430、740、750、930 などです。

- ●従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており、印字データや登録データで使用可能なメモリ容量が異なります。
- ●オプションのコントロールROMをご利用になる場合、必ず本プリンタに対応のものをお使いください。従来LIPS IVシリーズにのみ対応しているオプションのコントロールROMは、本プリンタでは使えません。

LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い

- ●LIPS IVはLIPS IVcを包含したコマンド体系ですが、ハード的な違いなど以下のような注意 点があります。
 - カラーBJはLIPS IVcのコマンドを360dpiで処理しますが、本プリンタは600dpiで処理するため印刷結果の見た目が異なることがあります。
 - ・カラーBJとは上余白/下余白(非有効印字領域)が異なります。
 - ・本プリンタはモノクロのプリンタなので、冗長な色情報が含まれているカラー印刷用の データは効率的ではありません。一般的にカラー印刷とモノクロ印刷を指定できる場合 は、モノクロ印刷を選択することをおすすめします。また、本プリンタ専用ドライバが 選択できる場合はそちらを選択してください。

付録

本プリンタの制限事項

- ●LIPSメニューより拡大/縮小を行う場合、LIPS II⁺モード用ユーザ登録文字セットおよび ビットマップフォントGarland PS11/ALP10/ALP15/ALP1125は印字されないことがあ ります。
- ●薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパターンが正しく印字されないことがあります。
- ●テキストモードで縦書きに文字を印字する場合、2バイト和文プロポーショナルフォント (Mincho-Medium-PS.XXX、Gothic-Medium-PS.XXX) は使用できません。文字ピッチが 固定しているフォントをお使いください。
- ●印字データや登録データで使用可能なメモリ容量は、プリンタの機種により異なります。
- ●本プリンタでは、印字品質保持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視のために、一時的に印刷が中断されることがあります。

ESC/P 準拠プリンタとの違い

ESC/P エミュレーションモードでは、ESC/P 対応アプリケーションソフトによる印刷ができますが、ESC/P 準拠プリンタとは異なる点があります。印刷にあたっては以下の点にご注意ください。

■ 解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンタの解像度 180dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、印刷結果が ESC/P 準拠プリンタと異なることがあります。

イメージデータ

解像度/縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

とくに「15"→B4横」では水平方向と垂直方向の縮小率が異なるため、イメージ全体が 横長になります。

• 登録文字

24×24ドット構成の外字は、8ポイント相当、32×32ドット構成の外字は10ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

- 印字間隔等
 - 解像度/縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを 生じることがあります。
- ●右マージン 文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

■ 文字パターンの違いについて

◆文字サイズ

「実寸縦」、「実寸横」、「10"→A4縦」、「15"→B4横」では10ポイント、「15"→A4横」、「B4→A4縦」、「B4→A4横」では8ポイントの文字が印字されるため、ESC/P準拠プリンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

●フォントデザイン

ESC/P準拠プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の字 形やANK/漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

●2バイトコードの未定義領域 2バイトコードの中で、ESC/Pでは未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリンタ特有のパターンが印字されます。

■ その他の制限

●登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているとき等にメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリフル」のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度印刷してください。

- ハードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす
- オプションの拡張RAMの増設
- 白紙の排出

ESC/Pエミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。

●ESC/Pスーパー

ESC/PエミュレーションモードはESC/P24-J84仕様にのみ対応しているため、ESC/Pスーパーのプリンタ設定では正しく印刷されません。

数字

2ページ印刷設定,5-10

アルファベット

Α

ANK 書体 , 4-11

B

BMLinkS, xii

(

CR 機能, 4-13

E

ESC/P エミュレーションモード, xii, 3-40 ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作, 2-8

ESC/P ユーティリティ, 7-5 オーバレイプリント,7-5 ステータスプリント, 7-5, 8-20

Н

HP-GL エミュレーションモード, 3-40 HP-GL ユーティリティ, 7-6 サンプルプリント,7-6 ステータスプリント,7-6

15577 エミュレーションモード, 3-40 15577 ユーティリティ, 7-6 オーバレイプリント,7-6 ステータスプリント,7-6 IMAGING 専用セットアップメニューの機能と操 作, 2-11 IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目, 6-3

L

LF 機能, 4-13

LIPS (LBP Image Processing System), xi LIPS4 セットアップメニューの設定項目, 4-4 LIPS LX セットアップメニューの設定項目, 4-15 LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作, 2-6 LIPS ダンプモード, 3-41 LIPS ダンプリスト, 8-15 LIPS ダンプリストの文字・記号の表記, 8-16 LIPS 内蔵フォント, 8-4 LIPS モード, xi, 3-40 LIPS ユーティリティ, 7-4

索引

オーバレイプリント, 7-5 オーバレイリスト, 7-4 ステータスプリント, 7-4, 8-19 フォームリスト, 7-5 フォントリスト, 7-4, 8-20 マクロリスト, 7-4

N

N/W ステータスプリント, 7-7, 8-18 N201 エミュレーションモード, 3-40 N201 ユーティリティ, 7-5 オーバレイプリント, 7-6 ステータスプリント, 7-5

P

PDL 選択 (PnP), 3-15

V

VFC グループの設定項目, 5-15

かな

あ

網かけ解像度,4-14

い

イメージの補正,5-13 印字位置,6-4 印字位置調整,3-44 印字位置プリント, 7-8, 8-18 印字機能グループの設定項目, 5-13 印字調整グループの設定項目, 3-27 印字動作グループの設定項目, 5-14 印字領域拡大, 6-4 インタフェースグループの設定項目, 3-30 インタフェース選択, 3-30

う

上余白,5-6 うねり特殊処理,3-46

え

エラースリープ,3-10

お

オーバレイ 1,4-8 オーバレイ 2,4-8

か

改行機能,5-14 階調処理,3-27 拡大/縮小 IMAGING,6-3 LIPS,4-4 拡張カード,3-38 拡張カードリスト,7-7 拡張機能グループの設定項目,3-9 拡張受信バッファ,3-38 画質警告,3-29 カセット N (N=1、2、3、4) 用紙サイズ,3-17,7-13 画像の向き,6-3 け 漢字グラフィックセット,4-12 警告処理, 3-10 漢字コード,4-9 警告表示 漢字サイズ,5-11 IMAGING, 6-4 漢字書体 共通,3-12 ESC/P, 5-11 桁数,4-12 LIPS, 4-11 き コネクション認識,3-38 キー索引 コピー枚数,3-22 [▲],1-6 [▼],1-6 [◀],1-6

L

自動エラースキップ, 3-11 自動改行, 4-13 自動改ページ, 4-13 自動切り替え, 3-43 自動切り替えモード, 3-39 自動選択, 3-19 シャットダウン, 7-11 縮小文字, 5-13 ジョブキャンセルメニュー, 2-19 ジョブキャンセルメニューの機能と操作, 2-19 ジョブタイムアウト, 4-14 ジョブメニューの機能と操作, 2-15 ジョブメニューの機能と操作, 2-15 ジョブメニューの設定項目, 7-9 ジョブ履歴リスト, 7-9

<

国別文字,5-12 クリーニング,7-7

[►],1-6

「オンライン」, 1-5

「ジョブキャンセル」, 1-5

操作キーの使いかた,1-5

「ユーティリティ」, 1-6

給紙選択メニューの機能と操作, 2-21

共通セットアップメニューの機能と操作, 2-3

給紙選択メニューの設定項目,7-12

[リセット],1-6

給紙グループの設定項目,3-16

給紙選択メニュー, 2-21

給紙モード,7-12

行数 , 4-12

「セットアップ」,1-6

[給紙選択],1-5

「ジョブ」,1-6

す

スーパースムーズ,3-27 スタートアップマクロ,4-9 ステータスプリント ESC/P,7-5,8-20 HP-GL,7-6 I5577, 7-6 LIPS, 7-4, 8-19 N201, 7-5, 7-6 共通 , 7-4, 8-17 スリープ移行時間 , 3-10 スリープモード , 3-9

せ

設定の優先順位, 1-3 セットアップメニュー, 2-23 セットアップメニューの初期化, 2-23

そ

その他のグループの設定項目,5-17 ソフトリセット,7-10

た

タイマー設定
ウェイクアップ時刻,3-13
ウェイクアップタイマー,3-13
スリープ時刻,3-14
スリープタイマー,3-13
ディープスリープ時刻,3-14
ディープスリープタイマー,3-14
タイムアウト,3-30
ダイレクトプリント,xii

ち

中間調選択, 3-28

単票用紙長,5-16

ダンプリスト,8-14

て

ディスプレイの見かた,1-7 手差しトレイ優先,3-18 手差しトレイ用紙サイズ,3-16,7-13 デフォルト用紙サイズ,3-17 デフォルト用紙タイプ,3-20

لح

動作モードグループの設定項目,3-39 動作モード選択,3-39 動作モードの自動切り替え,3-42 登録レベル,5-17 特殊印字モードA,3-46 特殊両面処理,3-26 とじしろ,3-24 とじ方向,3-23 とじ方向ととじしろの設定,3-25 トナー濃度,3-28 ドラフトモード,3-27

な

内蔵フォント,8-3

は

ハードリセット, 7-10 排出, 7-11 白紙節約 LIPS IV, 4-14 LIPS LX, 4-15

ひ

日付/時刻設定,3-12

表示言語 , 3-11 標準ネットワーク AppleTalk, 3-35 ETHERNET ドライバ/ Ethernet ドライバ , 3-37 SMB, 3-35 SNMP / SNMPv1, 3-36 SNMPv3, 3-36 TCP/IP 設定 , 3-32 起動待機時間 , 3-37 ネットワーク設定初期化 , 3-38

ふ

ファームウェア更新 USB, 3-47 標準ネットワーク, 3-47 フォント ID, 5-11 フォントグループの設定項目, 5-11 フォントリスト, 8-20 複数ページ印刷, 4-4 複数ページ余白, 4-6 ブザー, 3-11

リモート UI 設定, 3-37

^

ページの向き, 4-7 ページフォーマット, 5-4, 8-8 ページレイアウトグループの設定項目, 5-4 ヘキサダンプモード, 3-41 ヘキサダンプリスト, 8-14

み

右マージン既定値,5-9 ミシン目スキップ,5-16

め

メニュー機能 , 1-2 メニュー操作に入ることができる状態 , 1-8 メニューの構造 , 1-7 メニューの種類 , 1-4

ŧ

文字コード,5-12 文字サイズ,4-11

ゆ

ユーザメンテナンスグループの設定項目,3-44優先エミュレーション,3-43ユーティリティメニュー,2-13ユーティリティメニューの機能と操作,2-13ユーティリティメニューの設定項目,7-4

ょ

用紙位置微調整,5-7 用紙サイズ,5-9 用紙サイズ置換,3-46 用紙長さ確認,3-45 用紙不一致時トレイ,3-19 横位置補正,3-22

IJ

リカバリ印刷, 3-45 リセットメニュー, 2-17 リセットメニューの機能と操作, 2-17 リセットメニューの設定項目, 7-10 領域, 5-9 両面印刷, 3-21, 7-13

れ

レイアウトグループの設定項目,3-22 レポート履歴リスト,7-9 連続用紙長,5-15

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ ンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容につい て了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことが できます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ(http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法


ダウンロードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができ ます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ(http://canon.jp/) キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。

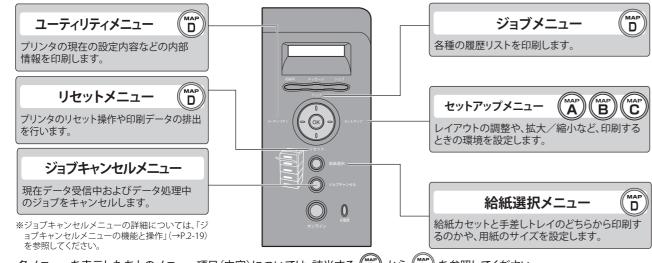

各メニューを表示したあとのメニュー項目(内容)については、該当する (本) から (で) を参照してください。



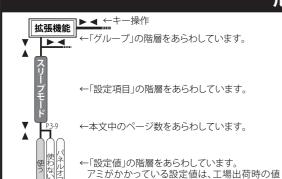

をあらわしています。

- ●ルートマップ中の「****」は、設定値を省略していることをあらわしています。
- ●「*1」印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示 されるときと、表示されないときがあります。詳しくは本文中の説明を参照してください。
- ●「*2」印が付いている項目や設定値はLBP3980のみ表示されます。
- ●「*3」印が付いている項目や設定値はLBP3980とLBP3930/3910では操作パネルに表示 される階層や位置が異なる場合があります。
- ●キー操作について メニュー項目の指定は、操作パネルの ③ ② ④ と [OK] の5つのキーを使って操作しま
- ▲ 上の項目に戻る。
- ▼ 下の項目に進む。または項目を決定する。 [OK]でも同様の操作が行えます。
- ◆ 左の項目を選択する。
- 右の項目を選択する。

共通セットアップメニューを表示する 1.[セットアップ]を押します。 セットアップメニューが表示されます。 セットアッフ゜ ※共通セットアップメニューはオンライン状態/オフライン 状態のどちらでも表示することができます。ただし、オン



ライン状態では、「ユーザメンテナンス」グループの設定

1.[セットアップ]を押します。 セットアップメニューが表示されます。


カクチョウ キノウ

セットアッフ゜

カクチョウ キノウ



※I IPS専用セットアップメニューはオンライン状態/ オフライン状態のどちらでも表示することができます。 2.「LIPS4セットアップ」または 「LIPS LXセットアップ」を表示します。 [◄]または[▶]を押します。

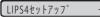


カクタ゛イ/シュクショウ →

3. 下の階層へ進みます。 [OK]を押します。 LIPS専用セットアップメニューが表示されます。





1.[セットアップ]を押します。 セットアップメニューが表示されます。

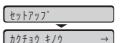


※FSC/P専用セットアップメニューはオンライン状態/ オフライン状態のどちらでも表示することができます。



[◀]または[▶]を押します。 ESC/P セットアッフ° →

3. 下の階層へ進みます。 [OK]を押します。 ESC/P専用セットアップメニューが表示されます。

へ°-シ゛レイアウト

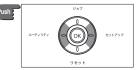



IMAGING専用セットアップメニューを表示する

1.[セットアップ]を押します。 セットアップメニューが表示されます。

セットアッフ° カクチョウ キノウ

※IMAGING専用セットアップメニューはオンライン状態 /オフライン状態のどちらでも表示するこができます。




3.「IMAGING セットアップ」を表示します。 [◄]または[▶]を押します。

IMAGING セットアッフ° →

4. 下の階層へ進みます。 [OK]を押します。 IMAGING専用セットアップメニューが表示されます。

カ゛ソ゛ウノムキ



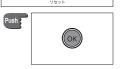

給紙選択メニューを表示する

1.[給紙選択]を押します。 給紙選択メニューが表示されます。 キュウシ センタク キュウシ モート゛

※給紙選択メニューはオンライン状態/オフライン 状態のどちらでも表示することができます。






1.オンライン状態になっていることを確認し ます。

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を 押します。



2.[ジョブ]を押します。 ジョブメニューが表示されます。

シ゛ョフ゛リレキリスト

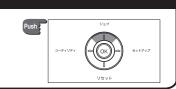

ユーティリティメニューを表示する


1.オンライン状態になっていることを確認し ます。

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を 押します。



2.[ユーティリティ]を押します。 ユーティリティメニューが表示されます。



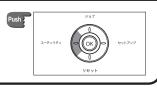


リセットメニューを表示する

1.[ユーティリティ]を押します。 ユーティリティメニューが表示されます。



※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらで も表示することができます。ただし、プリンタにエラーが発生して いるときは、「排出」をすることはできません。

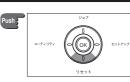




使わない

使わない

使わない

しない



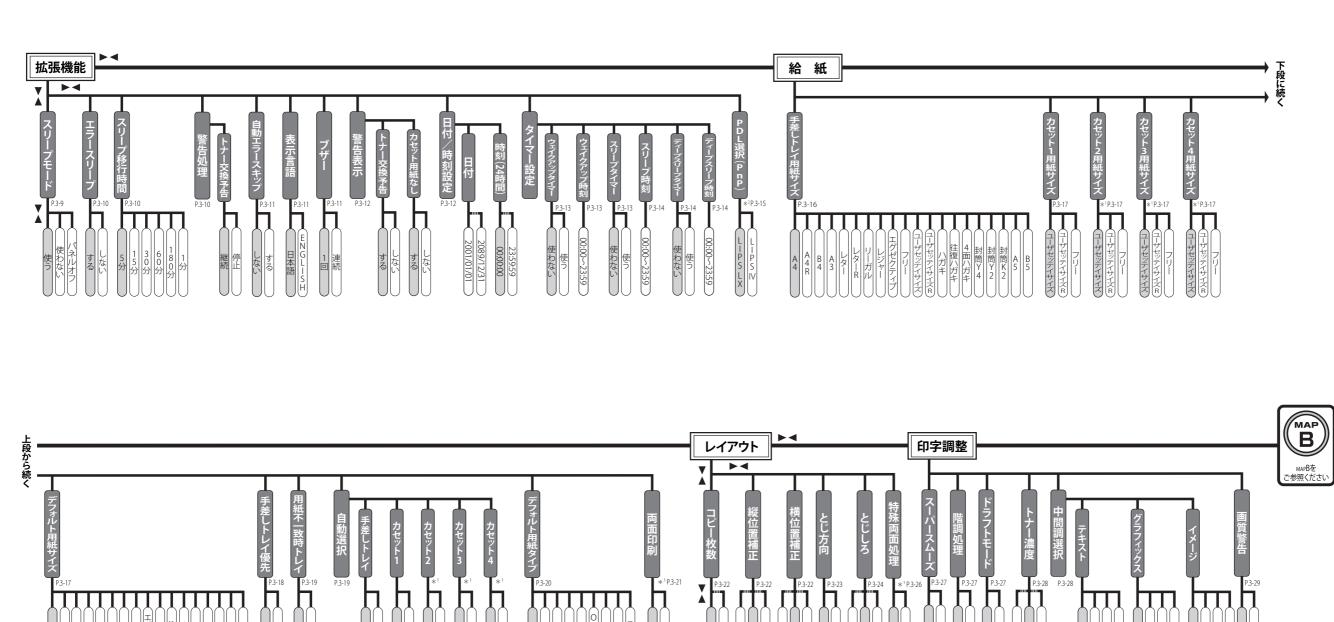


使わない


するしない

高解像度 問調 を調

高解像度 階調 色調 高解像度 際像度

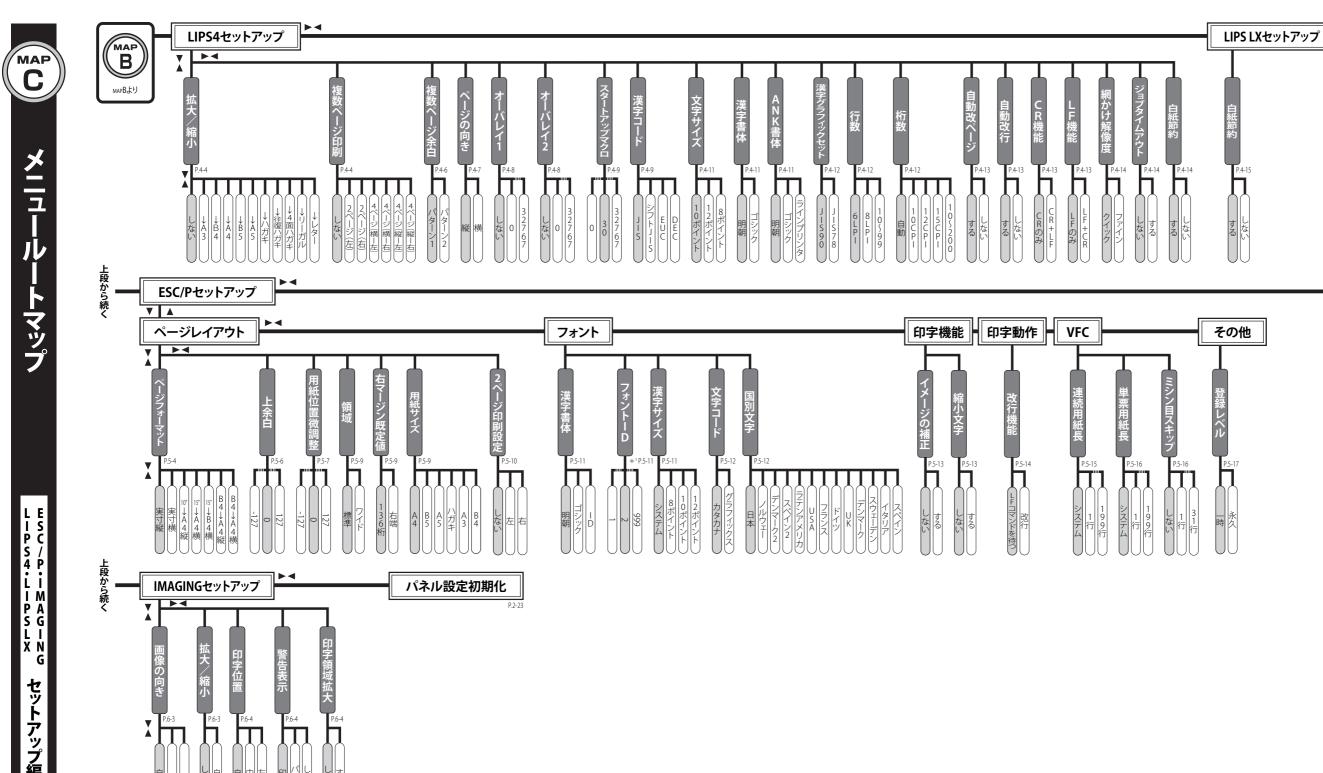



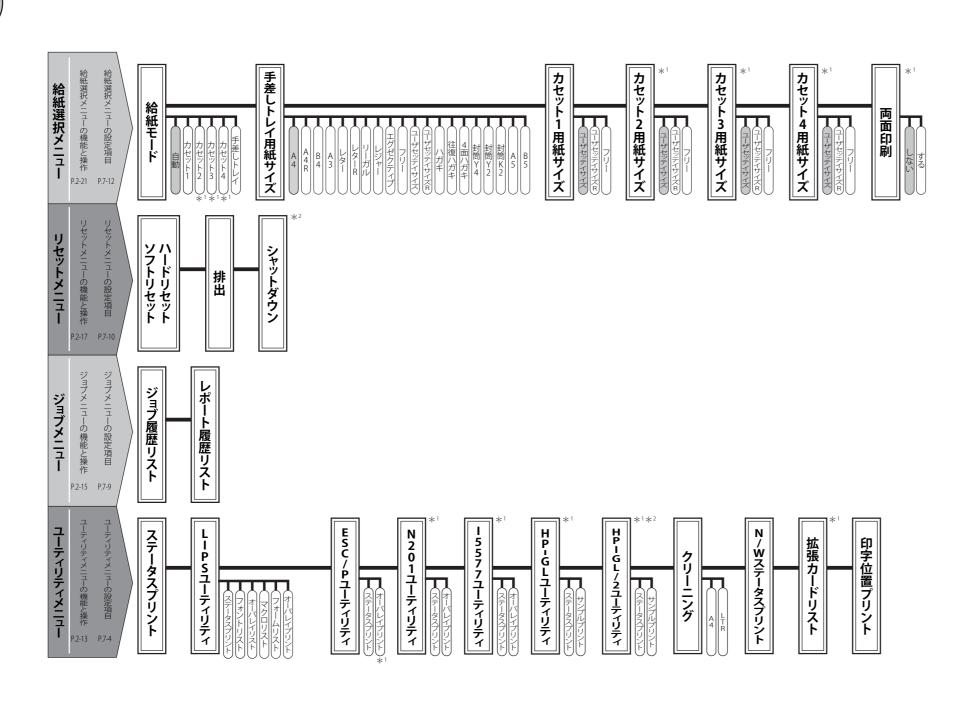

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

[受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 Canonホームページ:http://canon.jp